
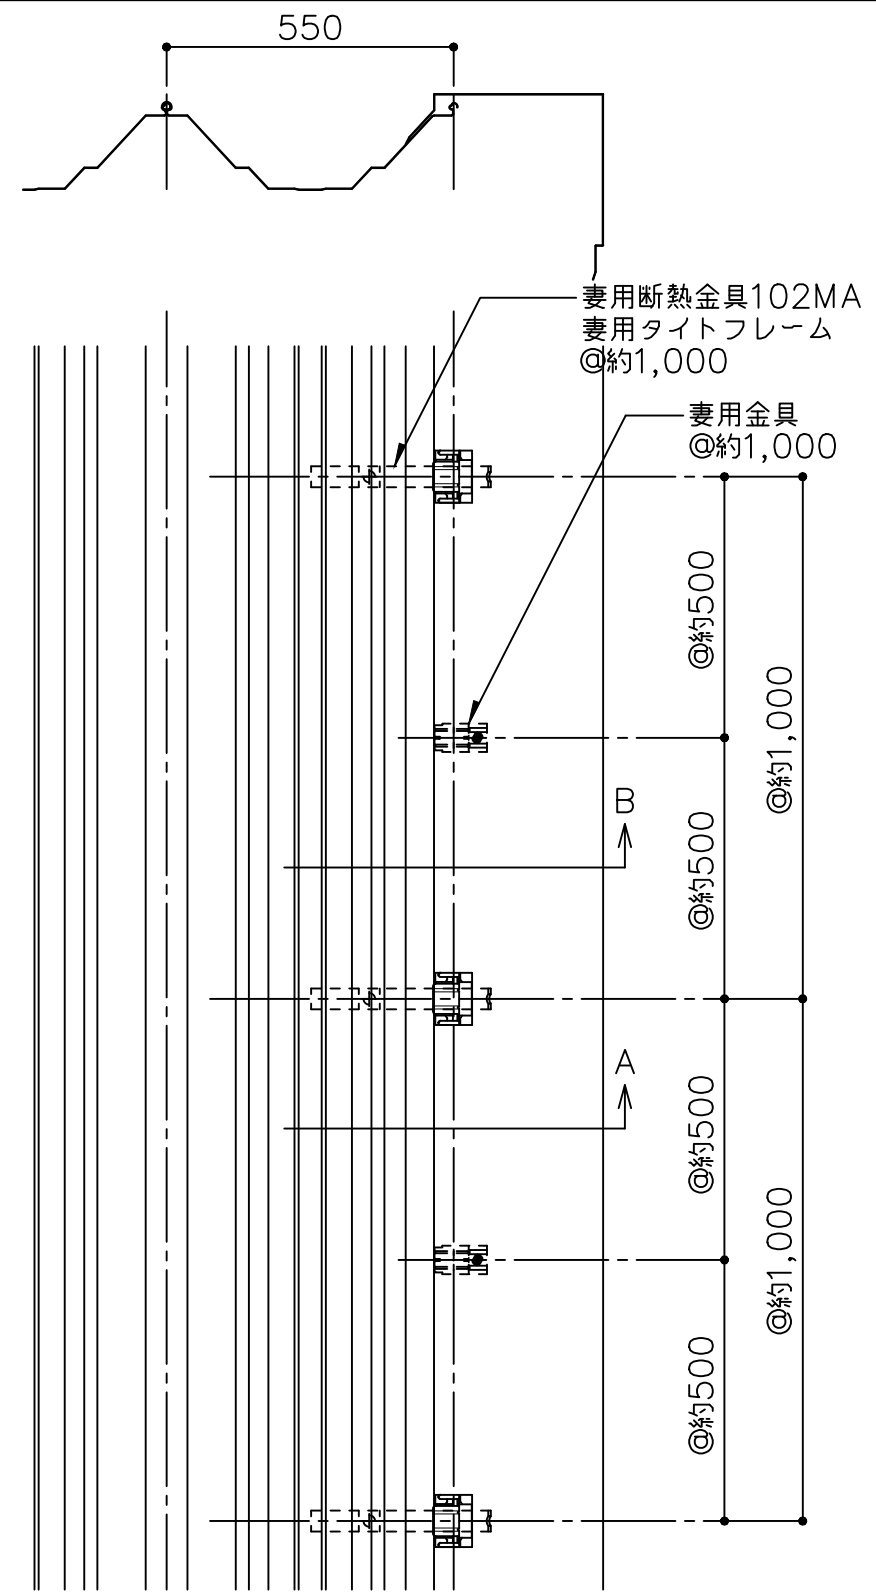
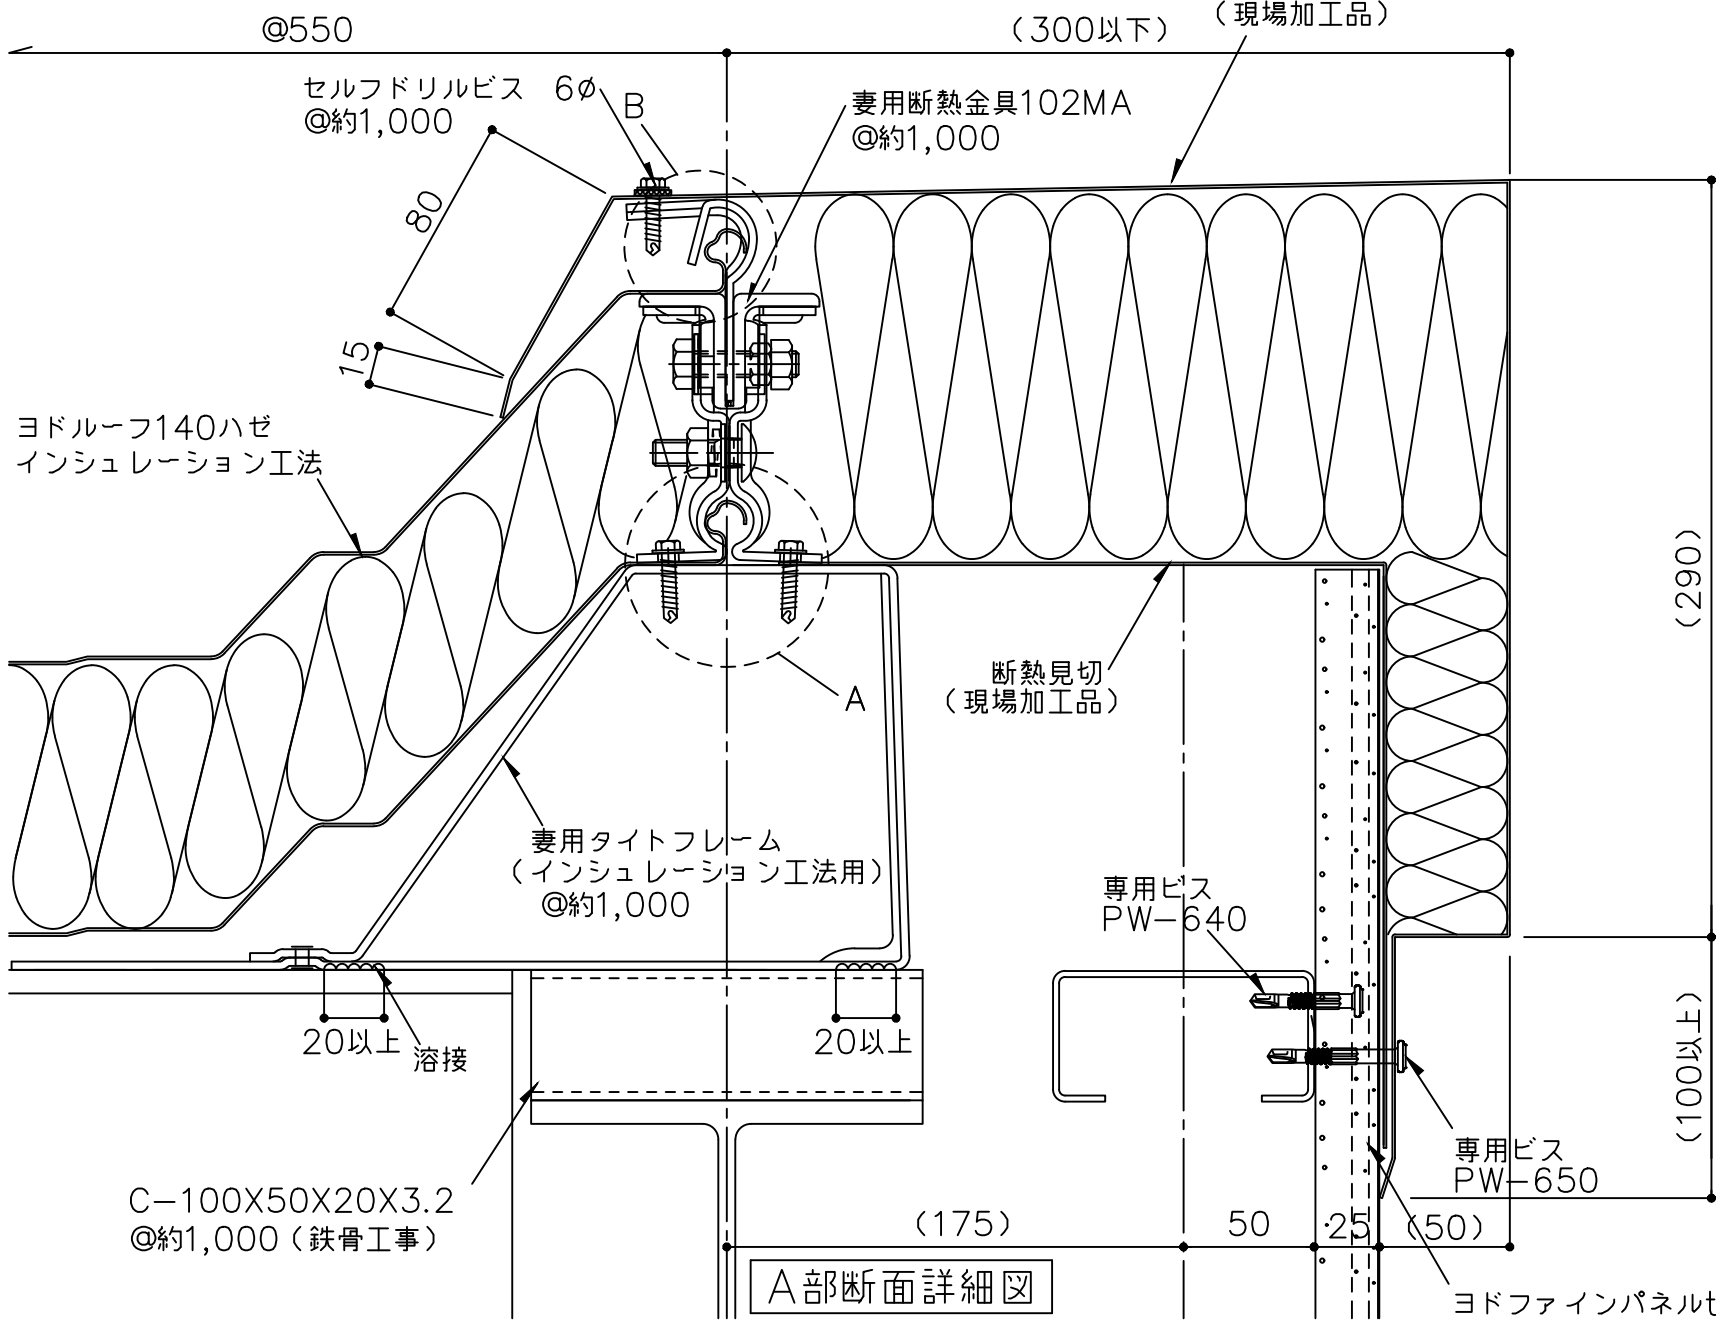


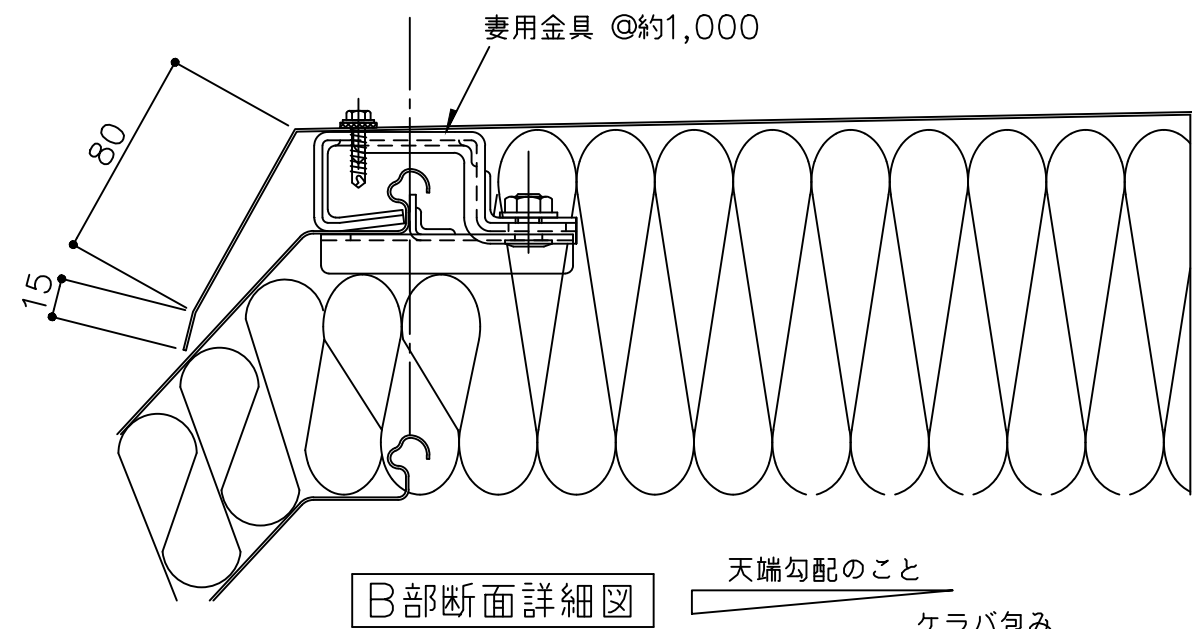

- (A部納めについて)
- 1.断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
 - 2.折板をかぶせる。
 - 3.妻用断熱金具102MAを妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。
- (B部納めについて)
- 1.妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。
- ※ケラバ端部には妻用断熱金具102MAをご使用ください。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
 ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
 () 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 140I0301	
	図面名 ケラバ部詳細図ーケラバ包みー	縮尺 1/3 1/15		