


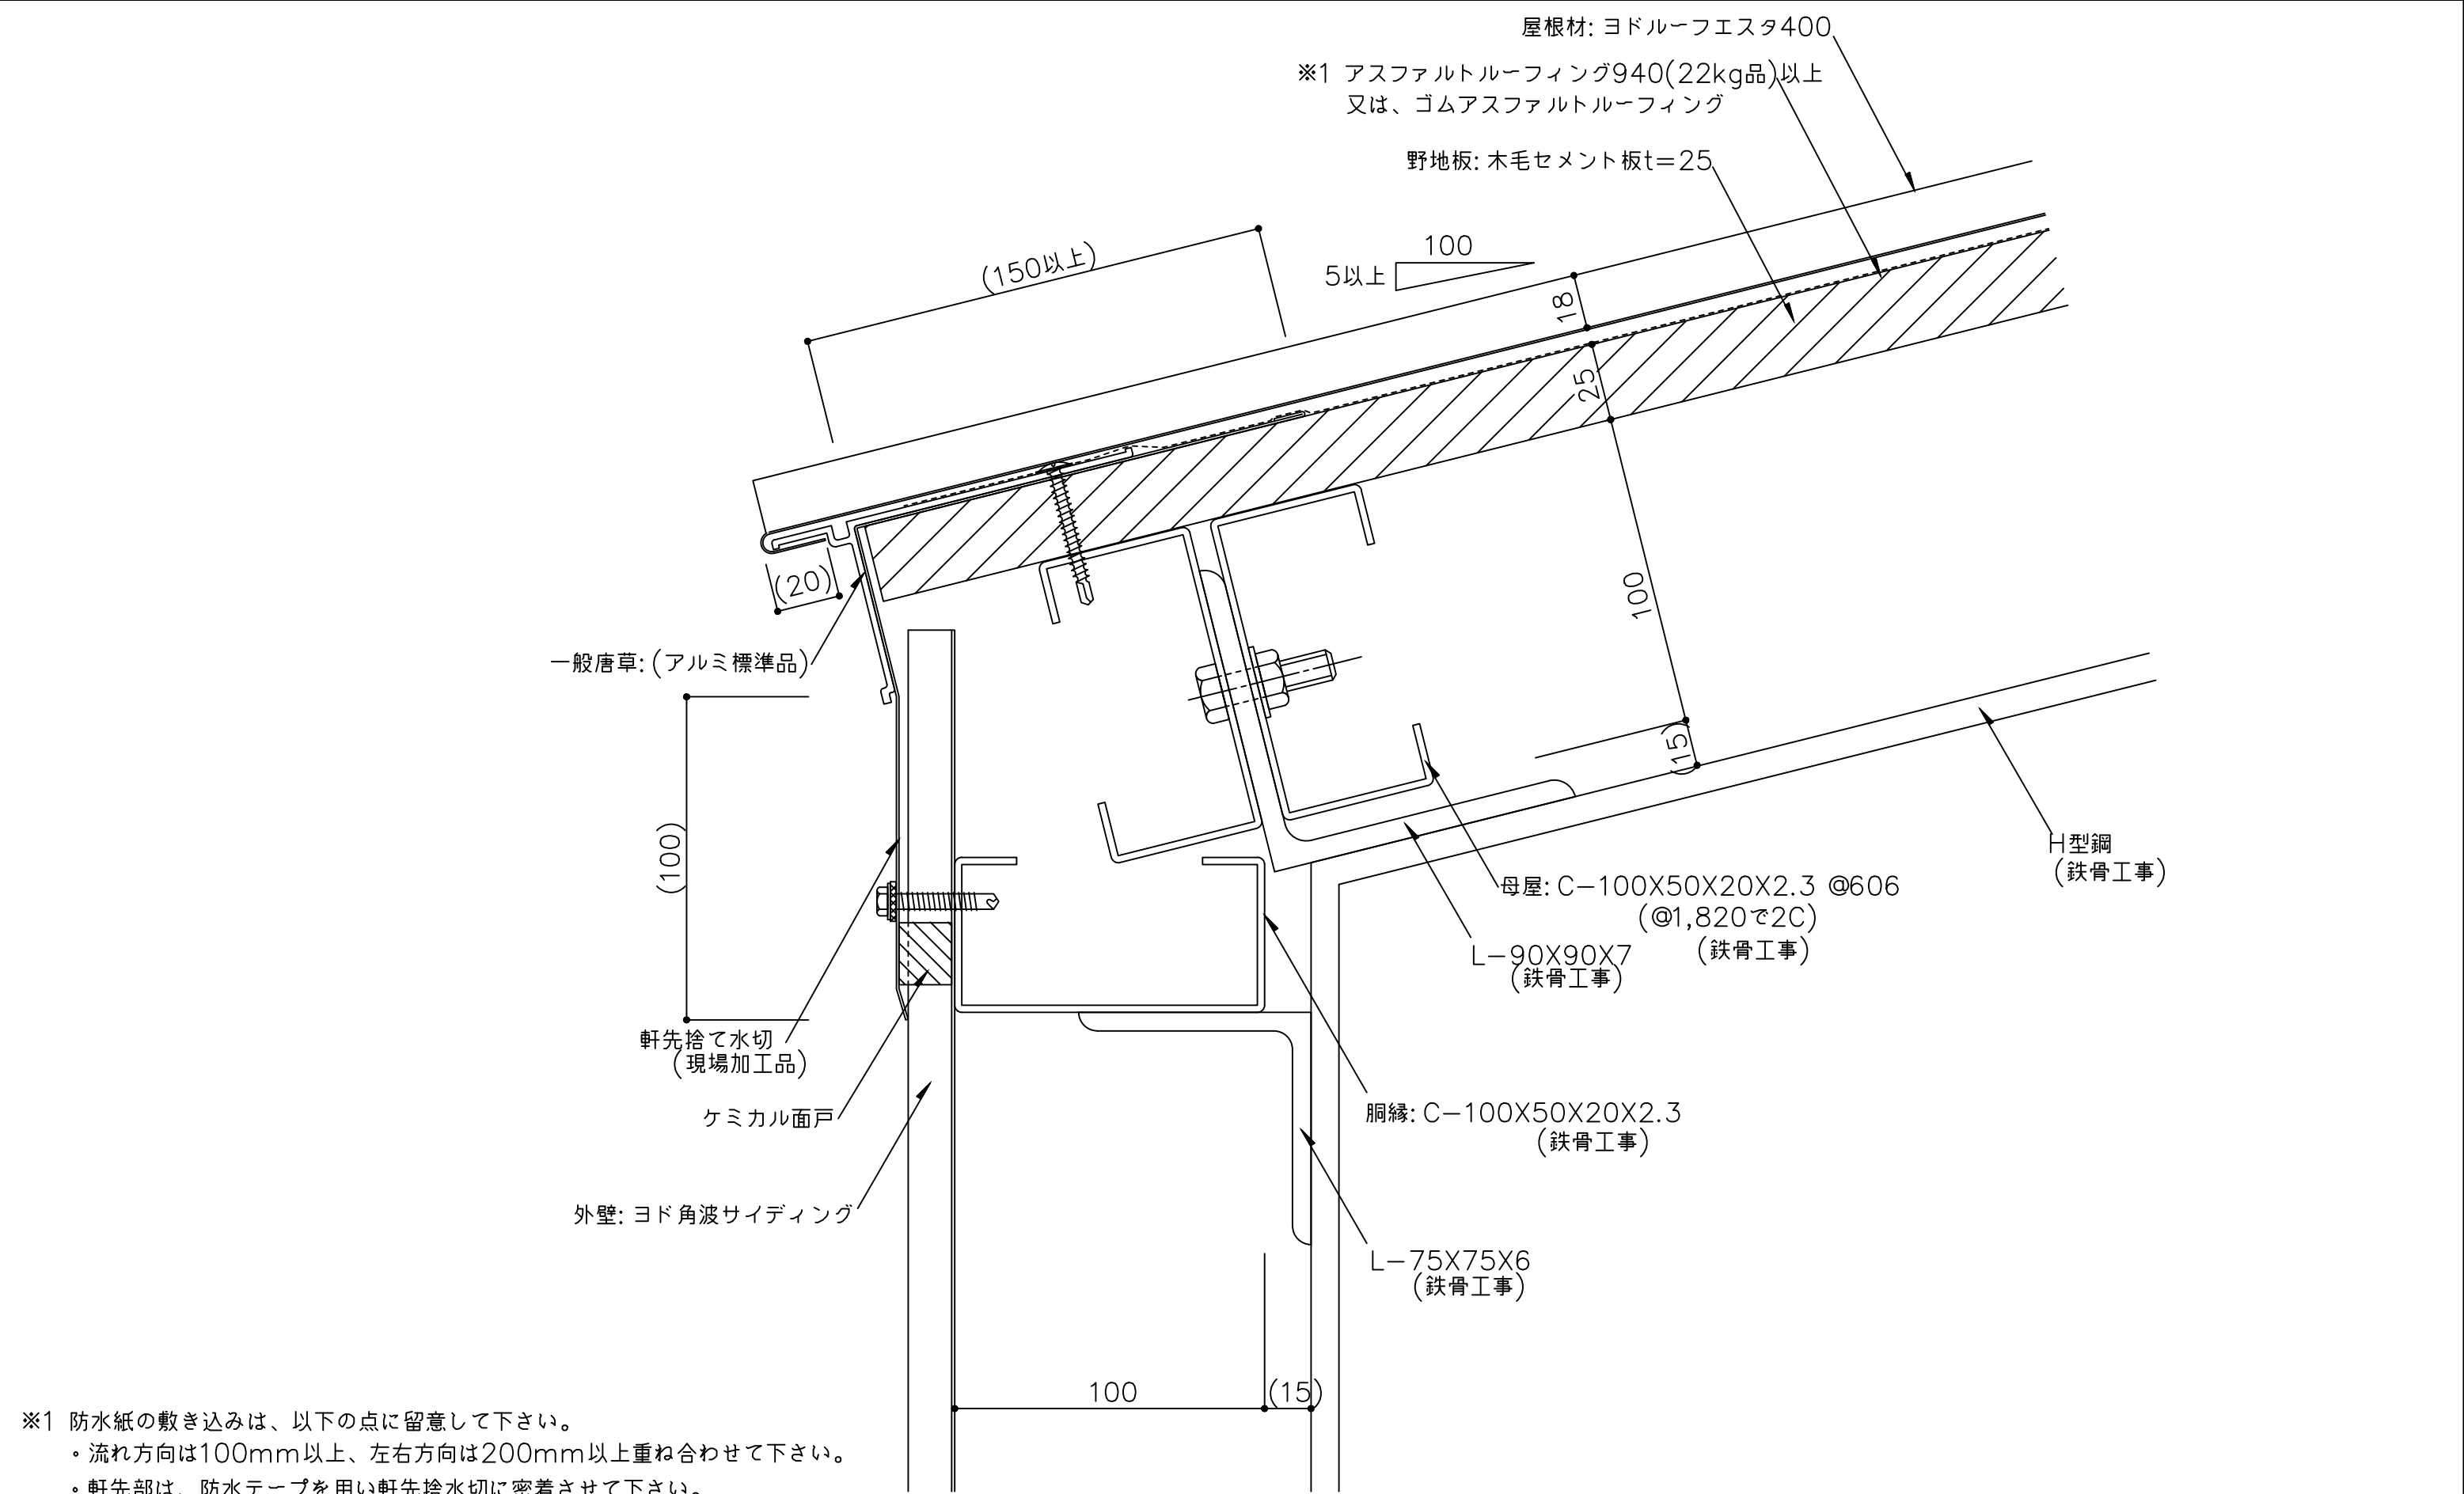

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨て水切に密着させて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000101	
	図面名	軒先部詳細図 アルミ一般唐草	縮尺	1/2			