


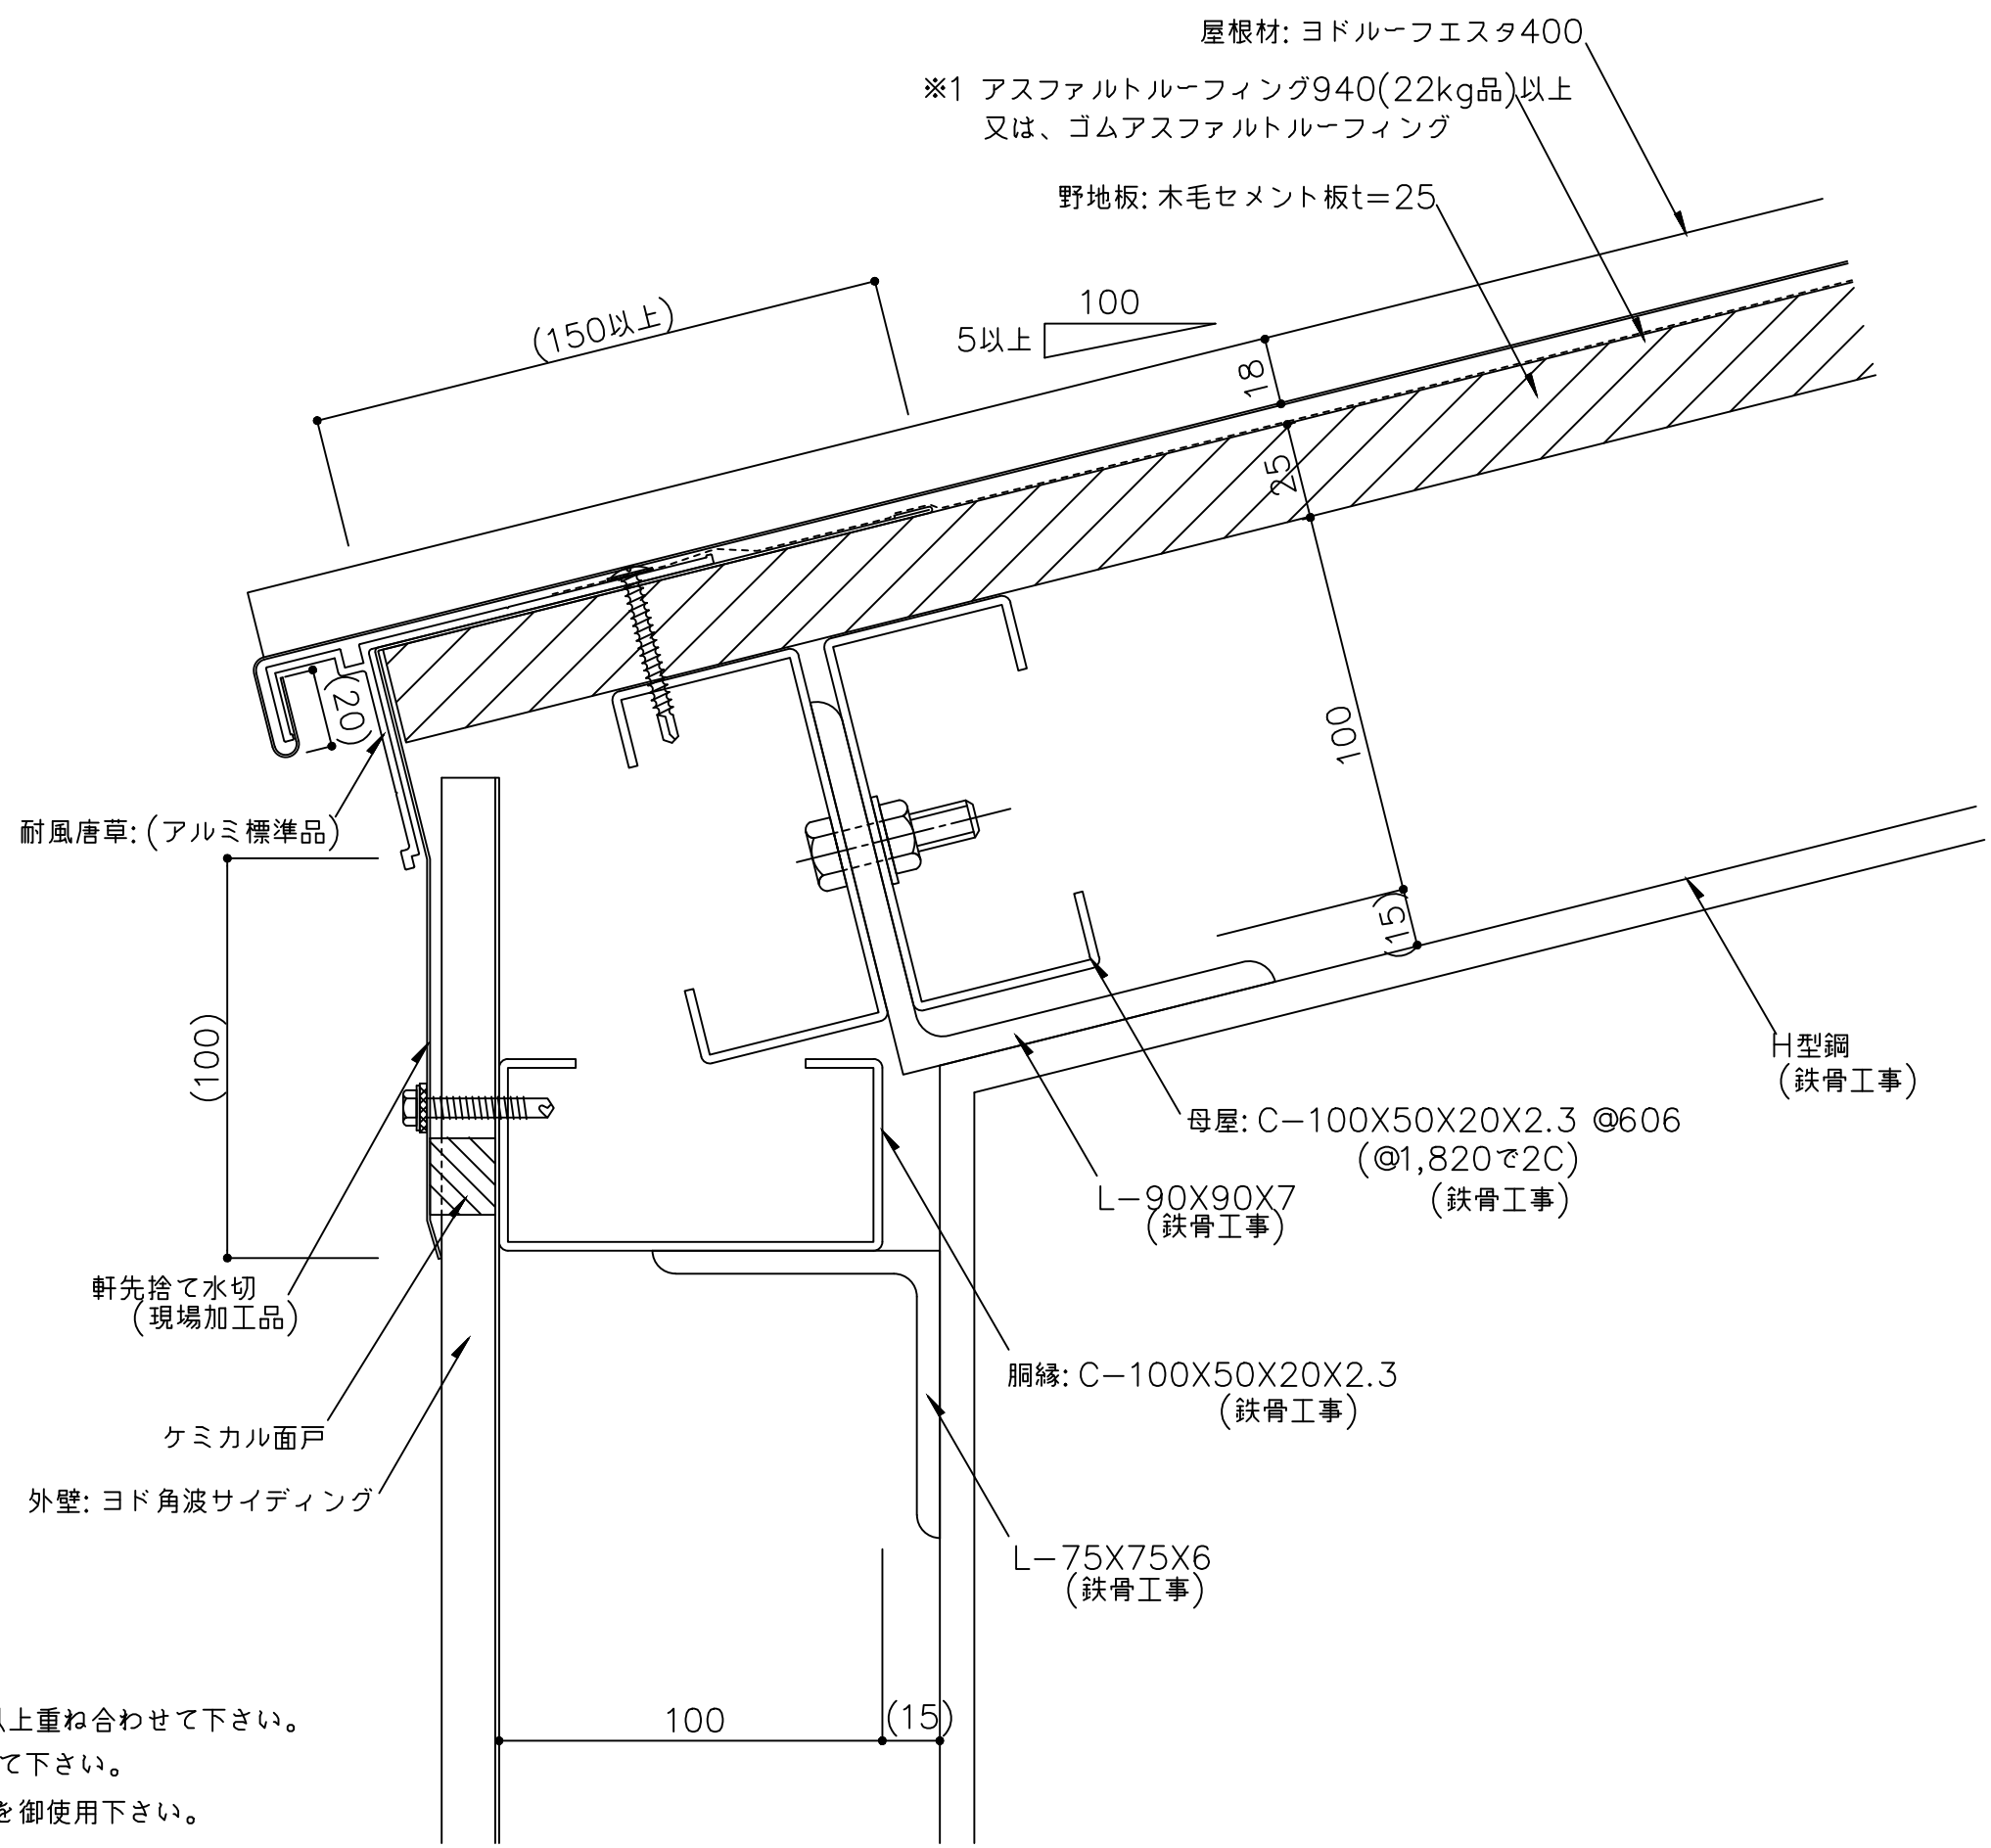

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨て水切に密着させて下さい。
※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000102
	図面名	軒先部詳細図 - アルミ耐風唐草 -	縮尺	1/2		

