


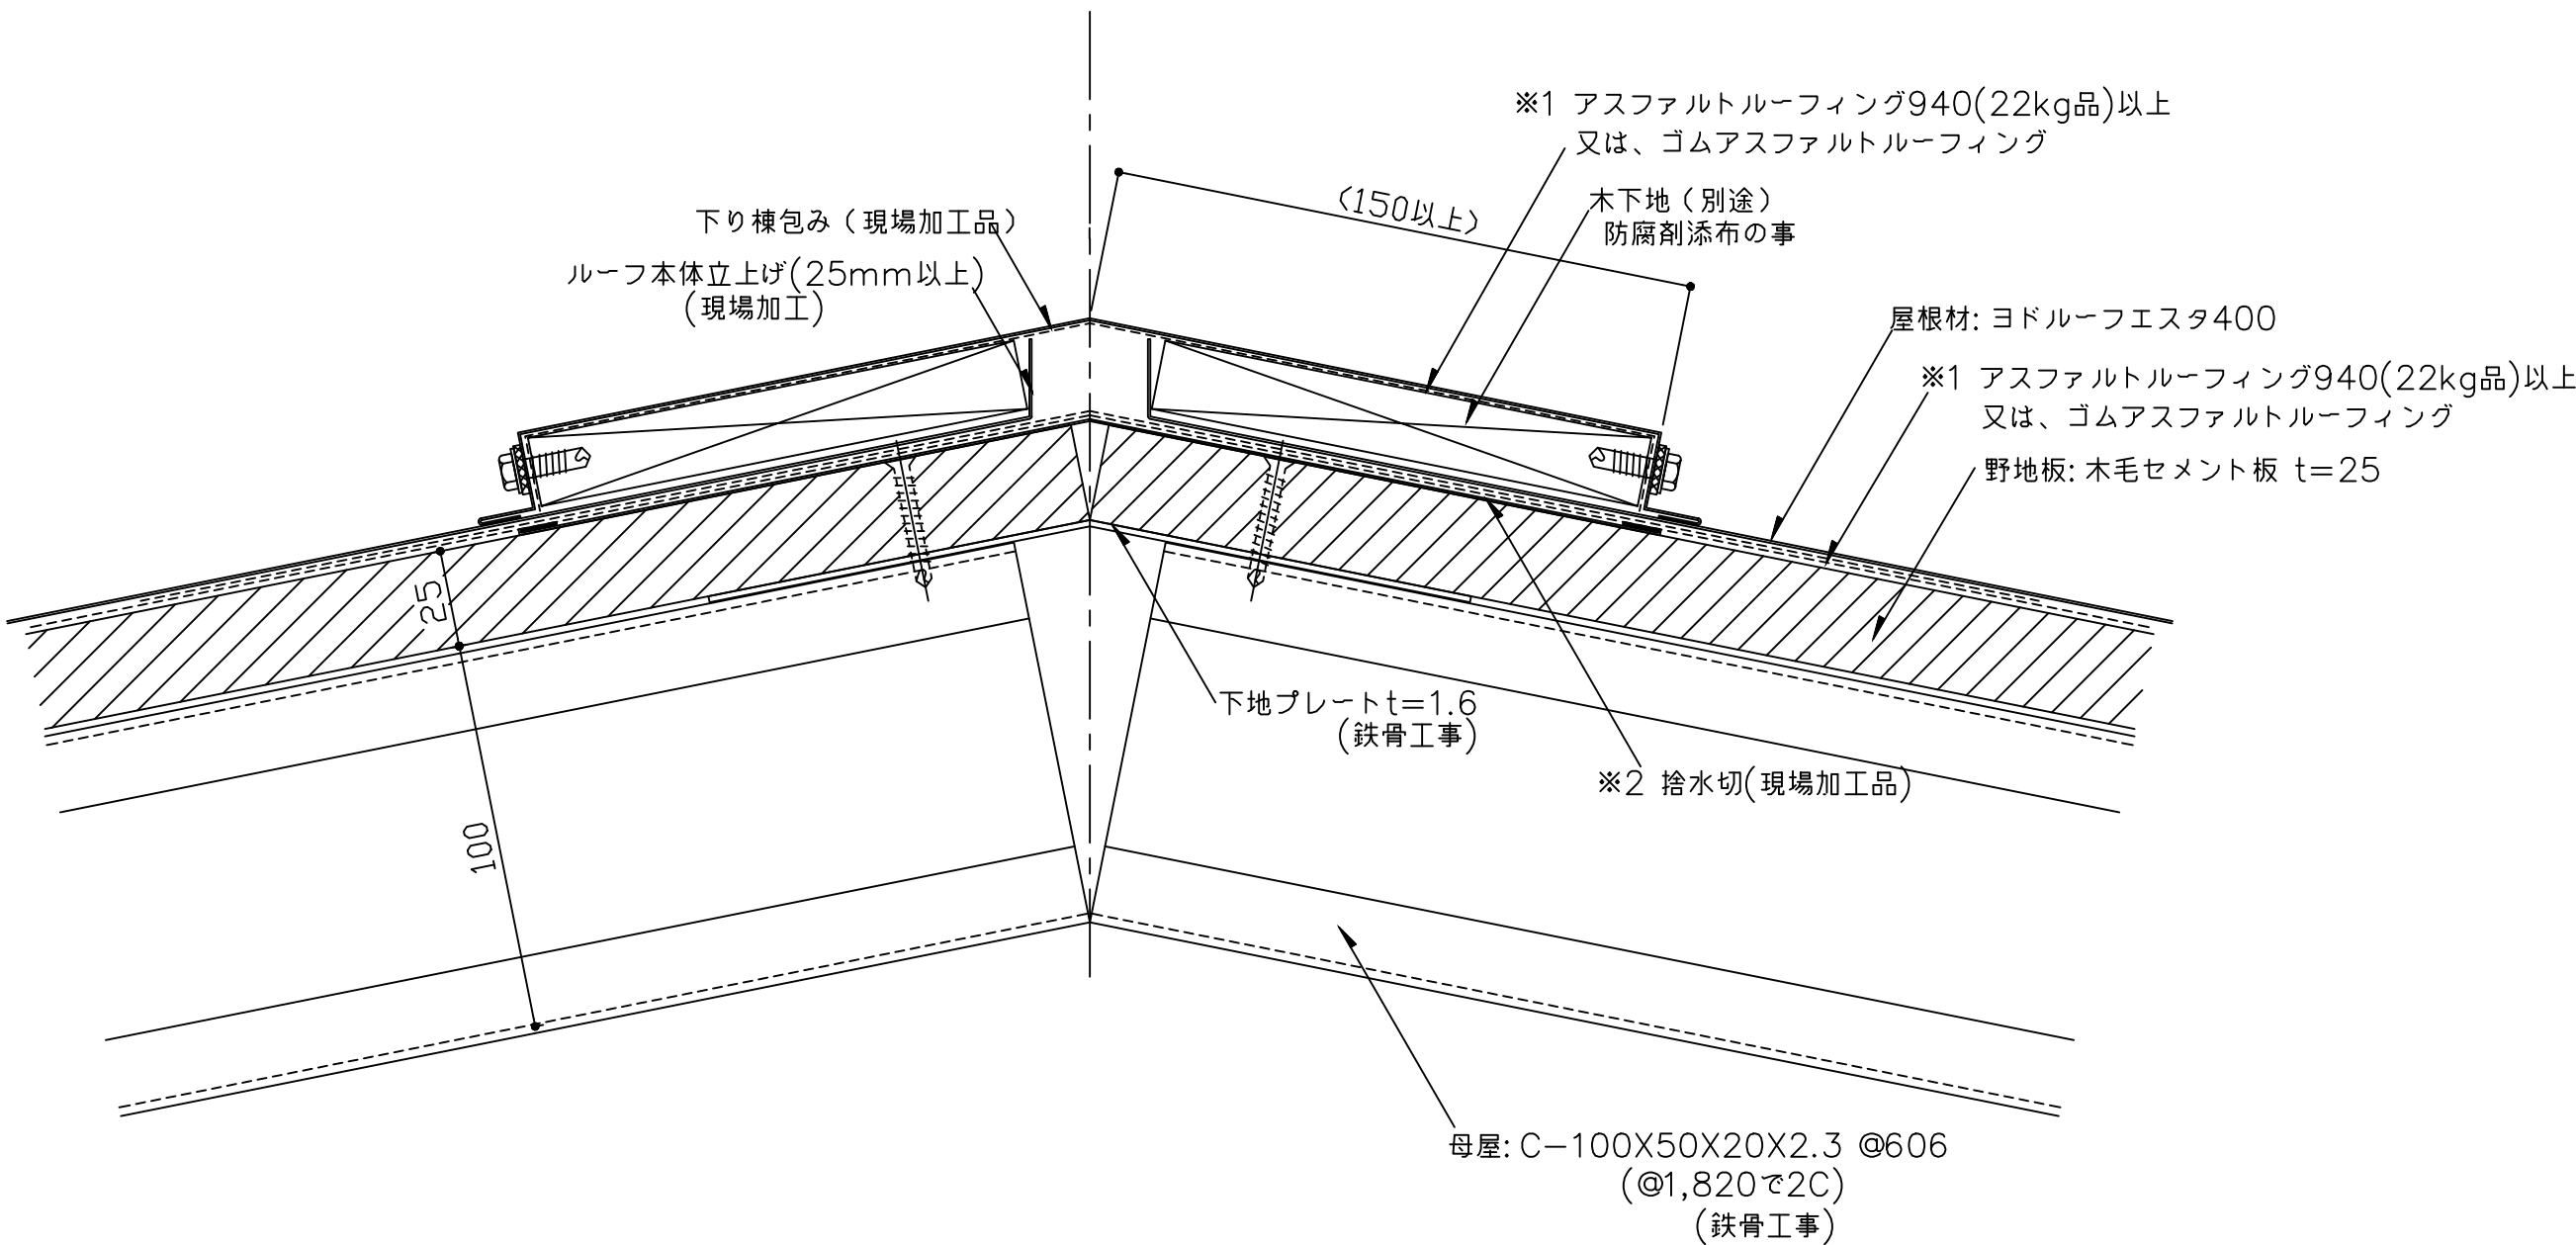

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨て水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000601	
	図面名	下り棟詳細図	縮 尺	1/2			