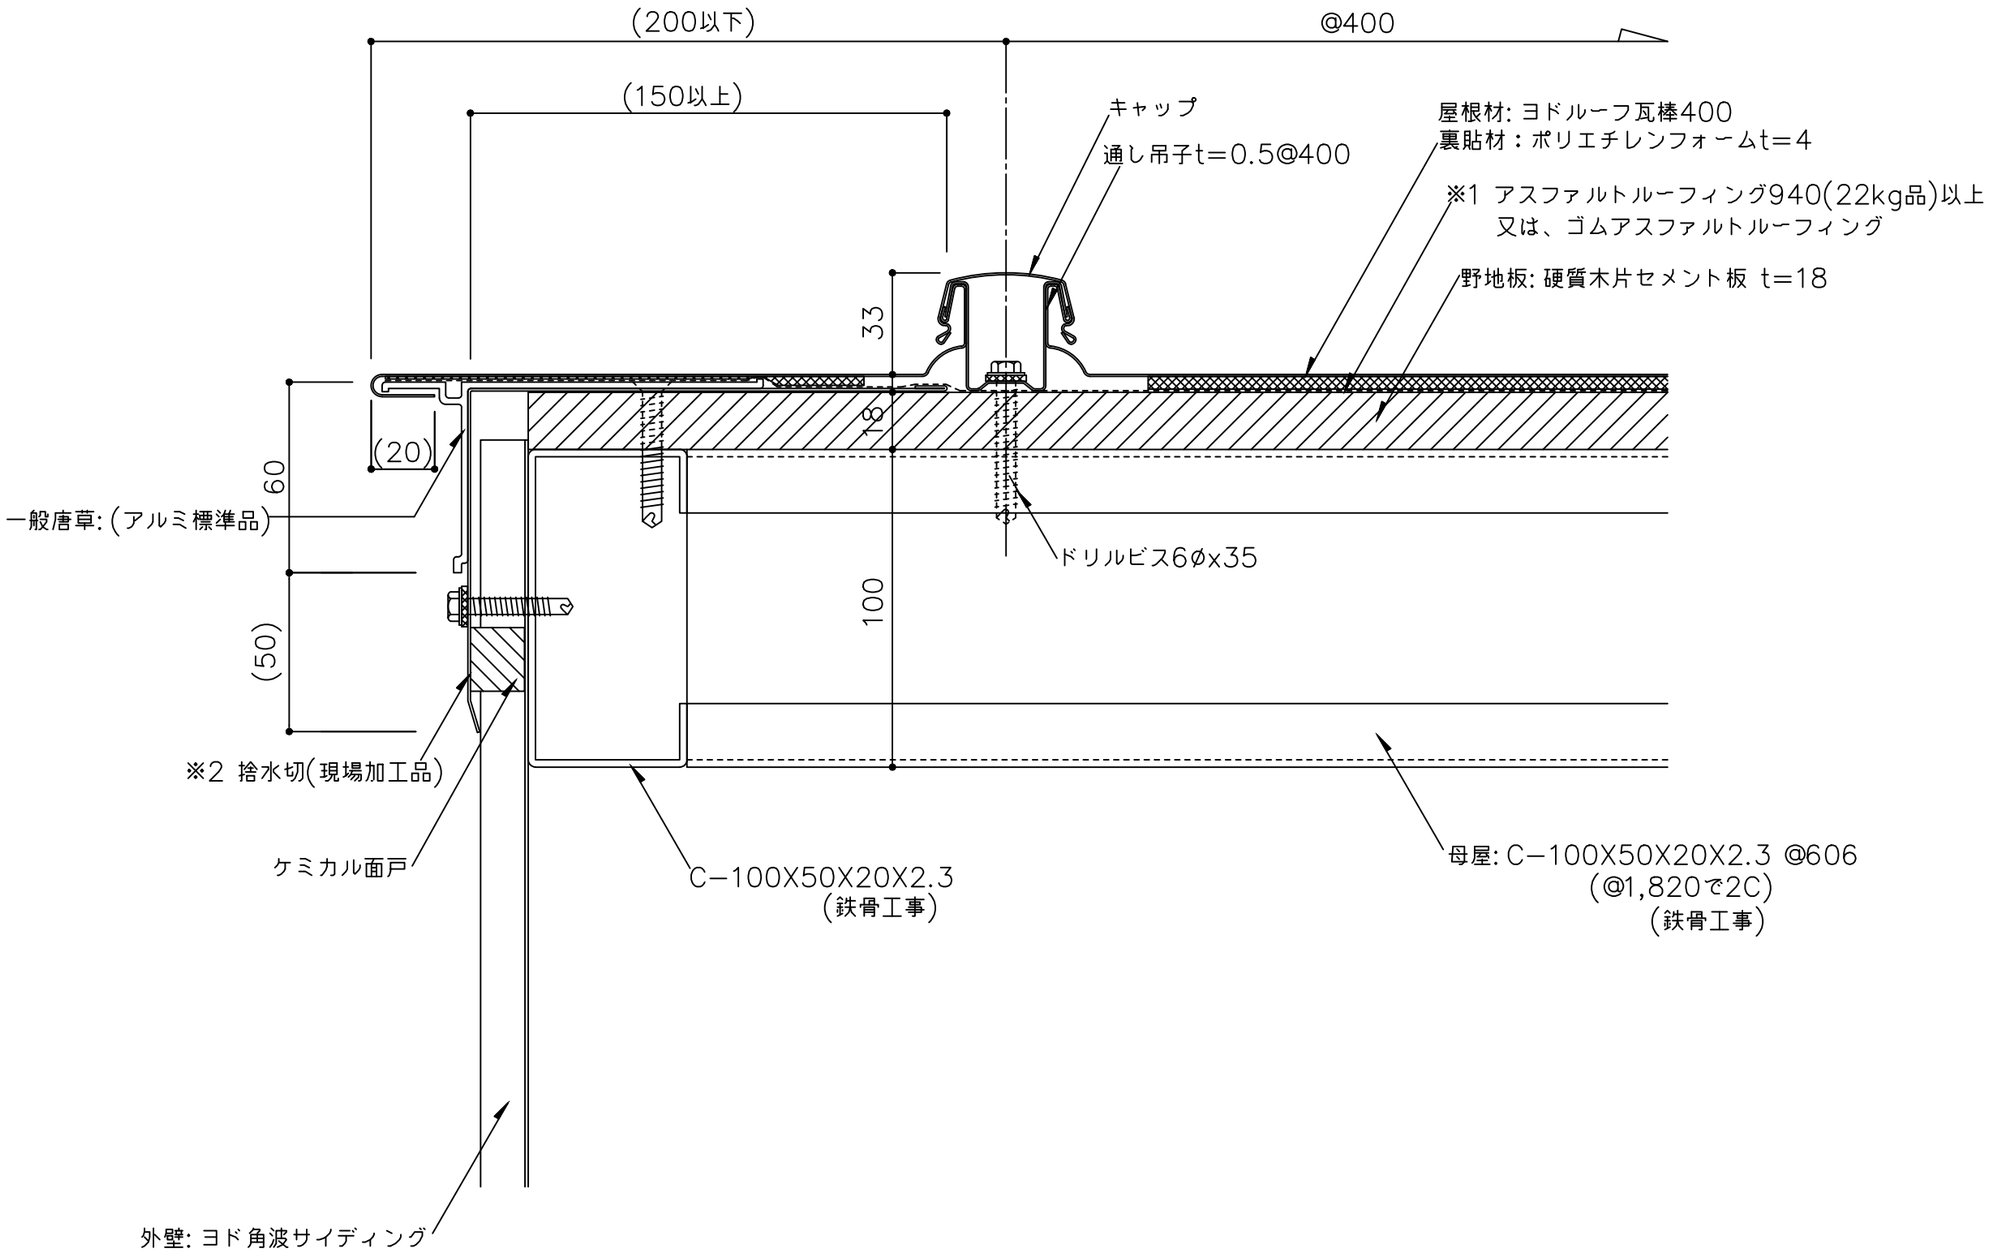

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。
( )内寸法は設計による。

備考	名称	日付	図面No.
	ヨドルーフ瓦棒400 ー角キャップー	2025.10.1	K4000301
	図面名: ケラバ部詳細図 ーアルミー般唐草ー	縮尺: 1/2	

YODOKO