


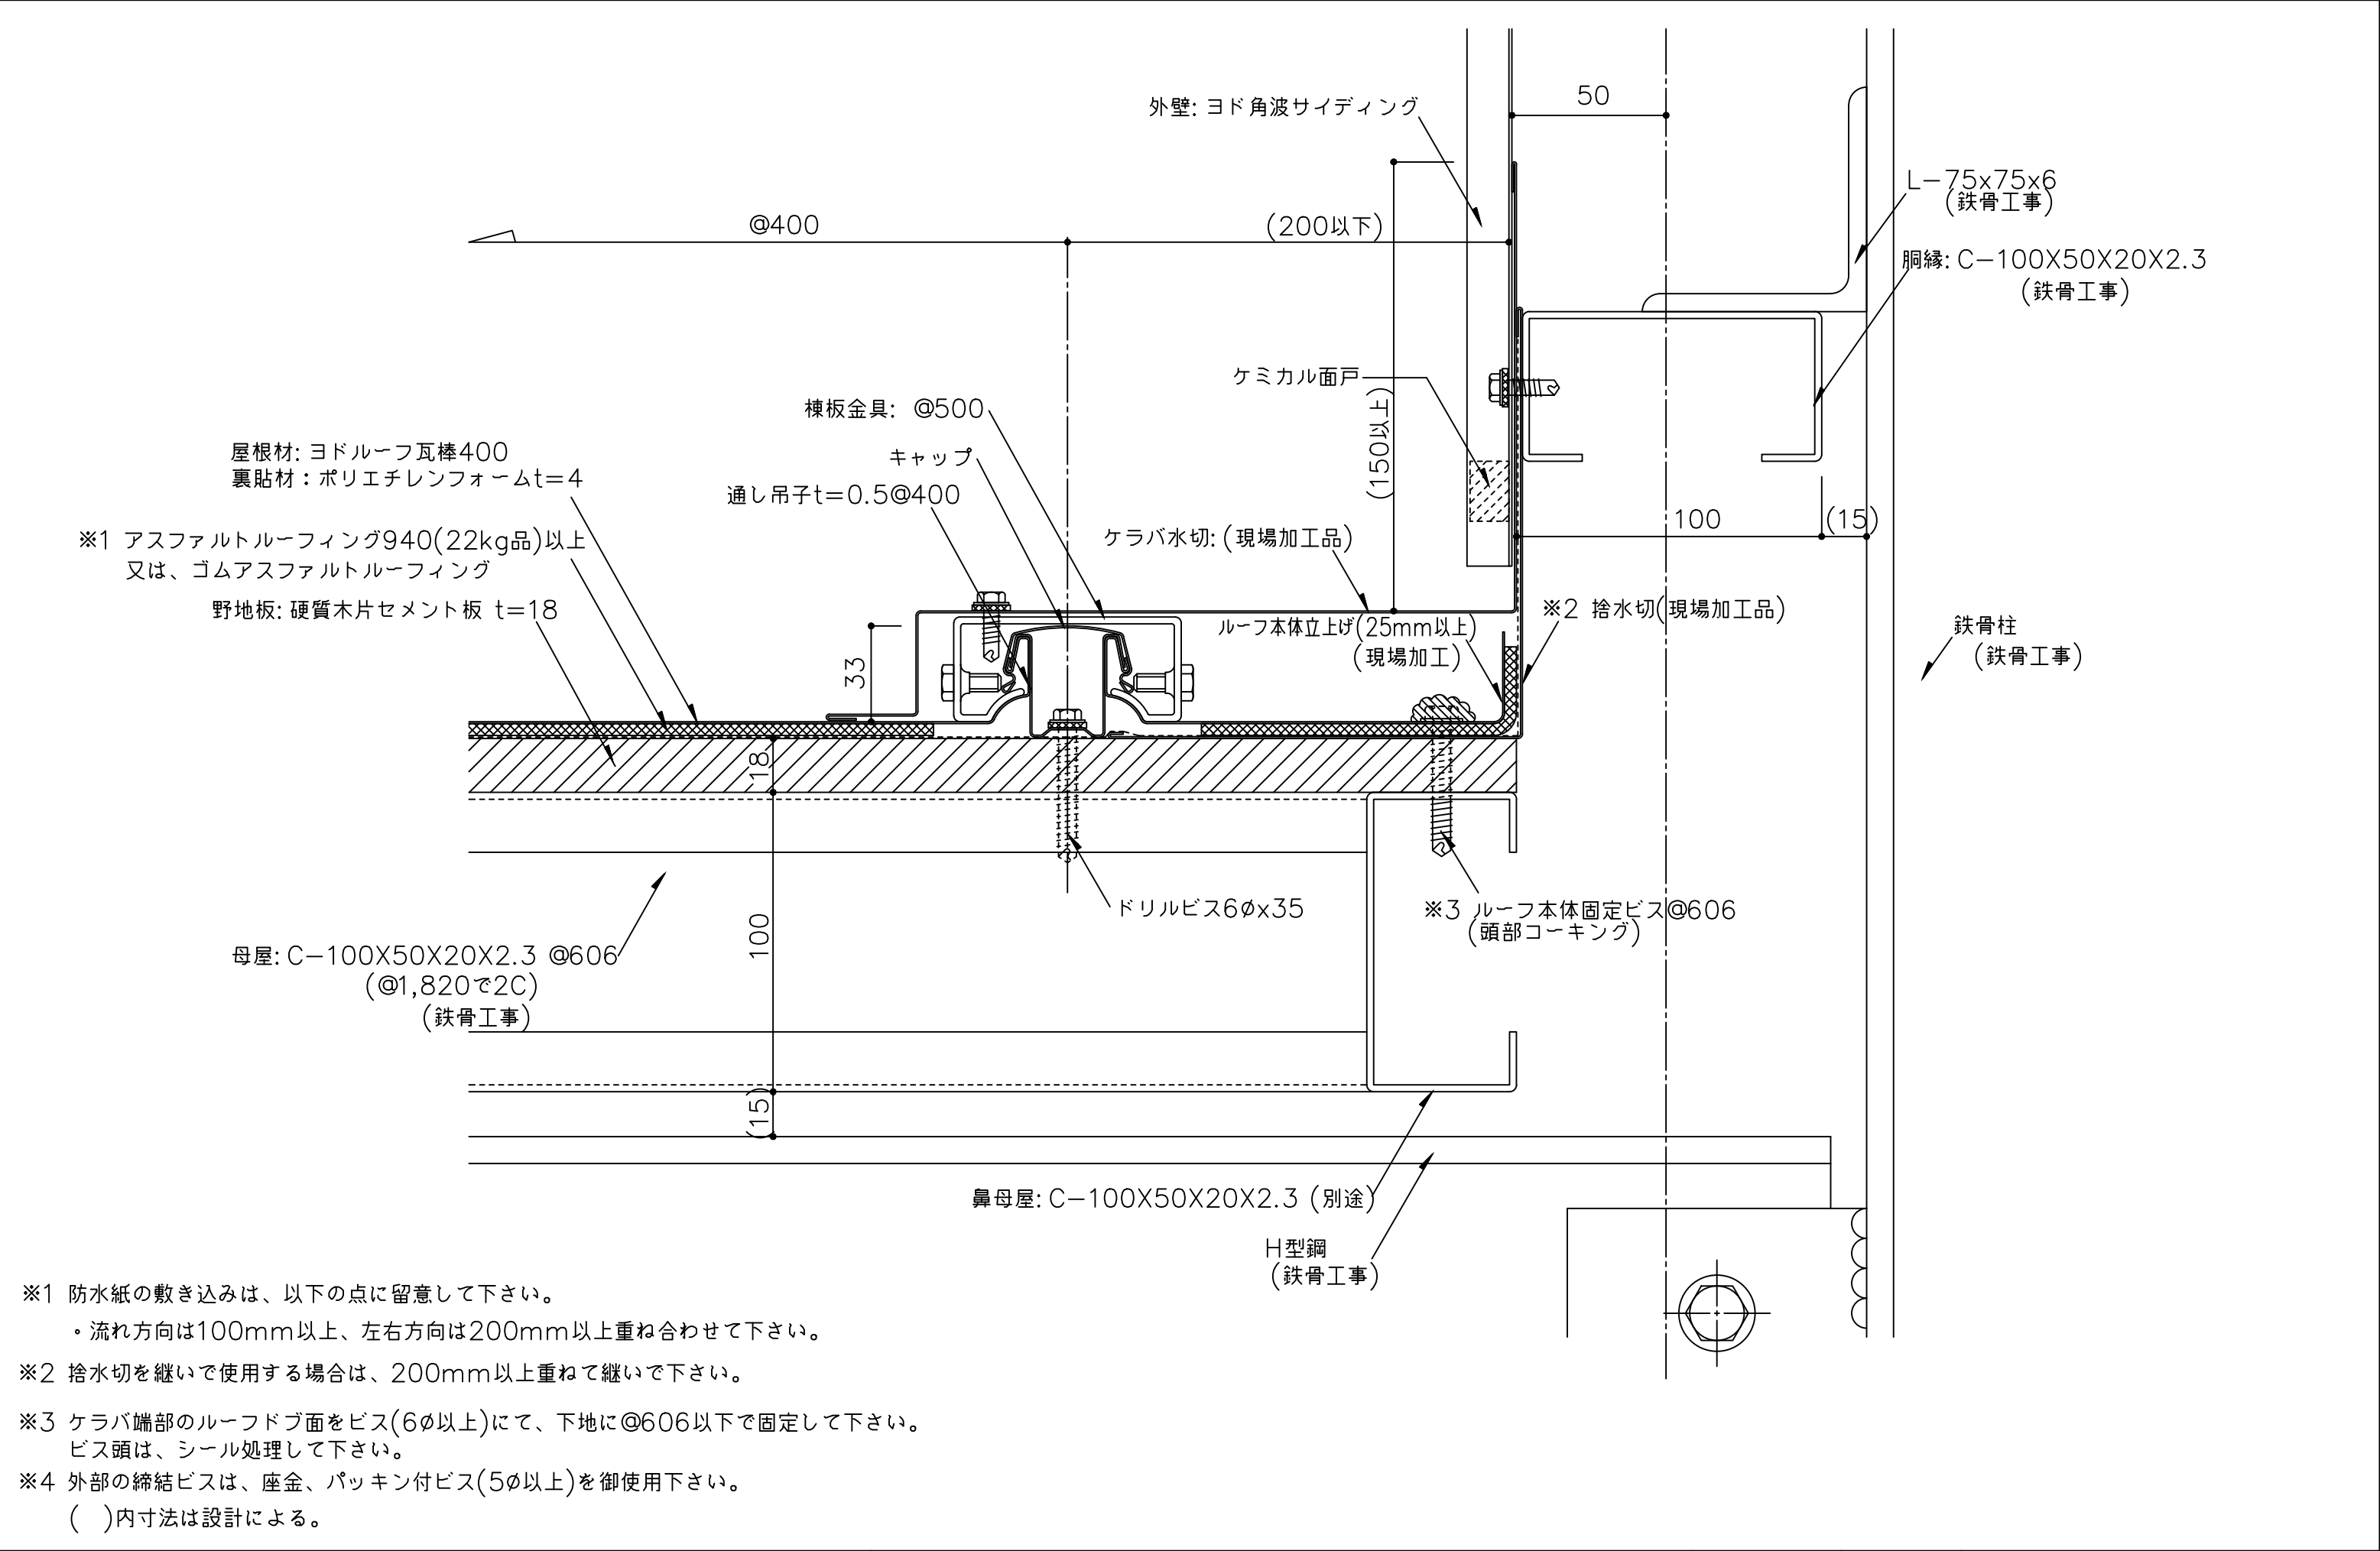

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。
- ※3 ケラバ端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地に@606以下で固定して下さい。
- ビス頭は、シール処理して下さい。
- ※4 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K4000502
	図面名	壁取合詳細図 ー ケラバ ー	縮 尺	1/2		

