


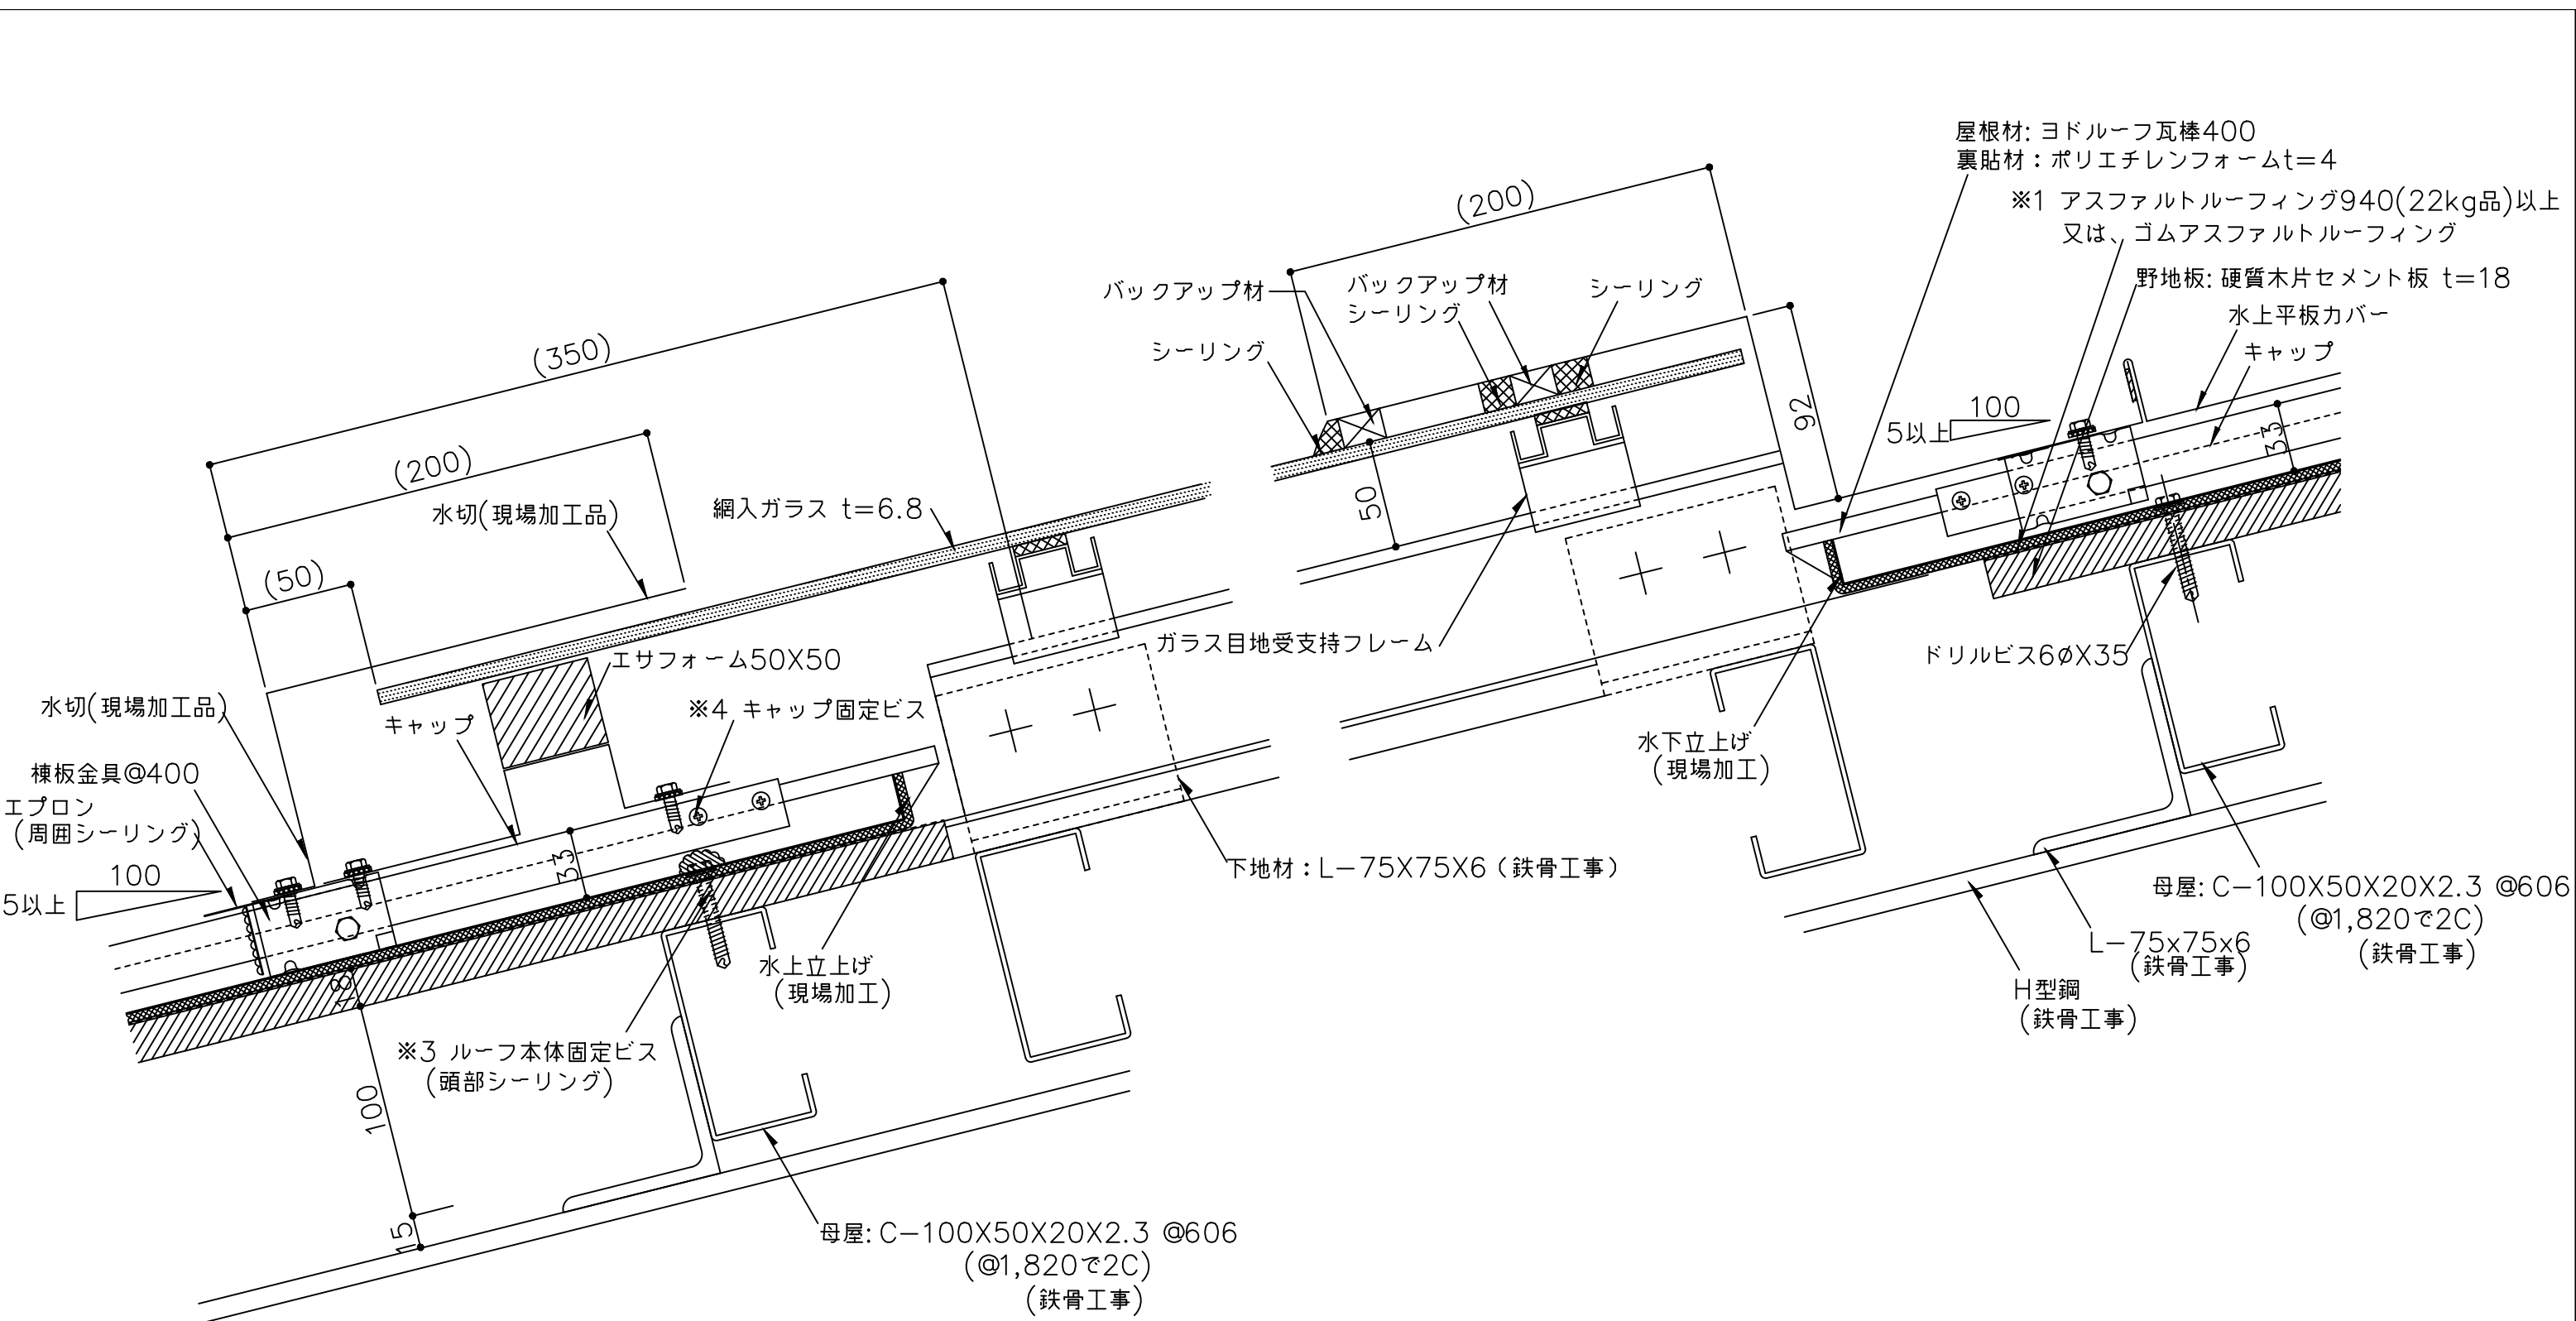

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
ビス頭は、シール処理して下さい。

※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、
通し吊子に4箇所固定して下さい。

()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K4000602
	図面名	明り採り詳細図 ーヨドスカイライト(2)ー	縮尺	1/3		

