


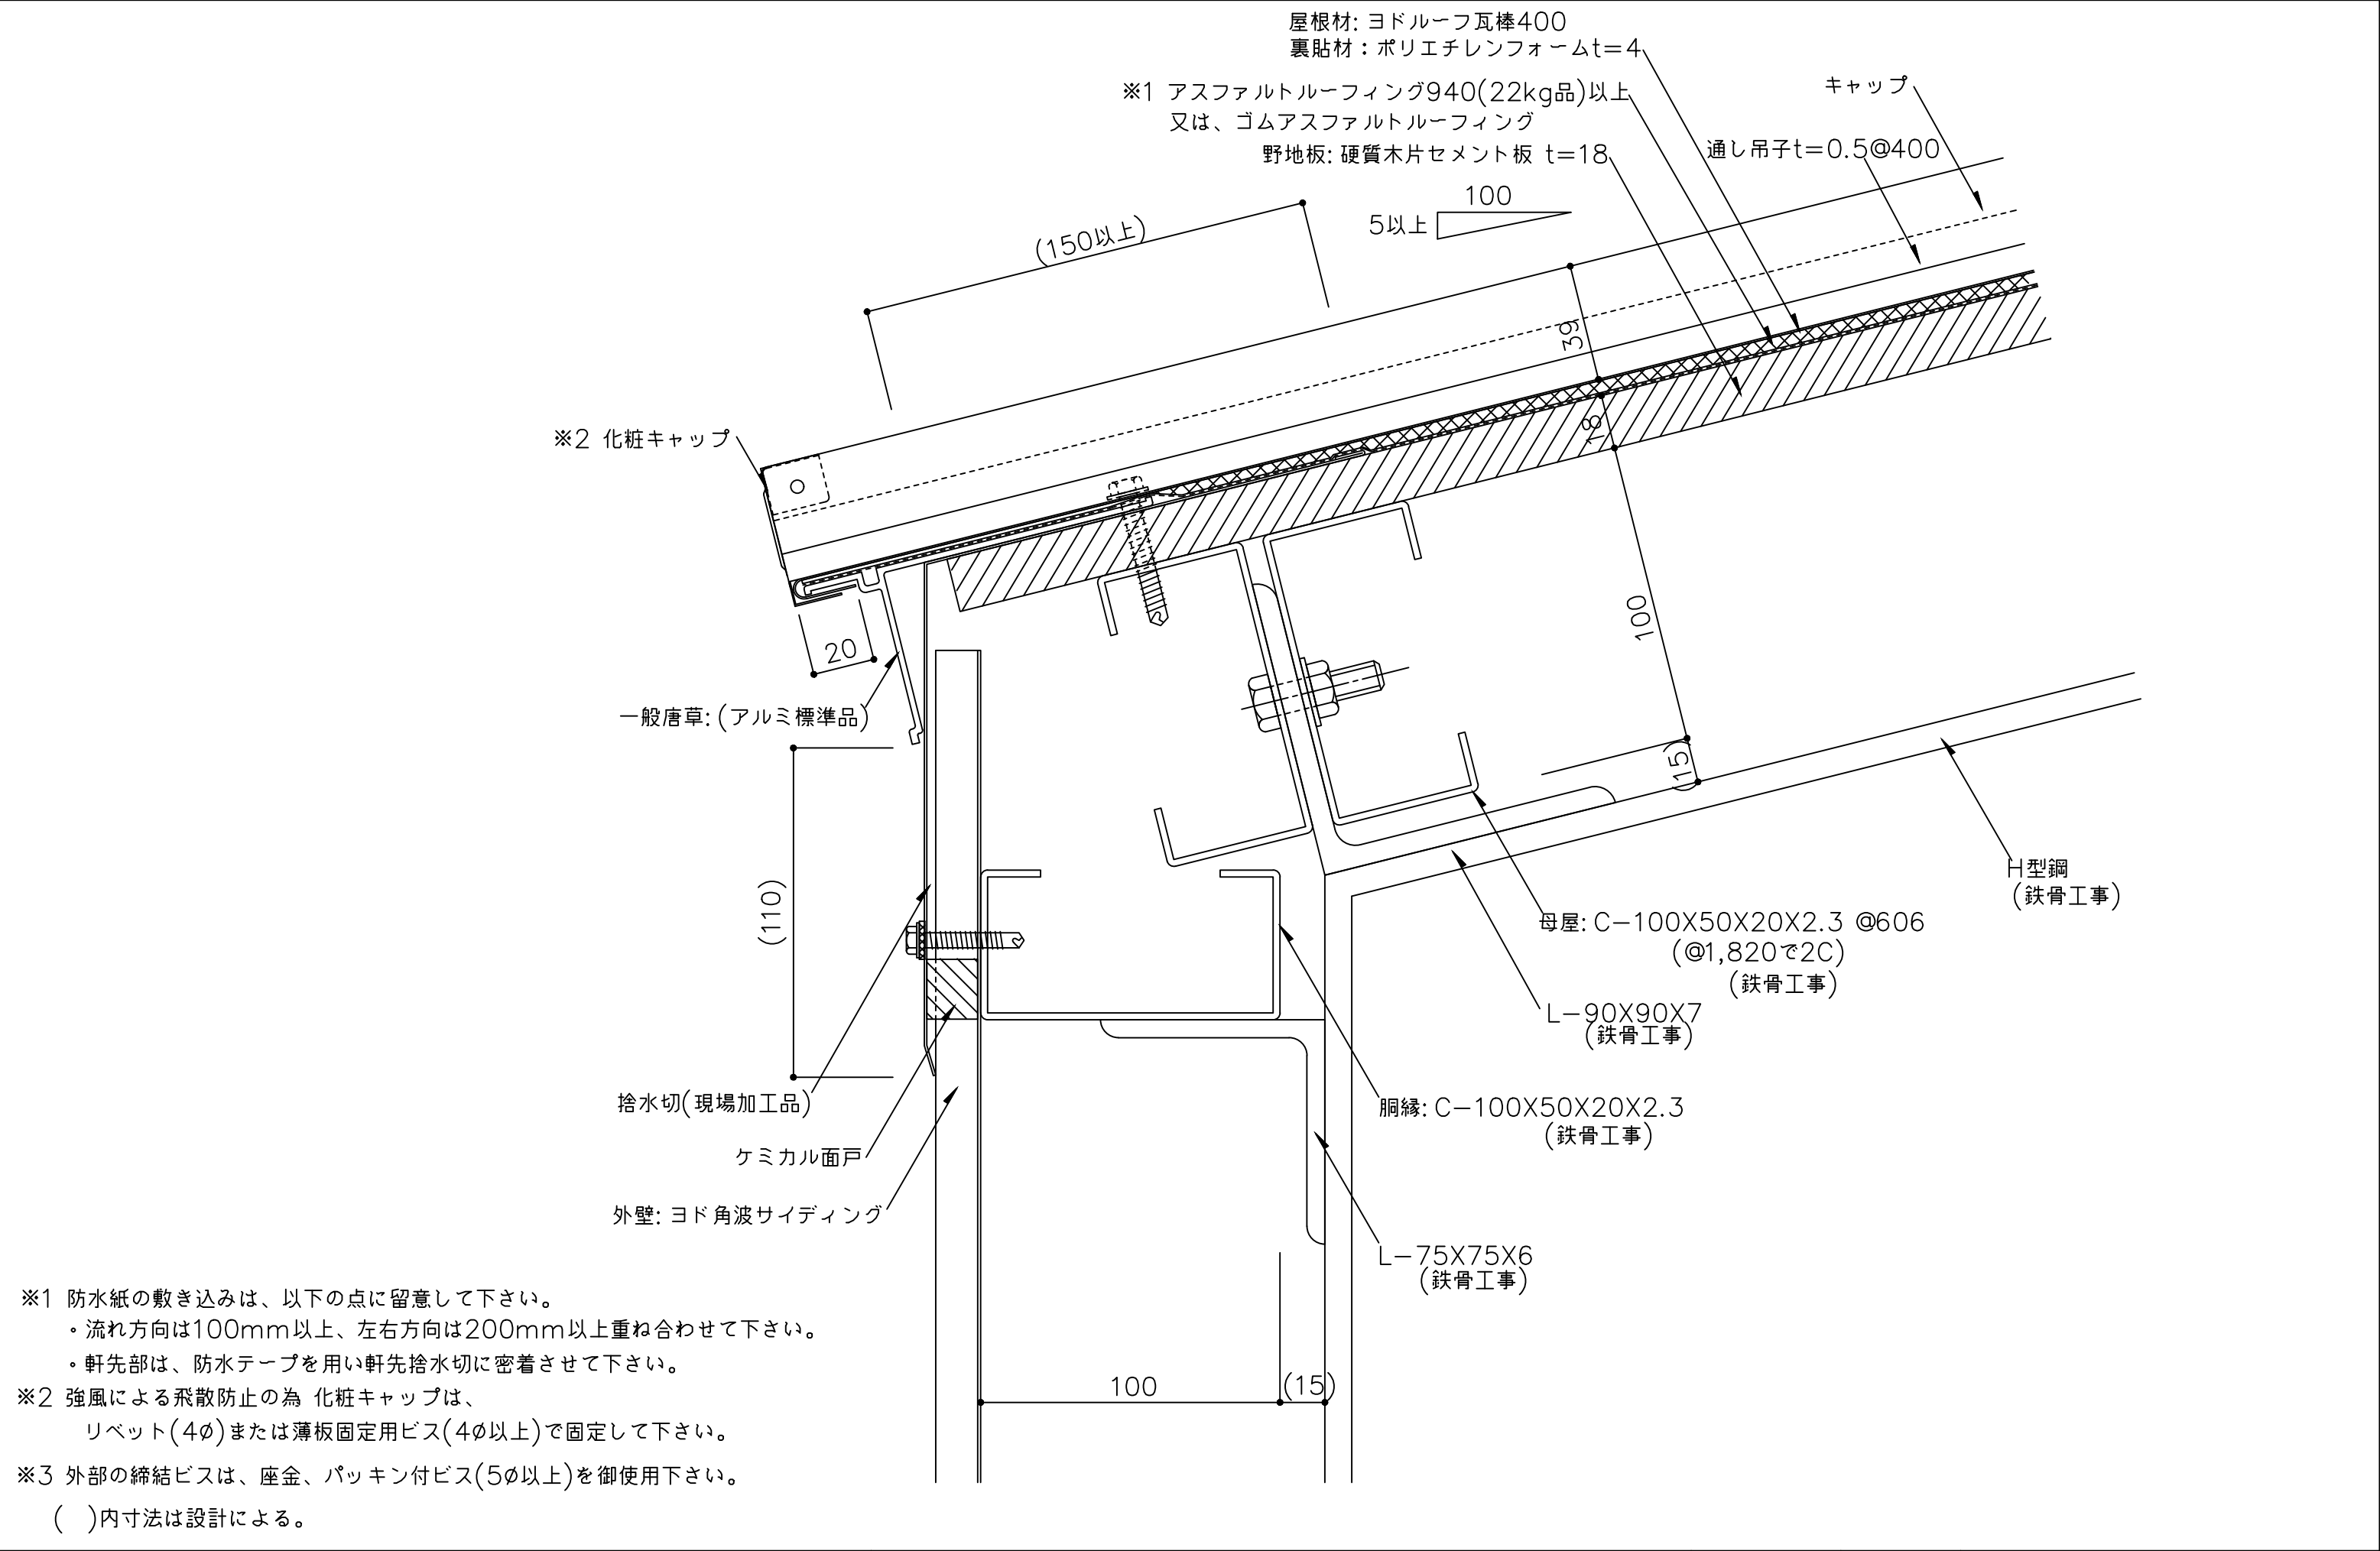

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

※2 強風による飛散防止の為 化粧キャップは、
リベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で固定して下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 ー丸キャップー	日付	2025.10.1	図面 No. K40M0101	
	図面名	軒先部詳細図 ーアルミ一般唐草ー	縮 尺	1/2		