


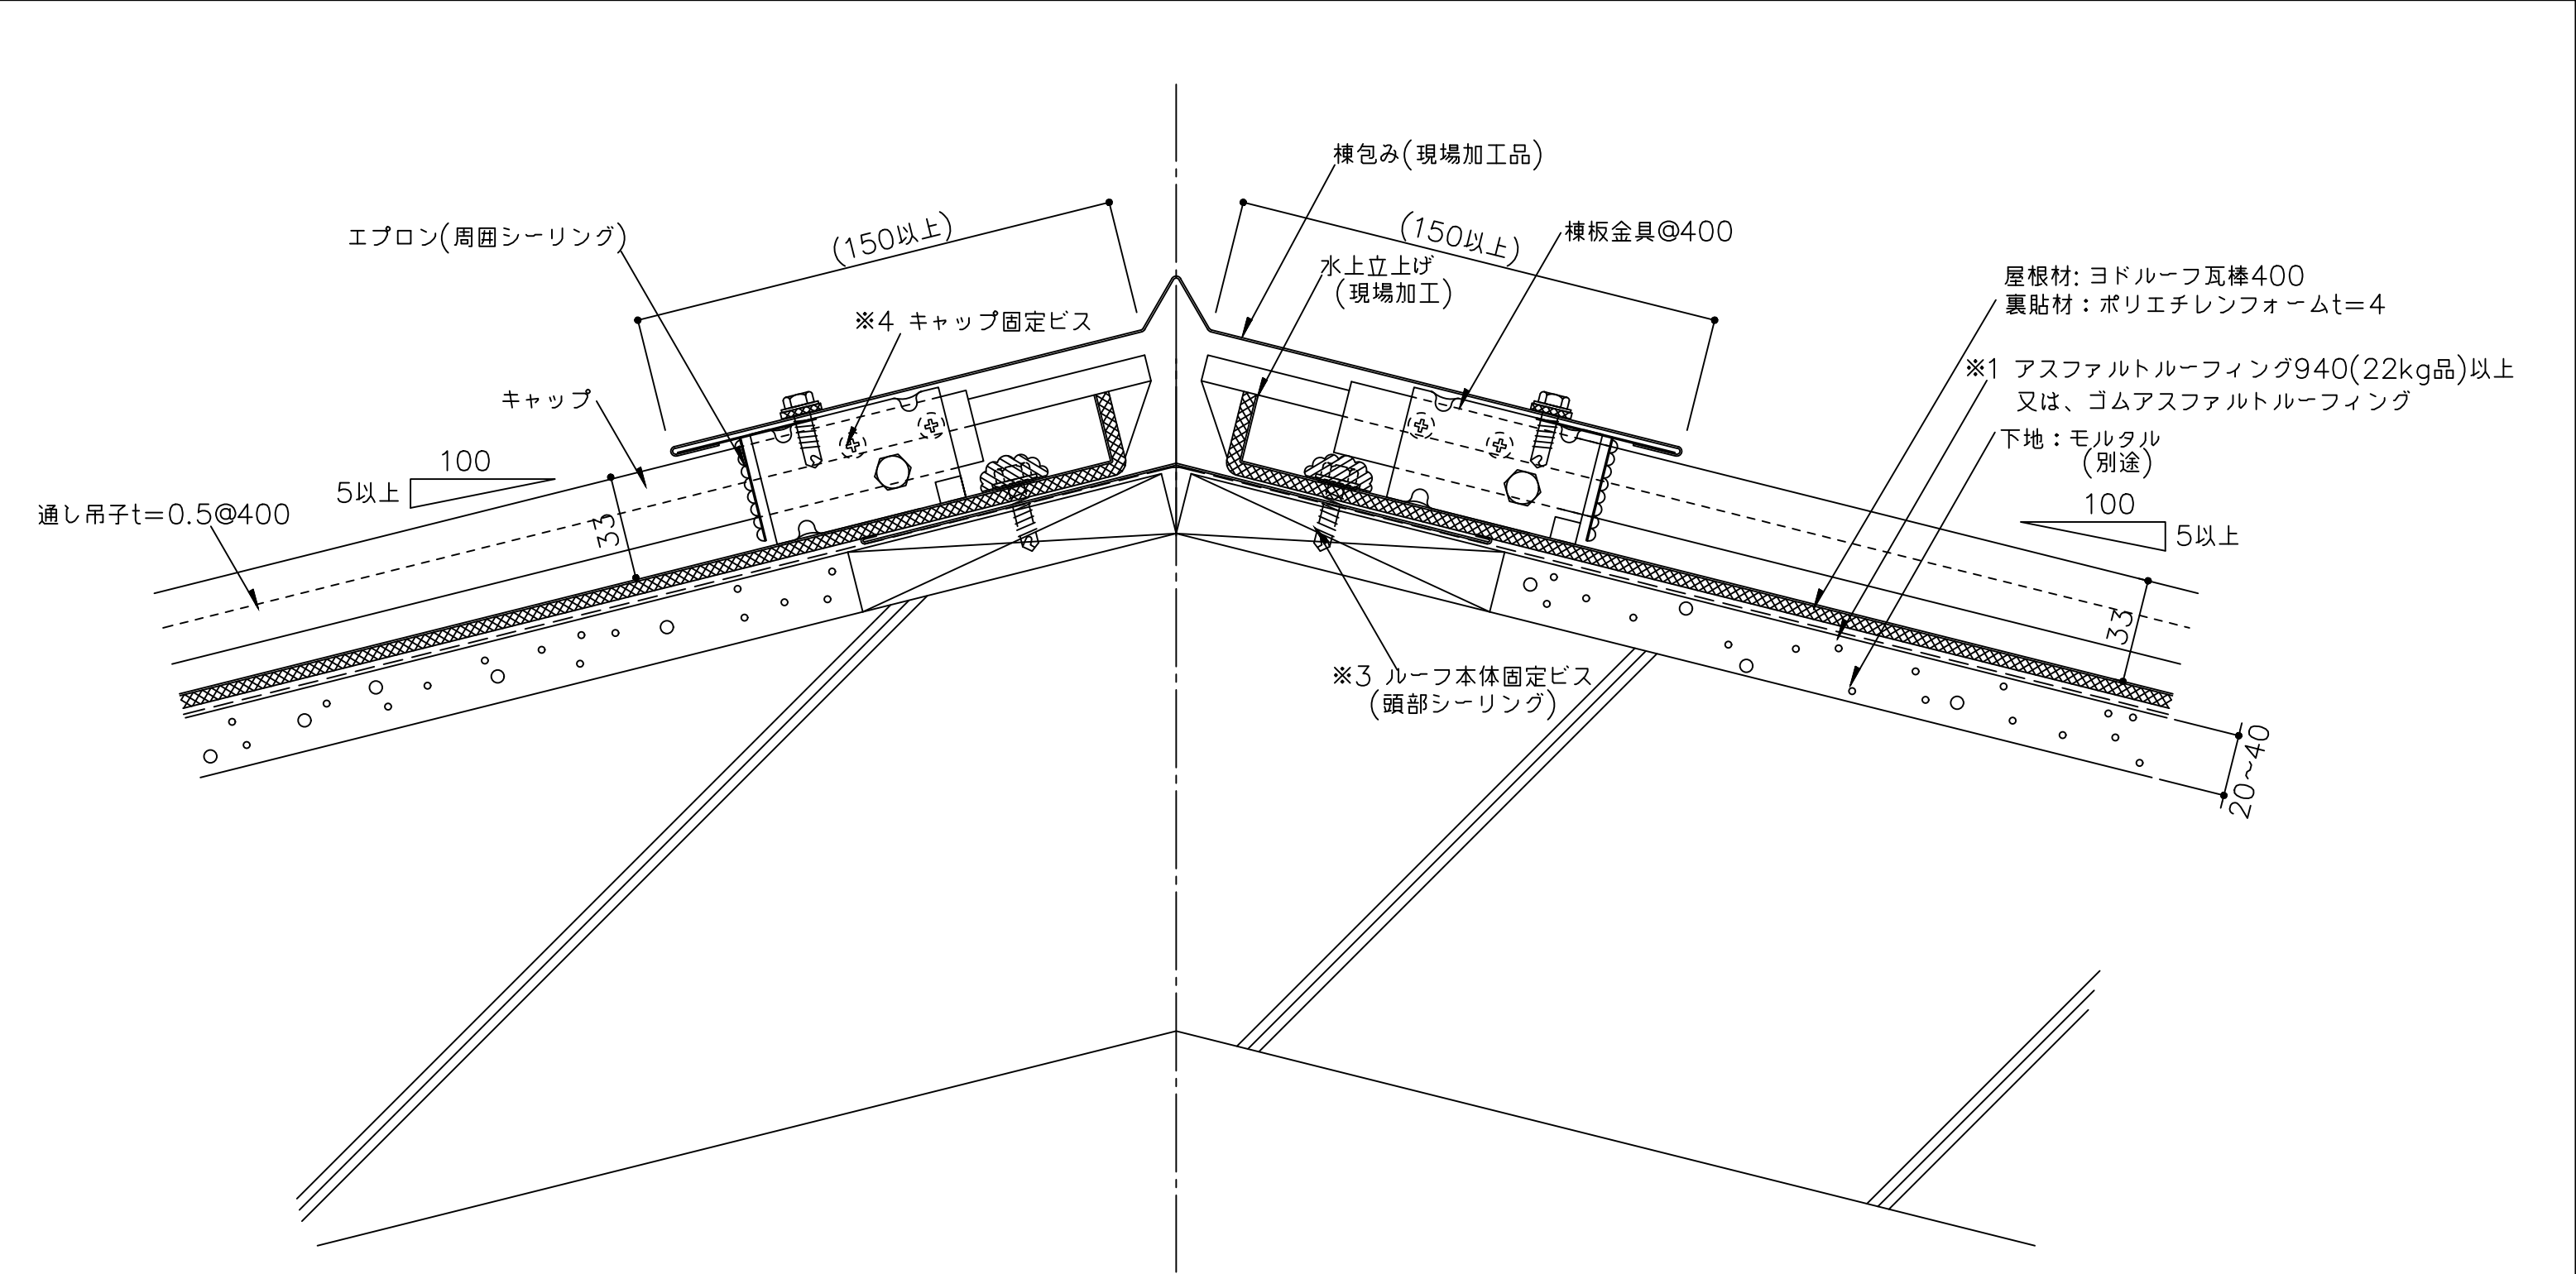

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
ビス頭は、シール処理して下さい。
- ※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、
通し吊子に4箇所固定して下さい。
- ()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0201	
	図面名	棟部詳細図	縮 尺	1/2			