


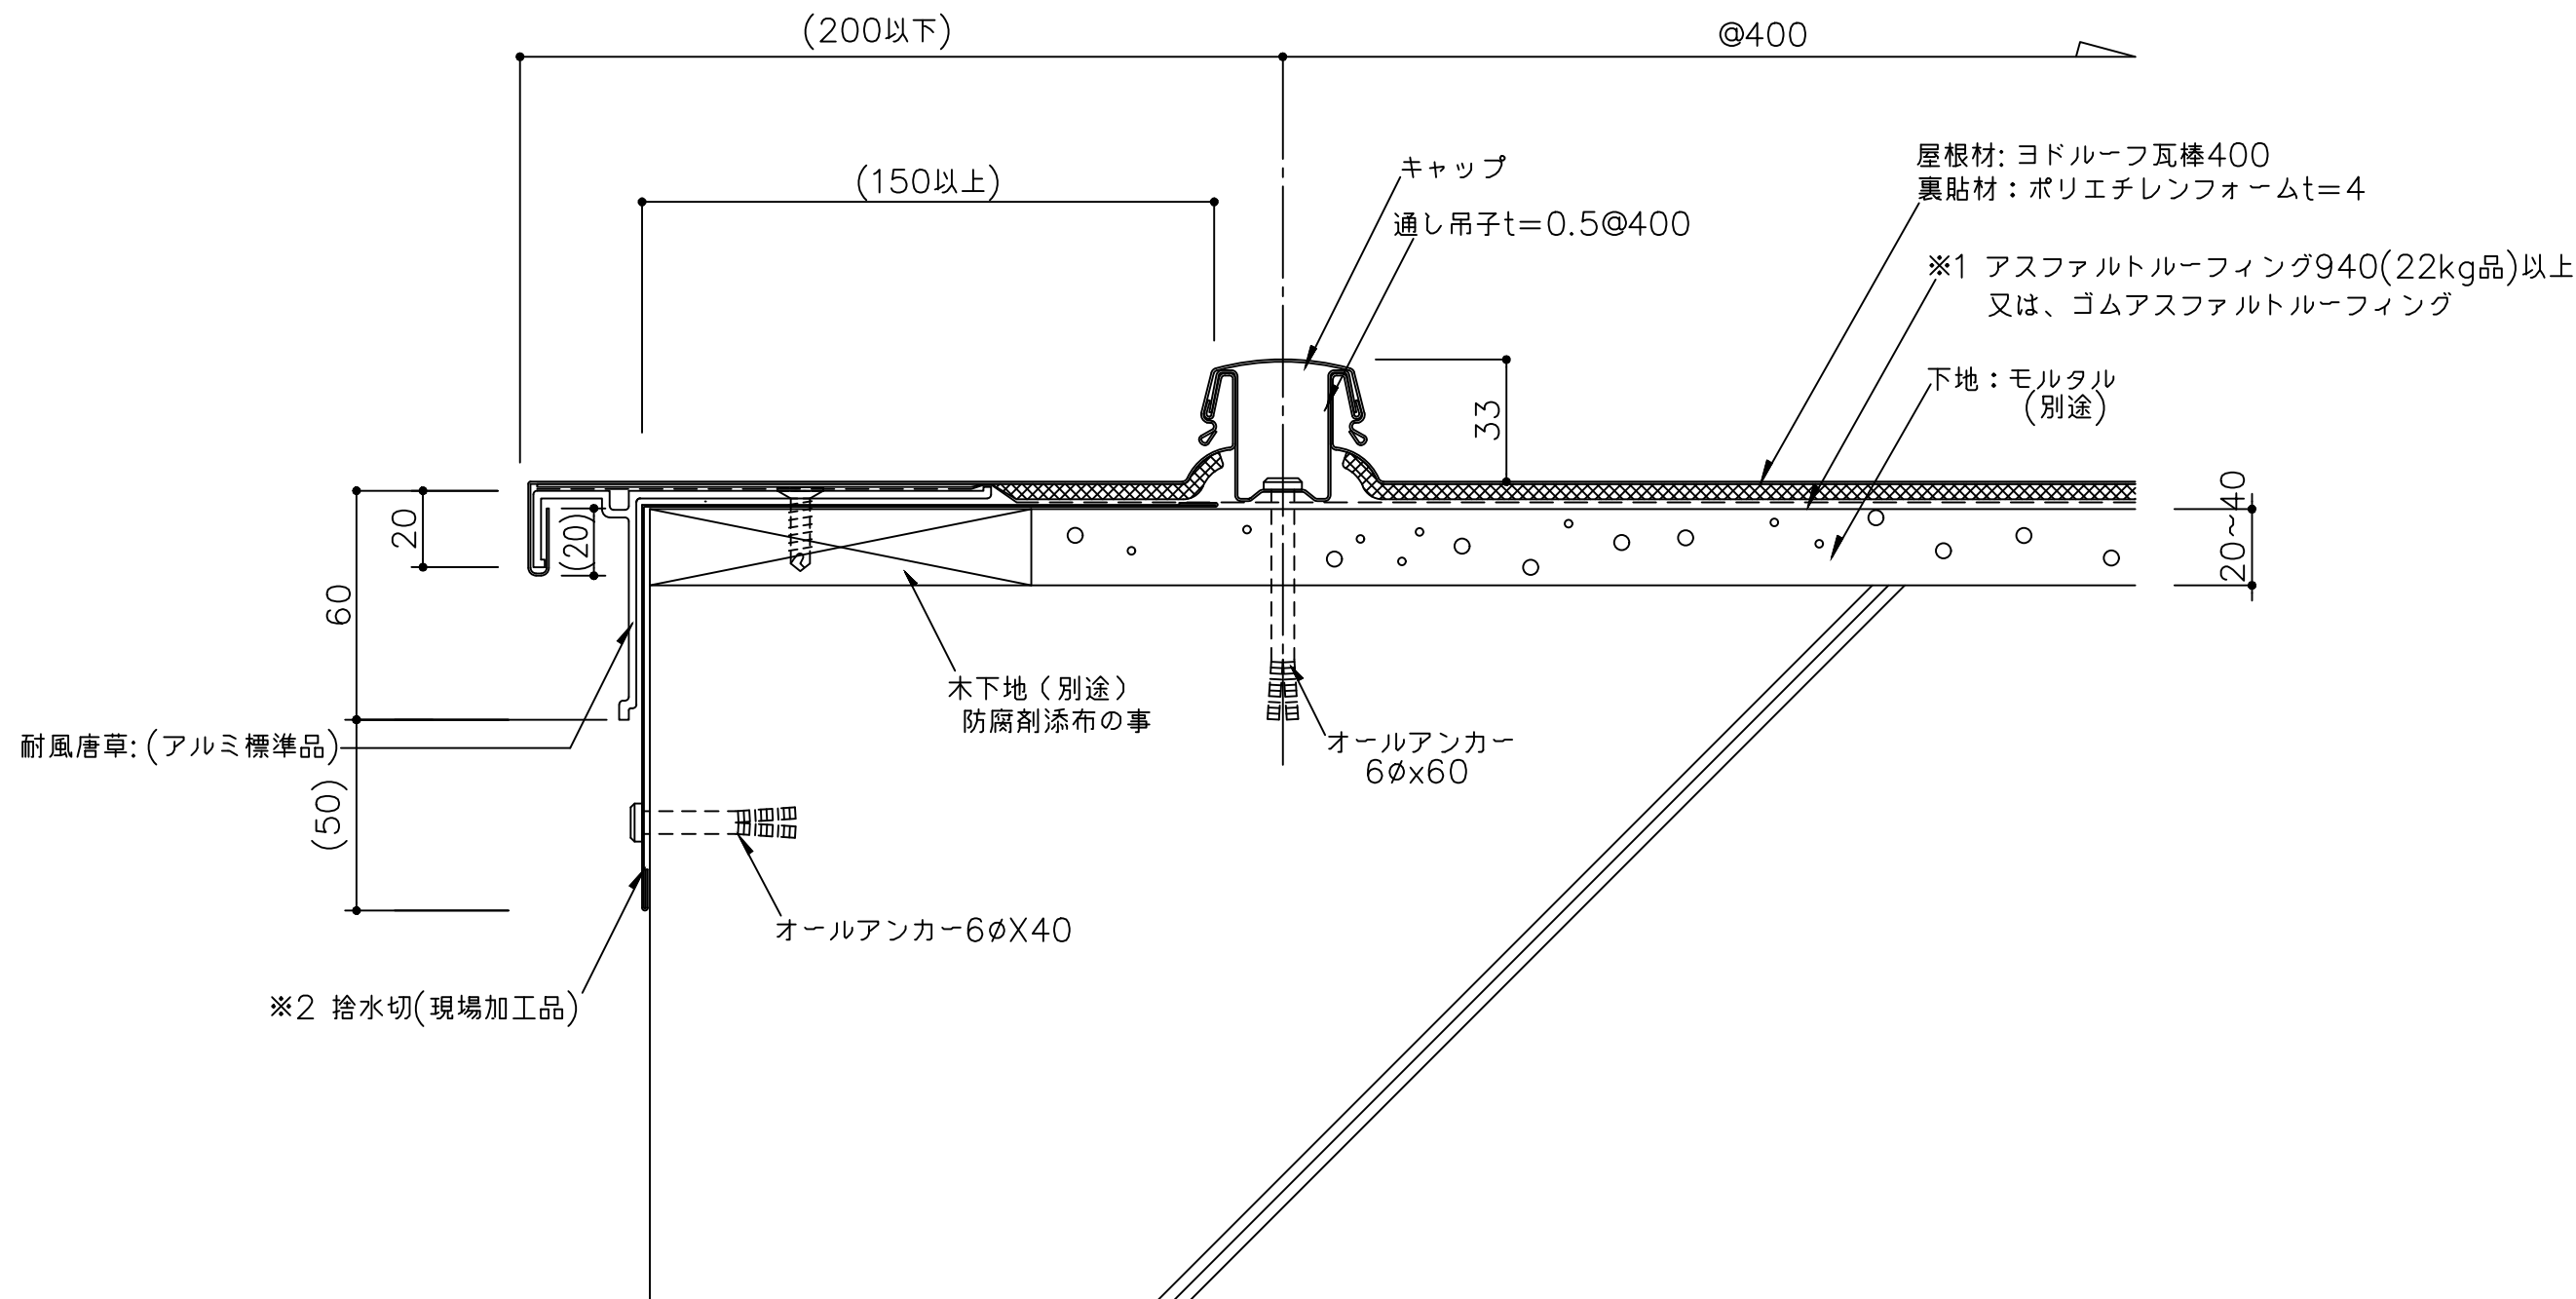

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K40R0303	
	図面名	ケラバ部詳細図 ーアルミ耐風唐草ー	縮 尺	1/2			