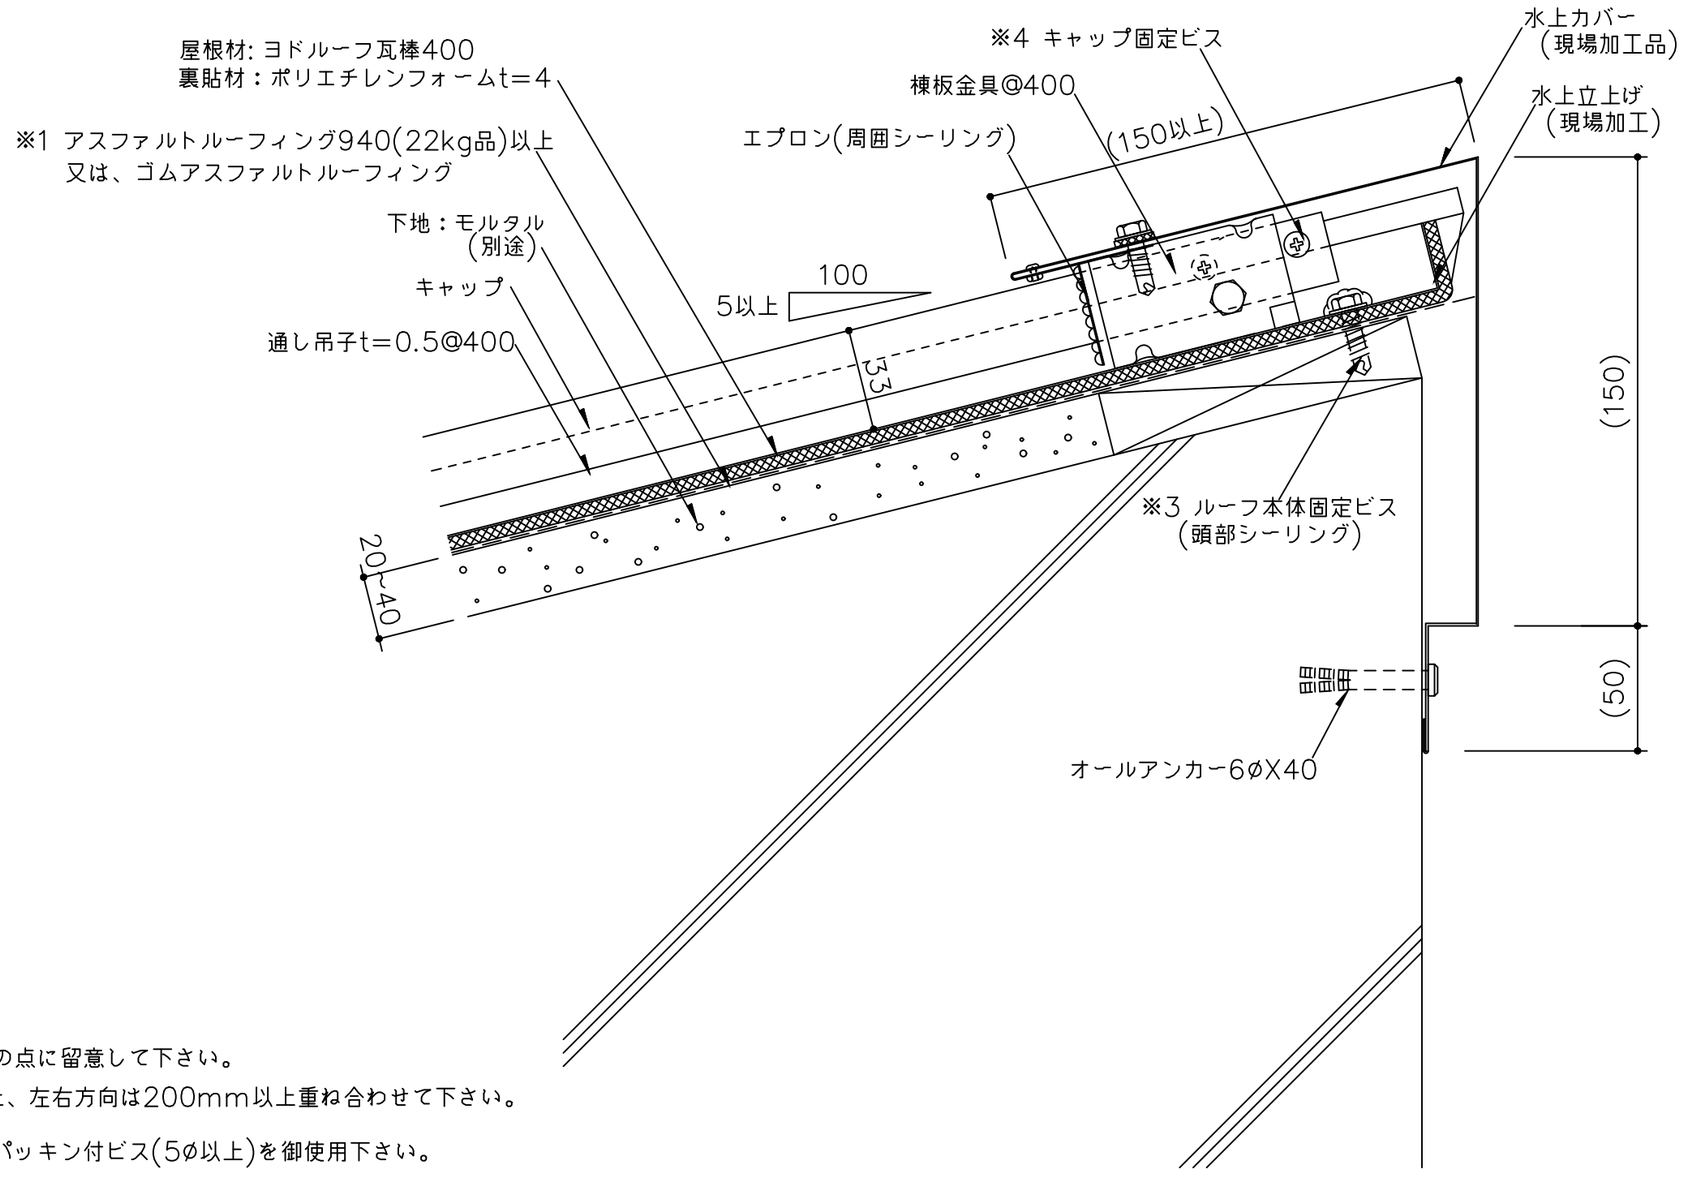


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- 流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。

※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6ø以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
ビス頭は、シール処理して下さい。

※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4ø以上)又はリベット(4ø)にて、
通し吊子に4箇所固定して下さい。

( )内寸法は設計による。

備考	名称	日付	図面No.	
	ヨドルーフ瓦棒400 (RC) －角キャップ－	2025.10.1	K40R0401	YODOKO
	図面名 水上部詳細図 －水上包み－	縮尺 1/2		