




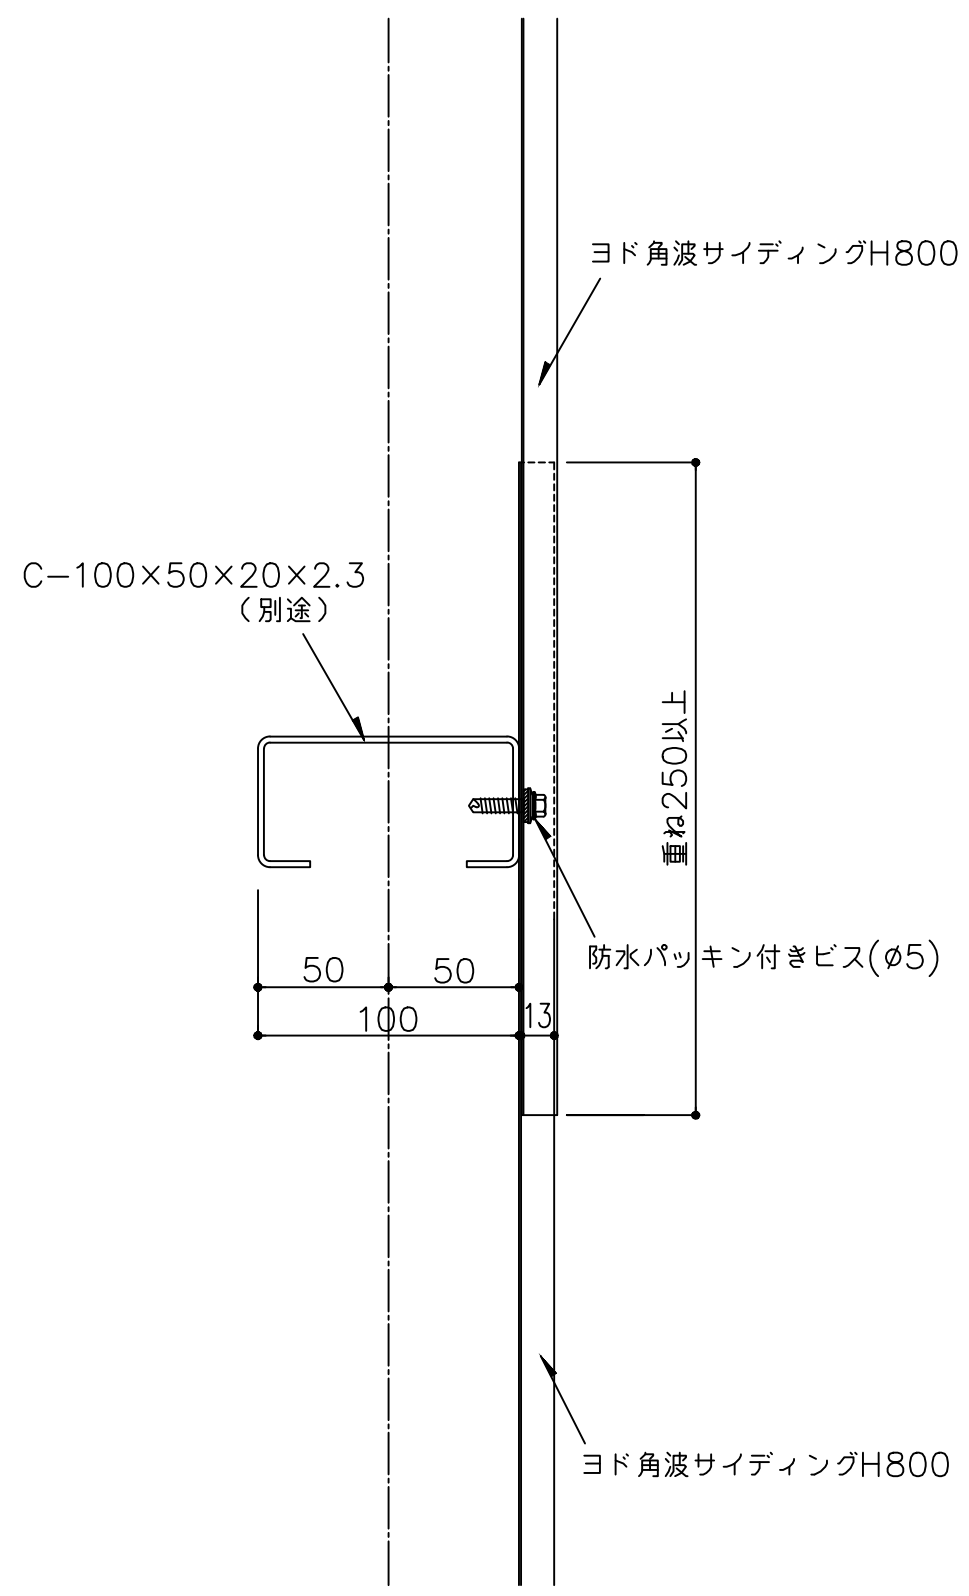


高さ方向ジョイント部
重ね手順図 ① 差し込み

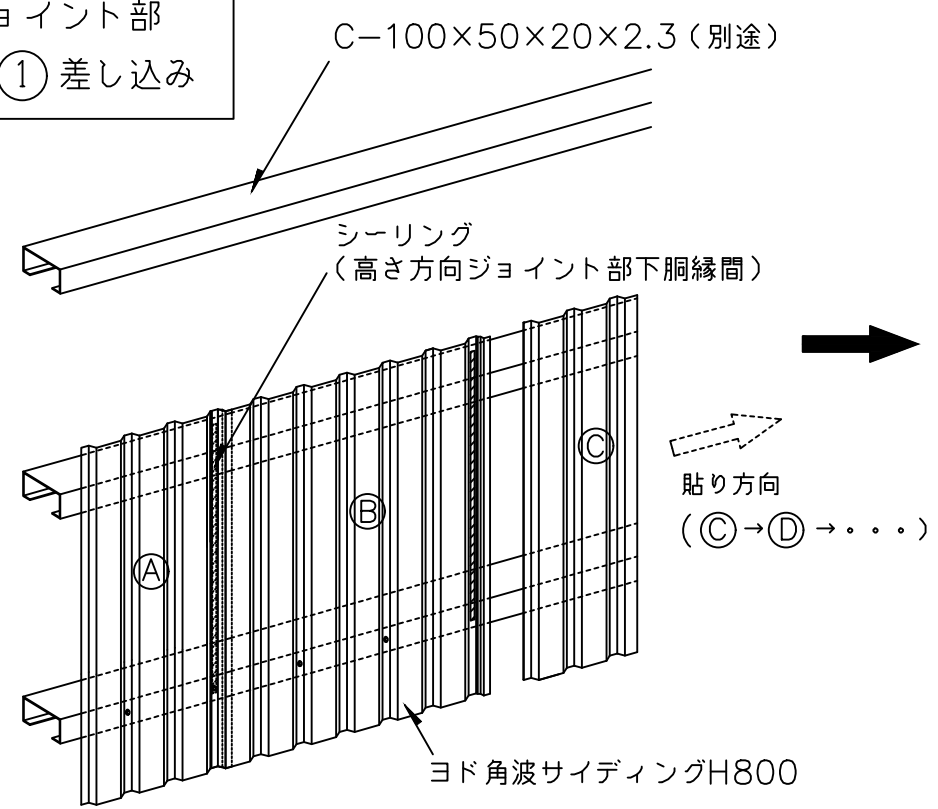


- ① 角波 (A) の端部 (胴縁間) にシーリングを行う。
角波 (A) に、角波 (B) を重ねて取り付ける。
以後これを繰り返す。
その際に、高さ方向ジョイント部にはビス留を行わない。

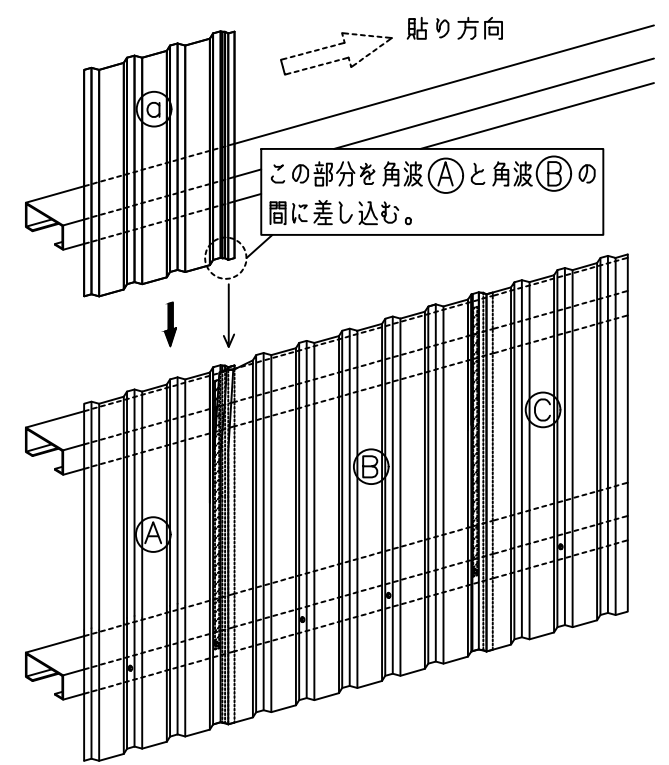

- ② 角波 (A) に、角波 (a) を100mm重ねて取り付ける。
その際に、角波 (a) のすくい側端部を角波 (A) と角波 (B) の間に
差し込む。角波 (a) のすくい側端部にはビス留を行わない。

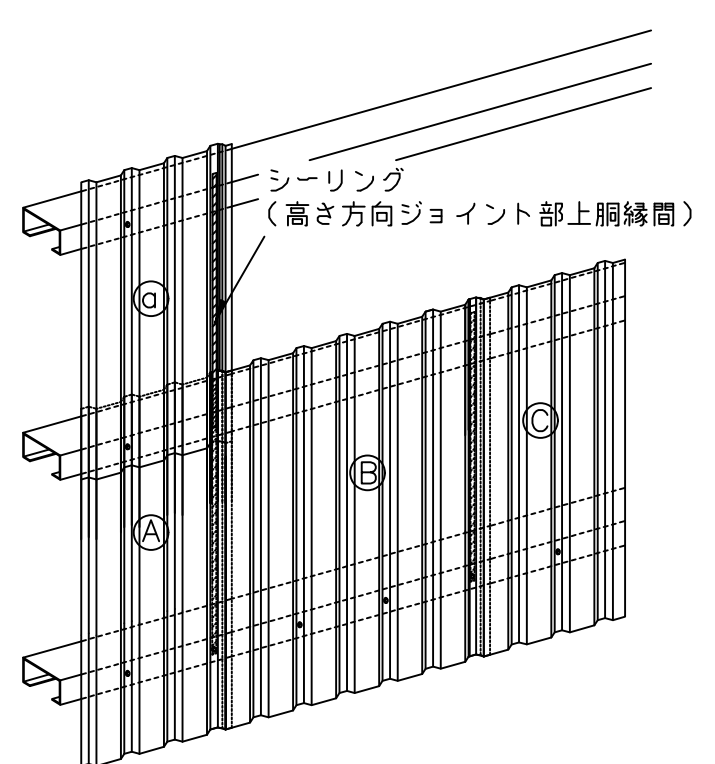

- ③ 角波 (a) の端部 (胴縁間のみ) に
シーリングを行う。

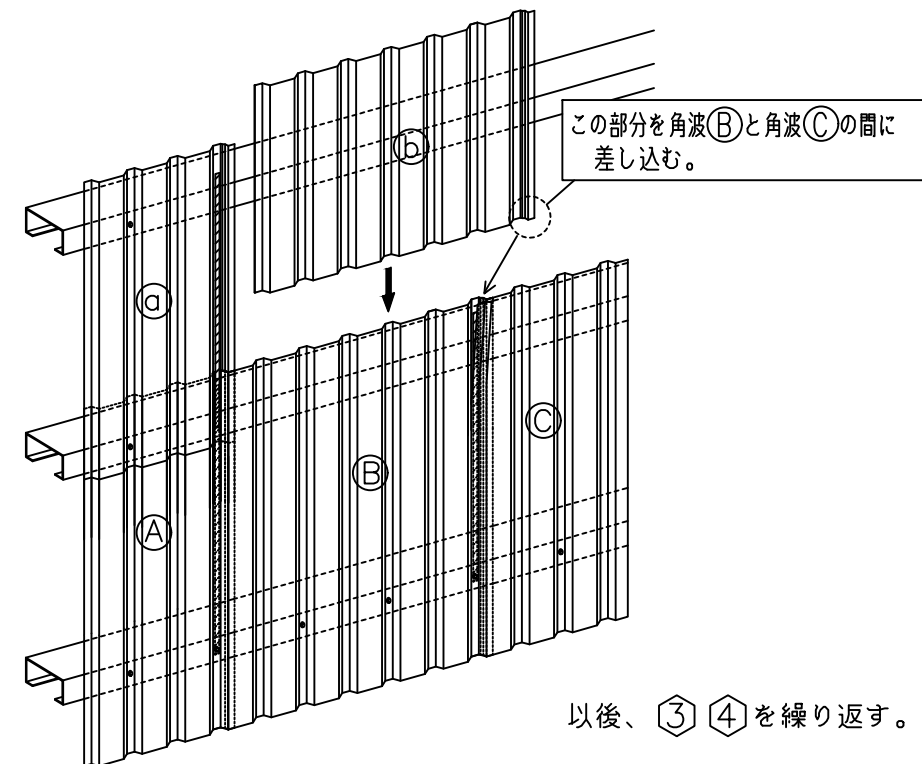

- ④ 角波 (B) (a) の上に、角波 (b) を重ねて取り付ける。
その際に、角波 (b) のすくい側端部を角波 (B) と角波 (C) の間に
差し込む。角波 (b) のすくい側端部にはビス留を行わない。

以後、③ ④を繰り返す。