




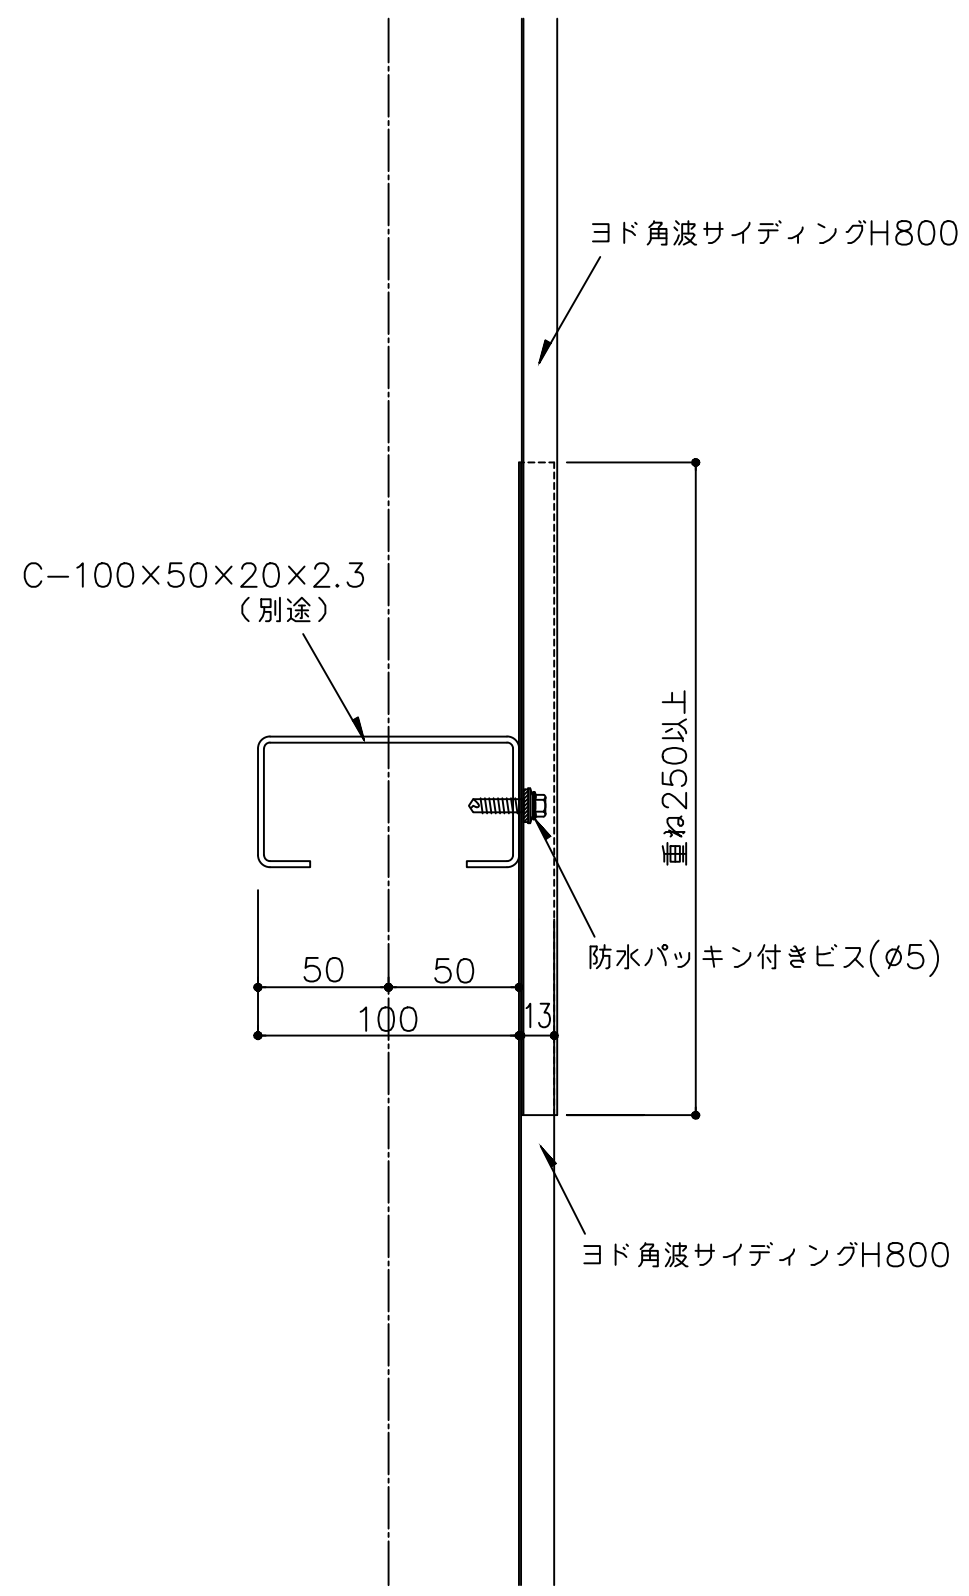


高さ方向ジョイント部
重ね手順図 ② 上下張り

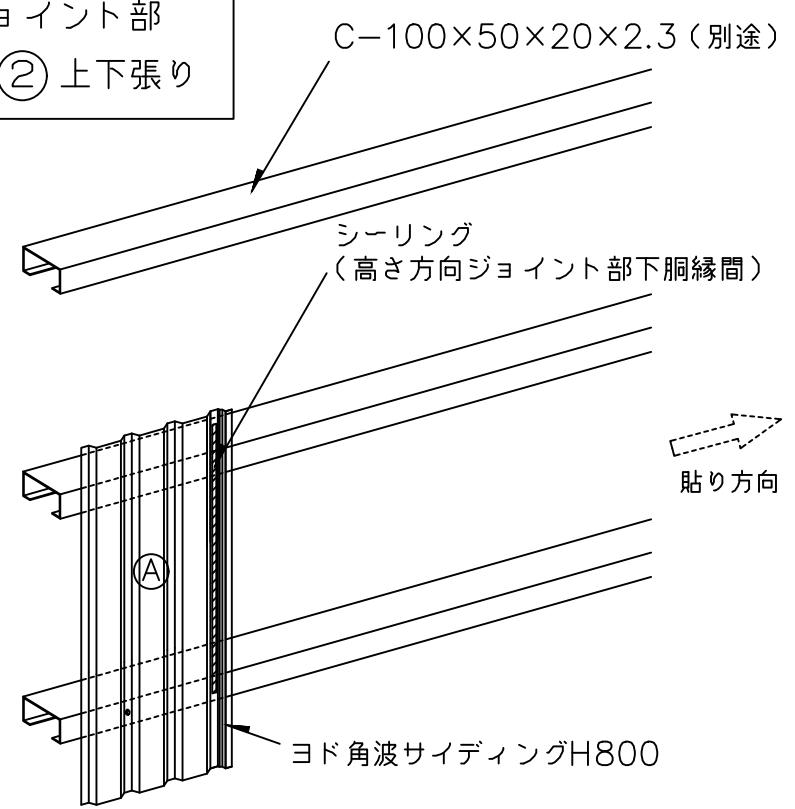


① 角波 ① を取り付ける。
その際に、高さ方向ジョイント部及び、すくい側端部は
ビス留を行わない。
角波 ① のすくい側端部（胴縁間）にシーリングを行う。

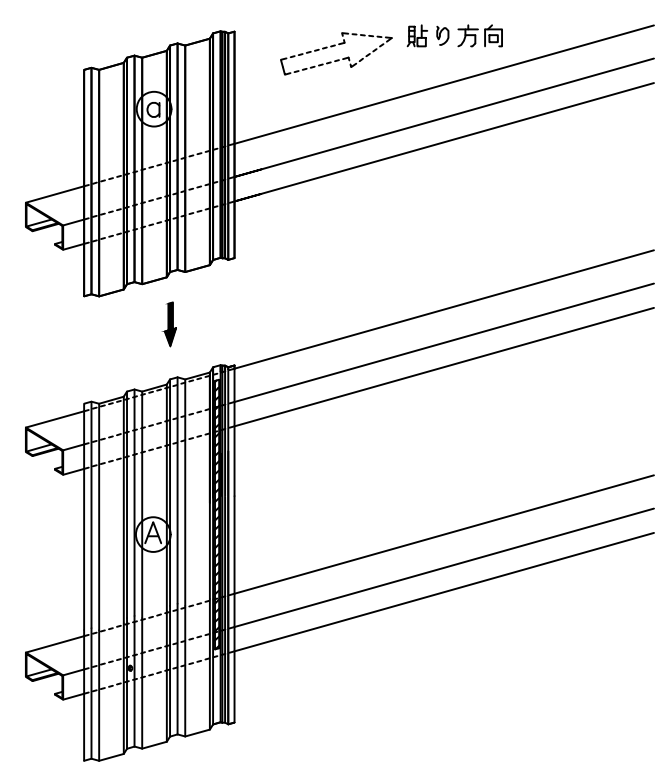

② 角波 ① に、角波 ② を100mm重ねて取り付ける。
その際に、角波 ② のすくい側端部はビス留を行わない。

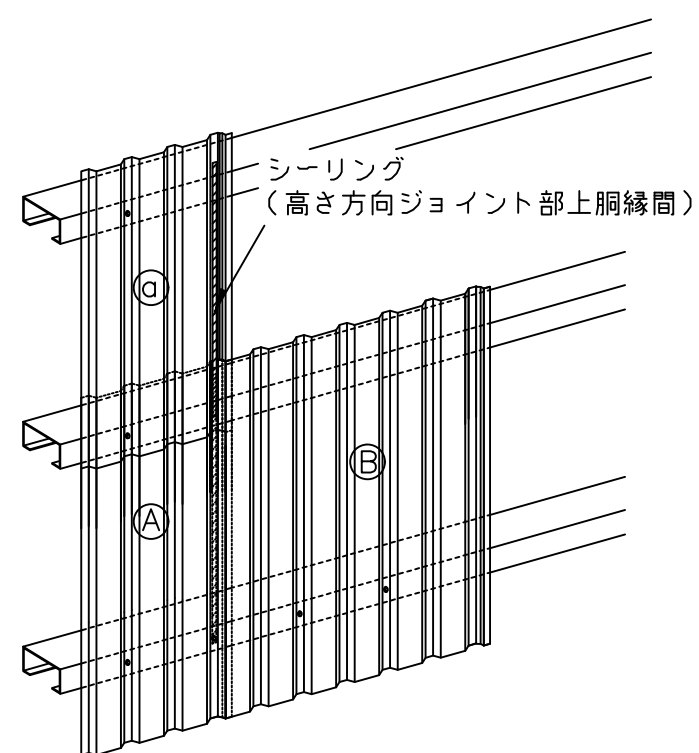

③ 角波 ① の上に角波 ③ を取り付ける。
その際に高さ方向ジョイント部にはビス留を行わない。
角波 ② のすくい側端部（胴縁間）にシーリングを行う。

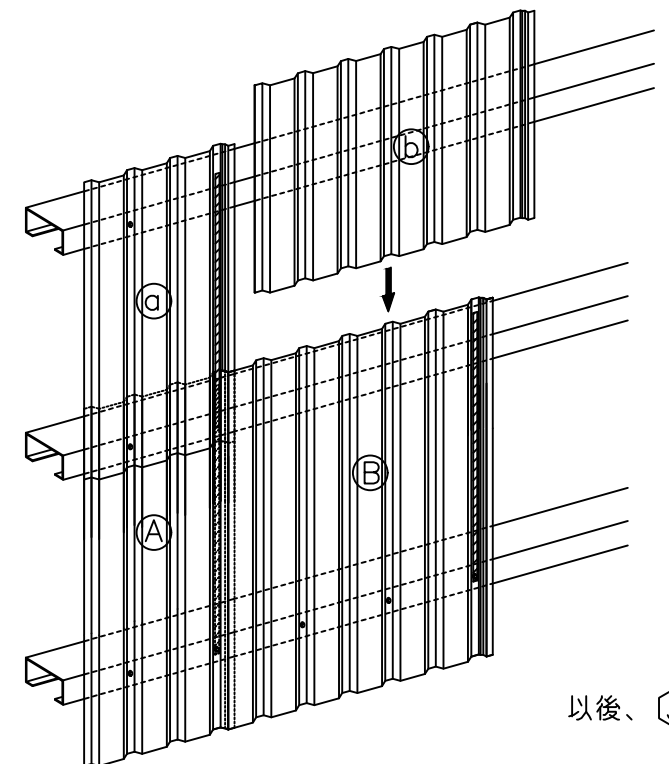

④ 角波 ③ のすくい側端部（胴縁間）にシーリングを行う。
角波 ③ の上に、角波 ④ を重ねて取り付ける。
その際に、角波 ④ のすくい側端部にはビス留を行わない。

以後、③ ④ を繰り返す。