


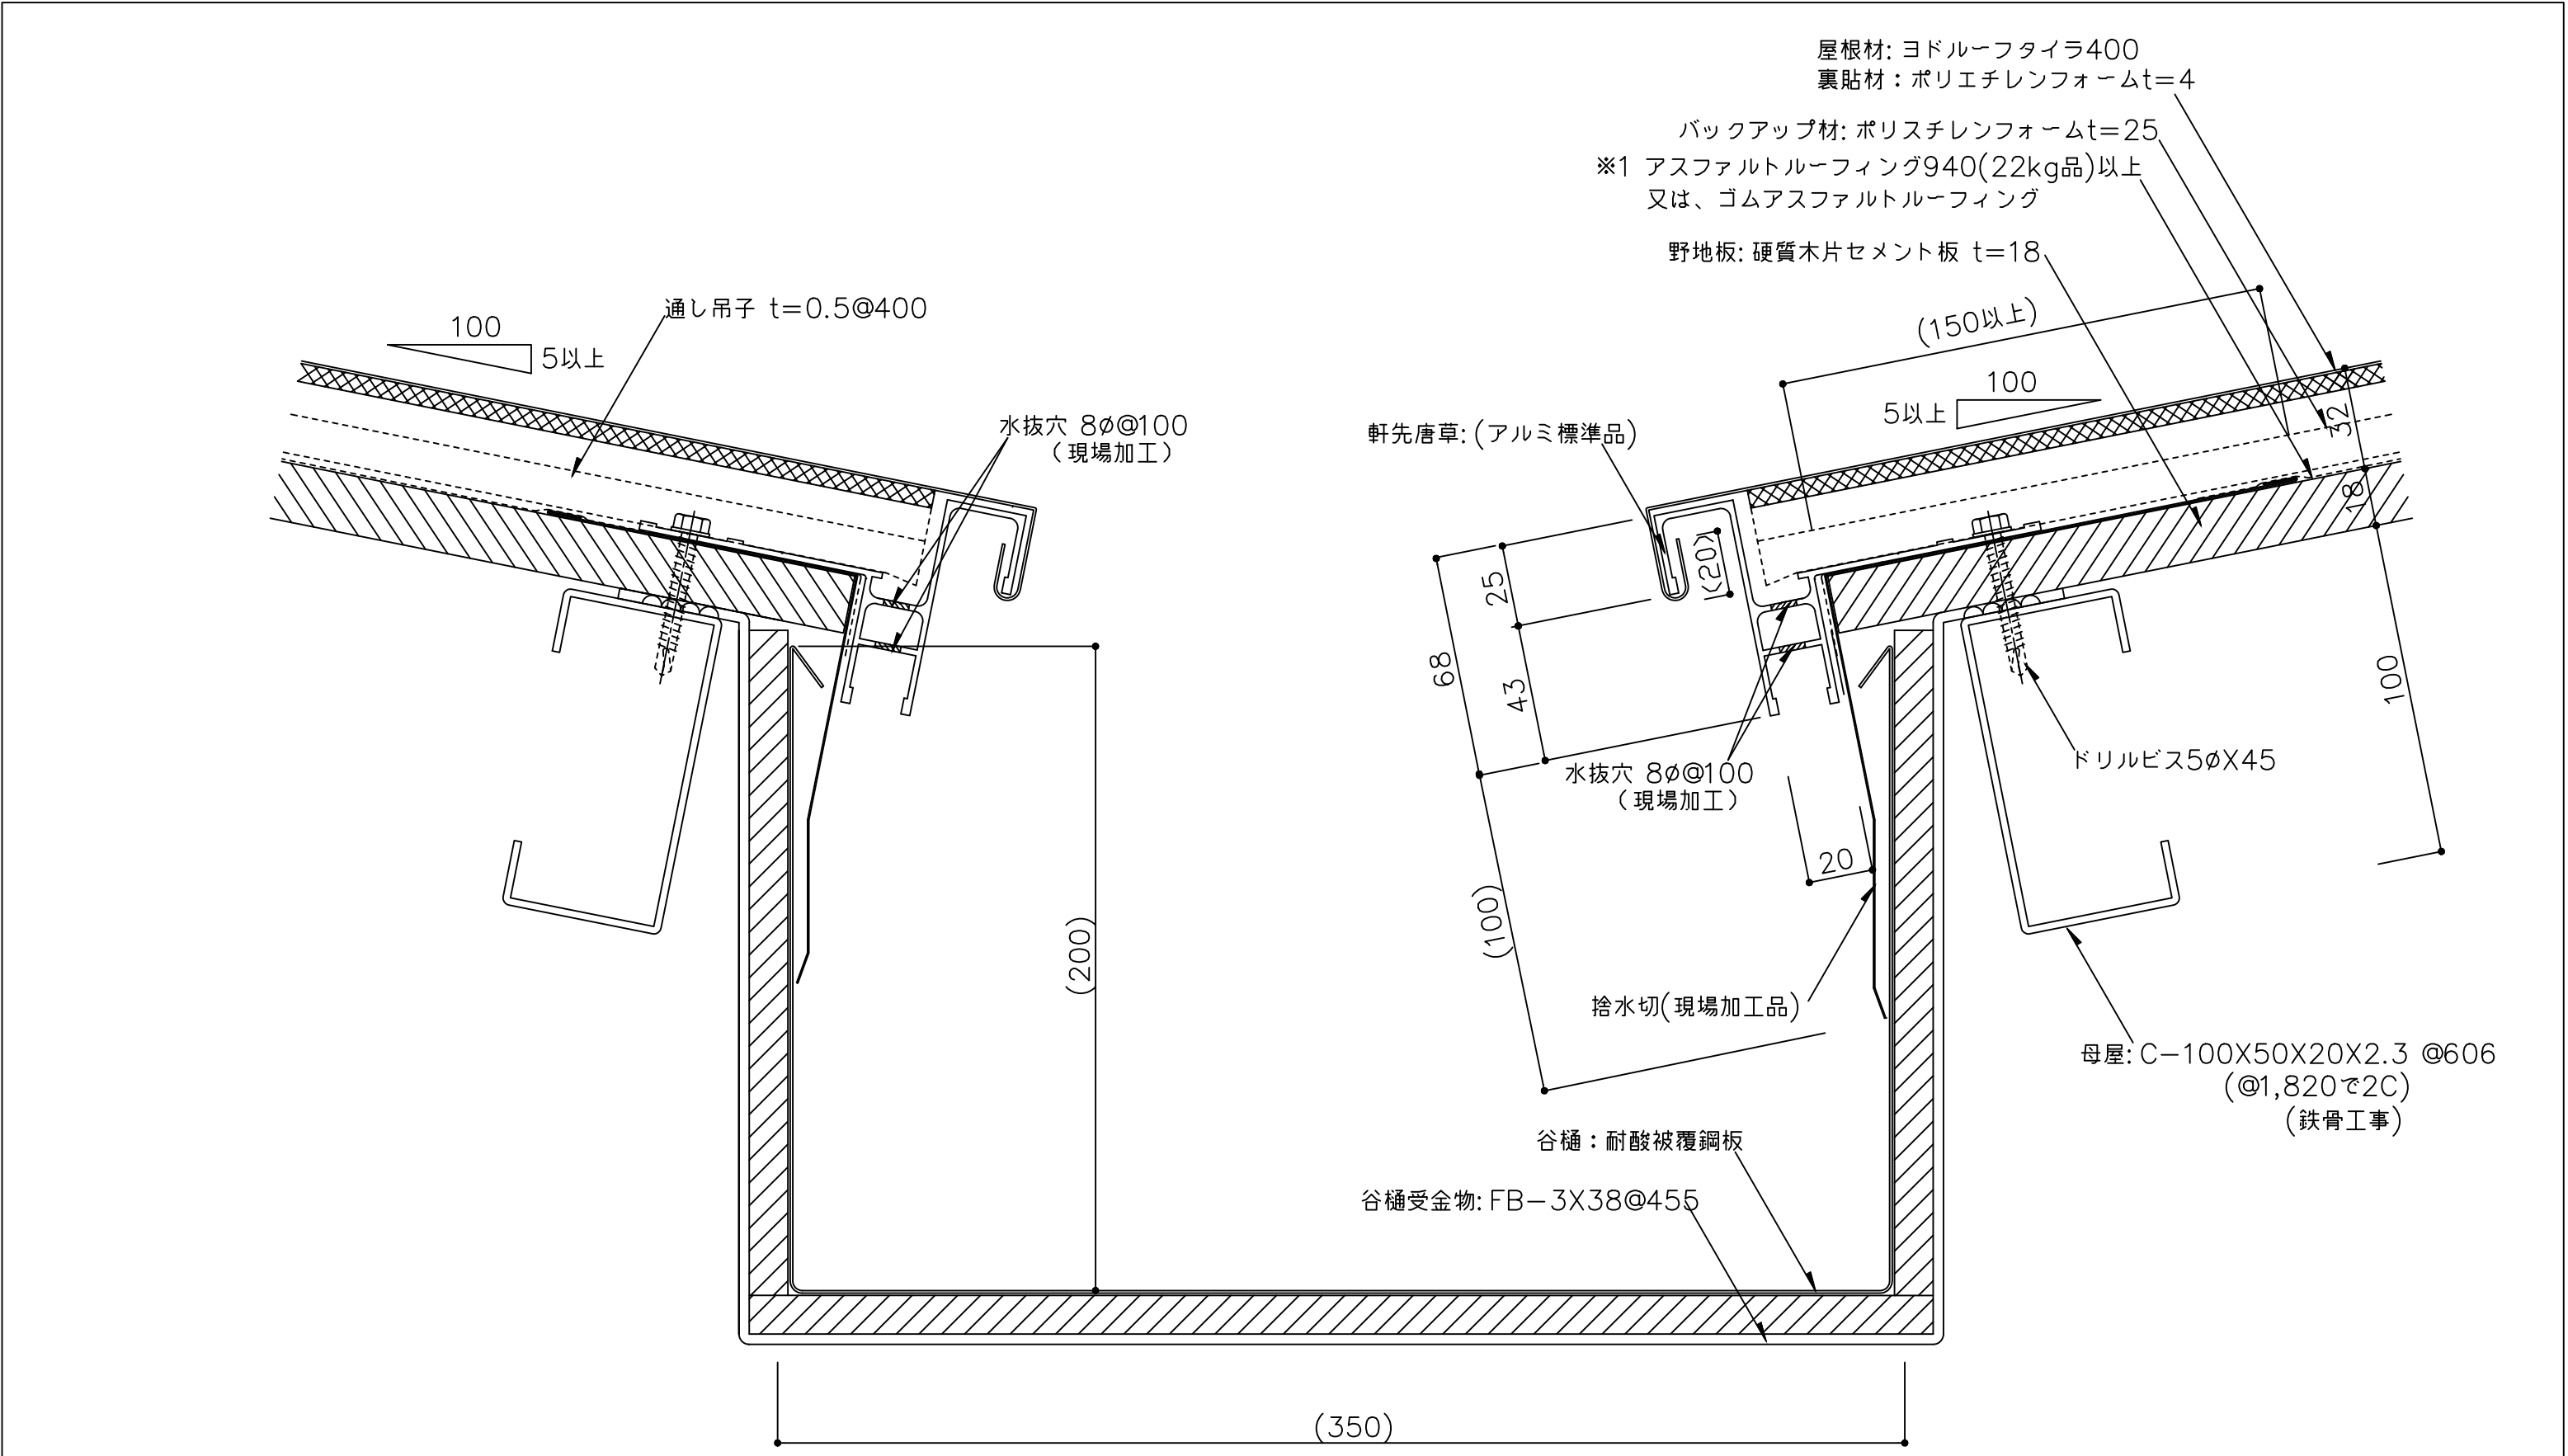

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400	日付	2025.10.1	図面 No.	T4000102	
	図面名	軒先部詳細図 - 谷樋 -	縮 尺	1/2			