


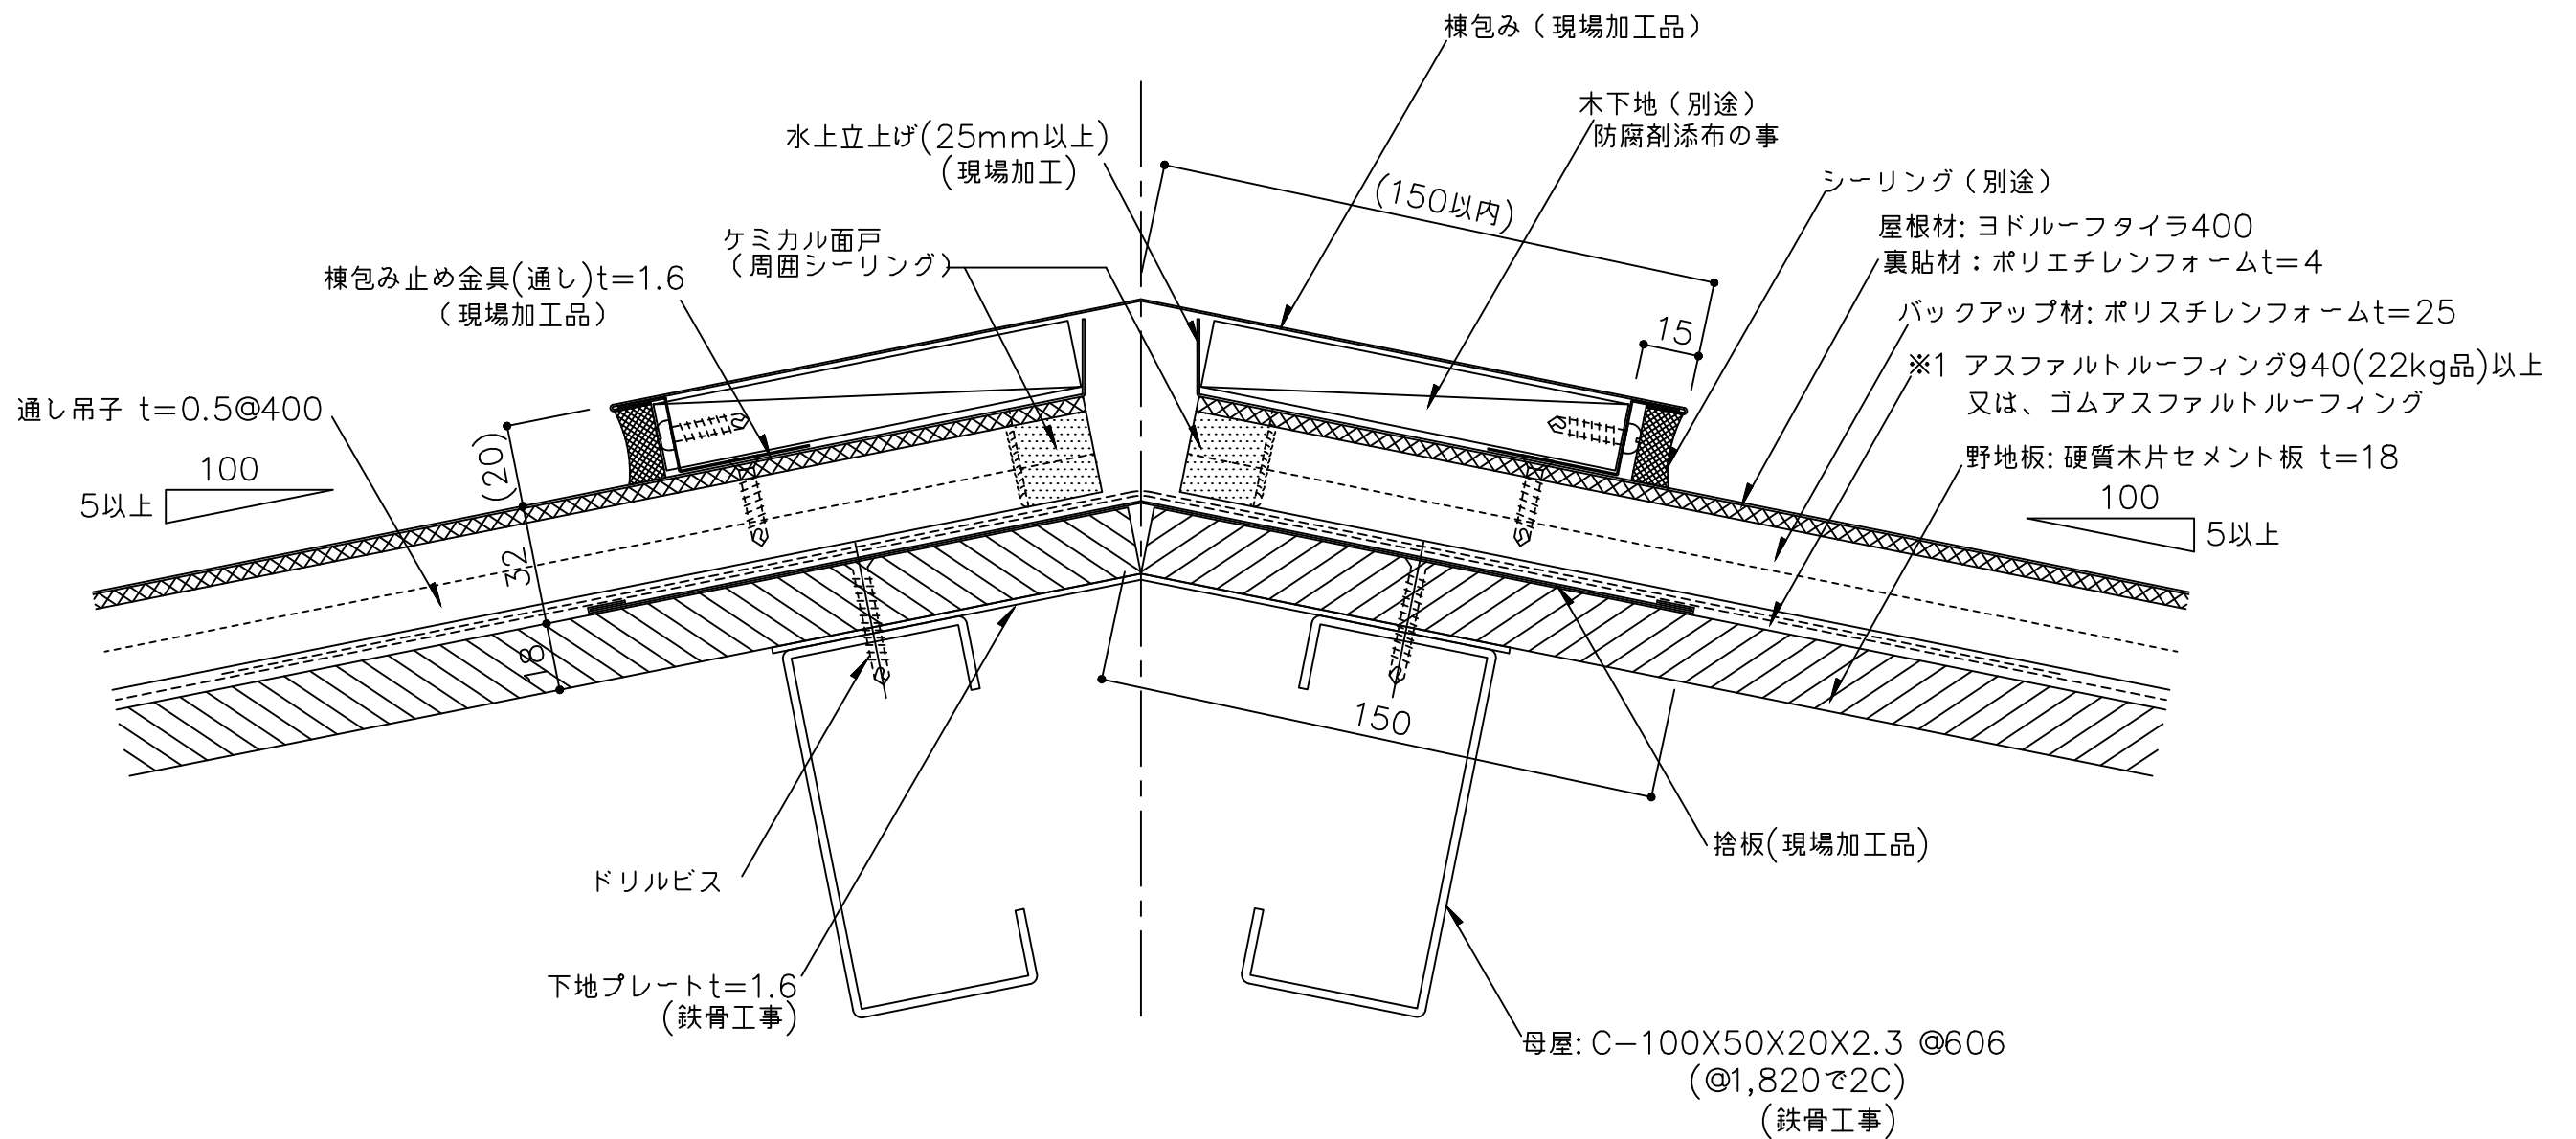

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400		日付	2025.10.1	図面 No.	T4000201
	図面名	棟部詳細図		縮 尺	1/2		

