
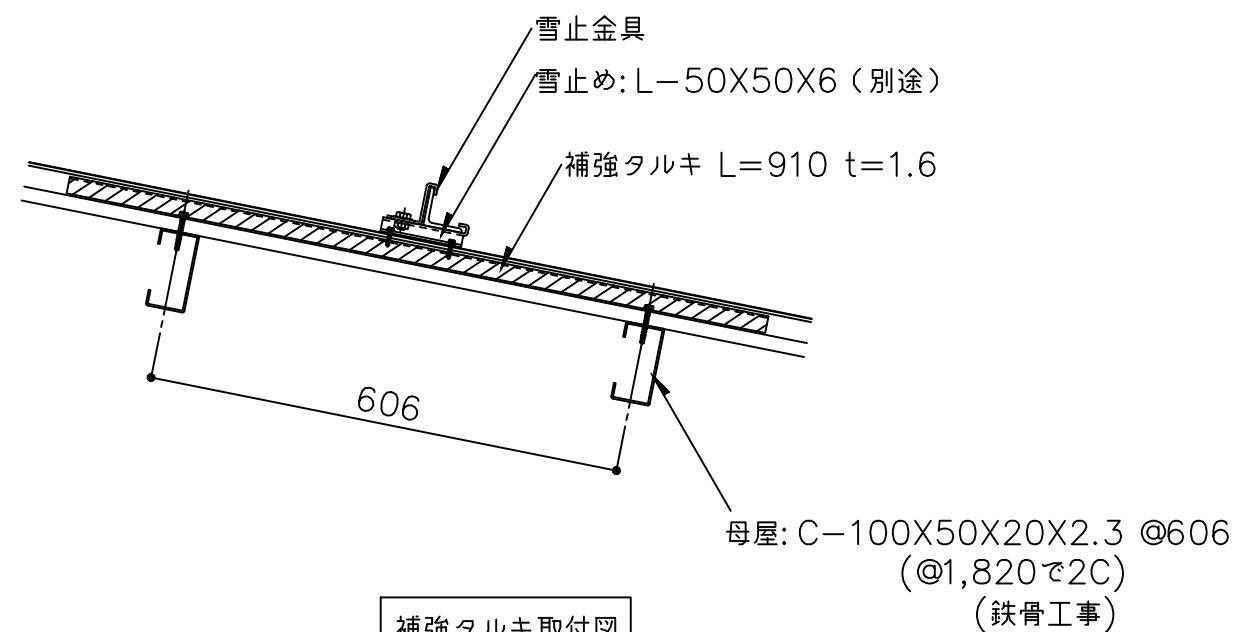
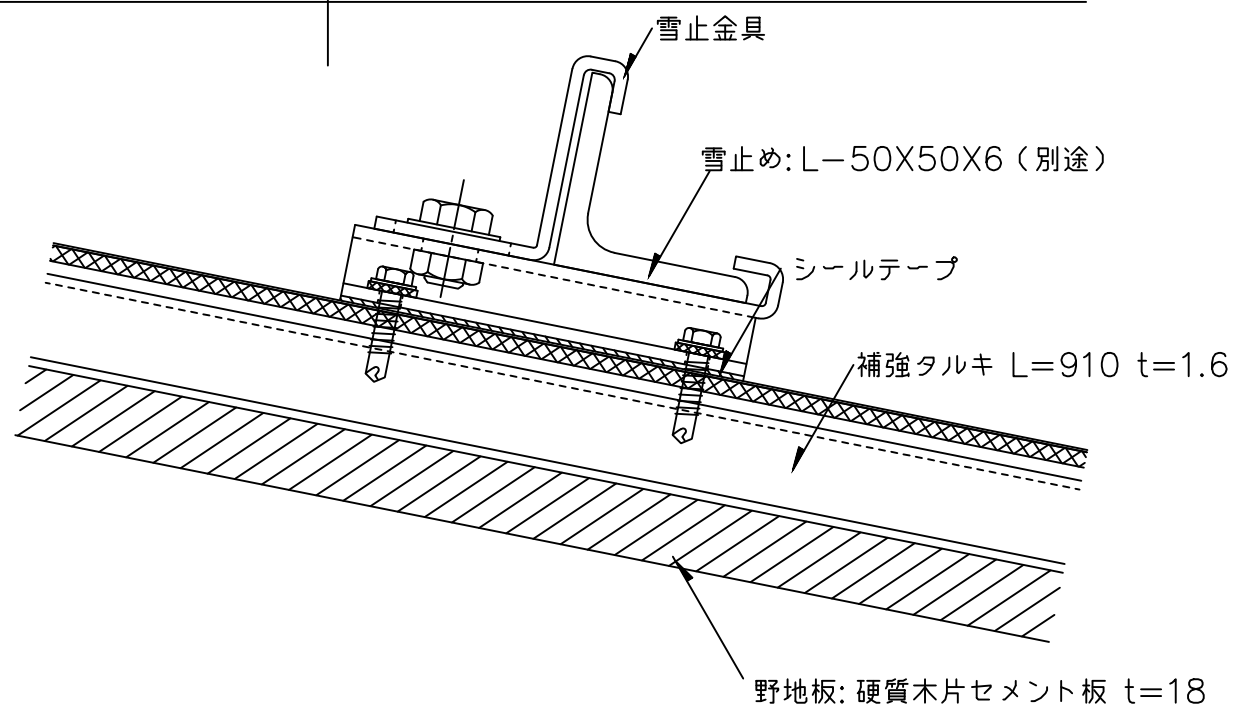
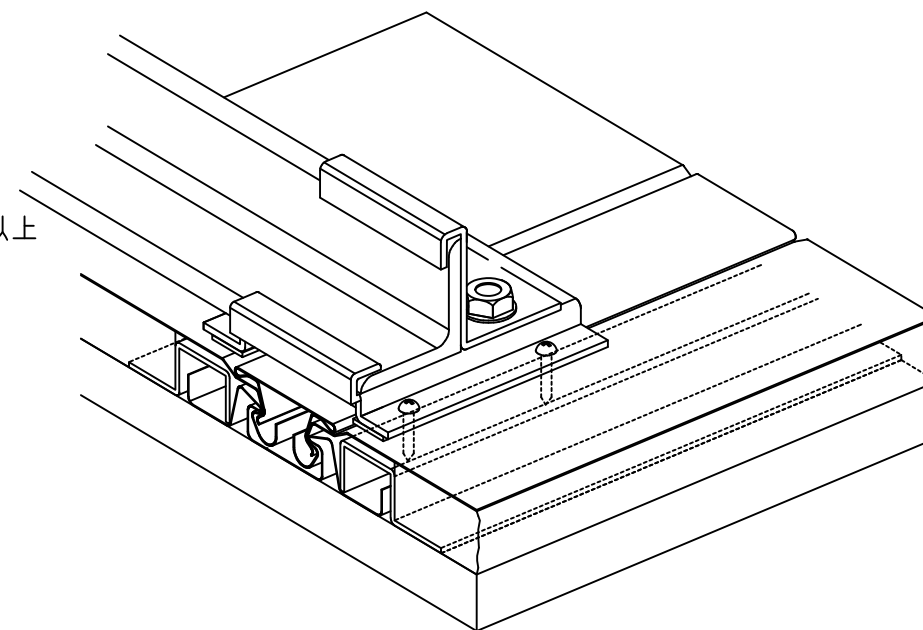


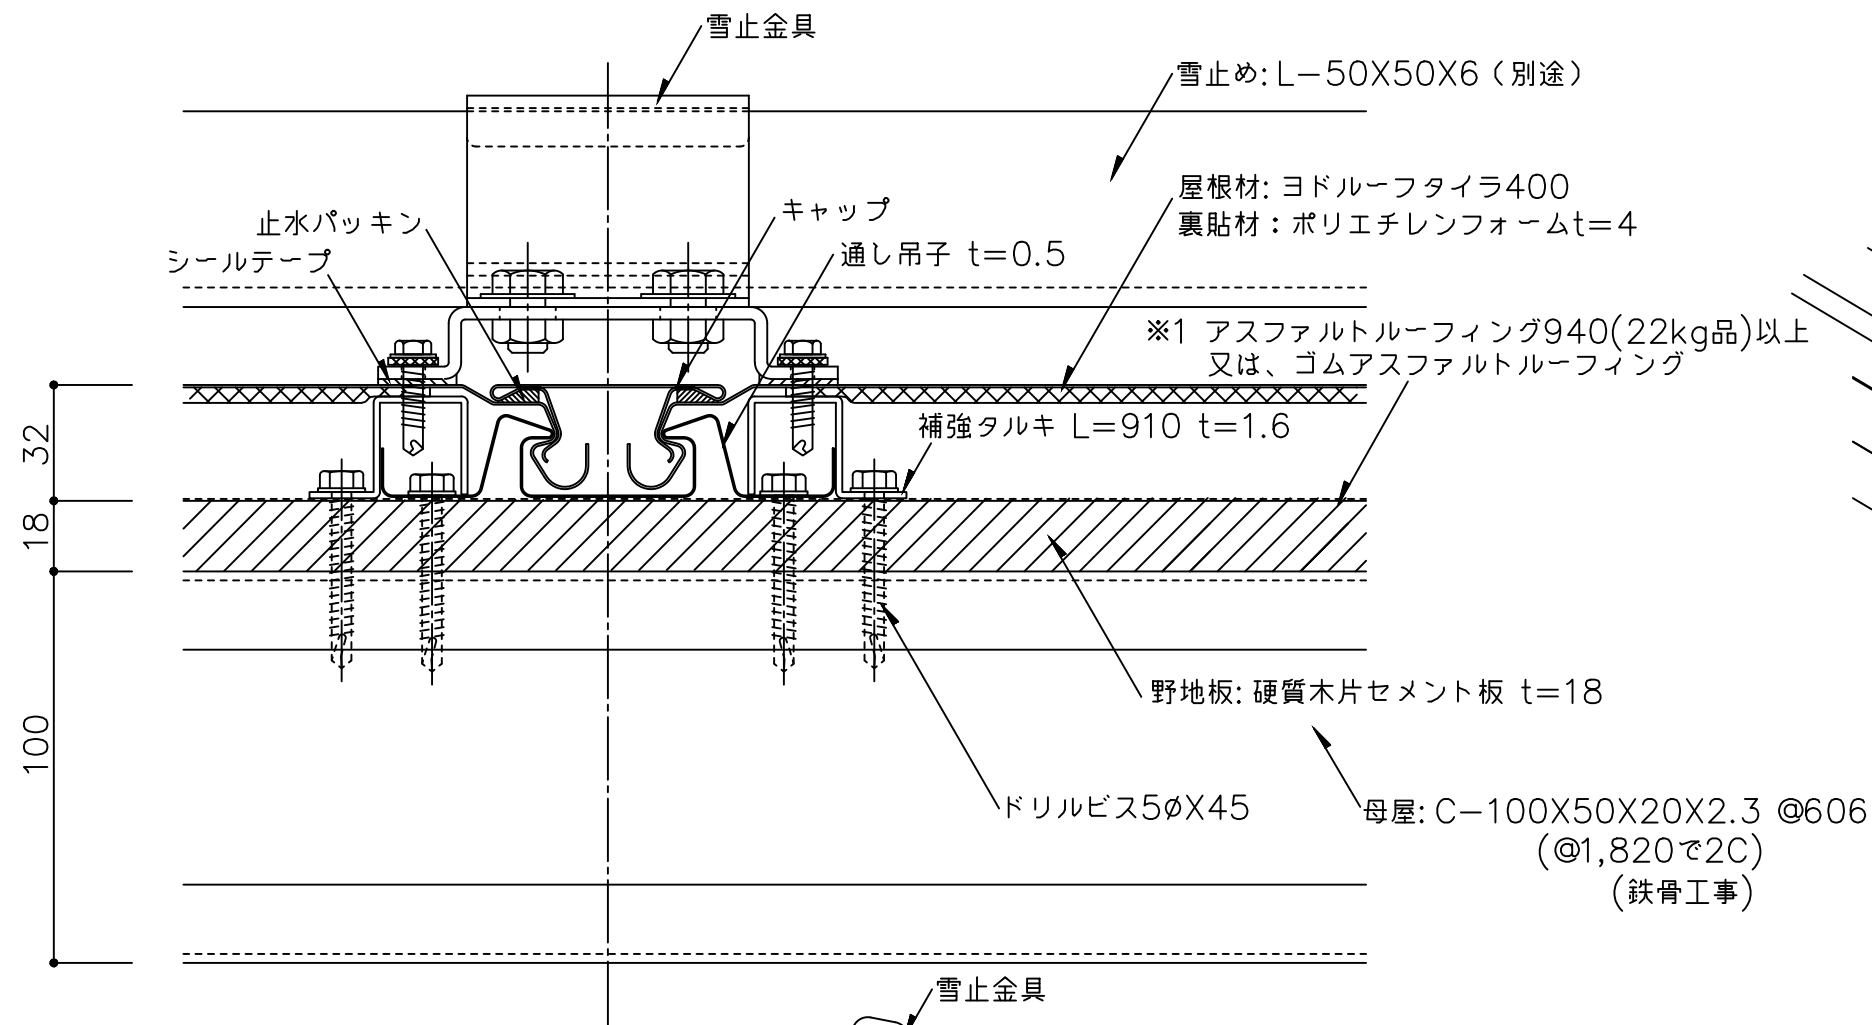

補強タルキ取付図

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

備考	名称	ヨドルーフタイラ400		日付	2025.10.1	図面 No.	T4000701	
	図面名	雪止め金具取付図		縮尺	1/2			