


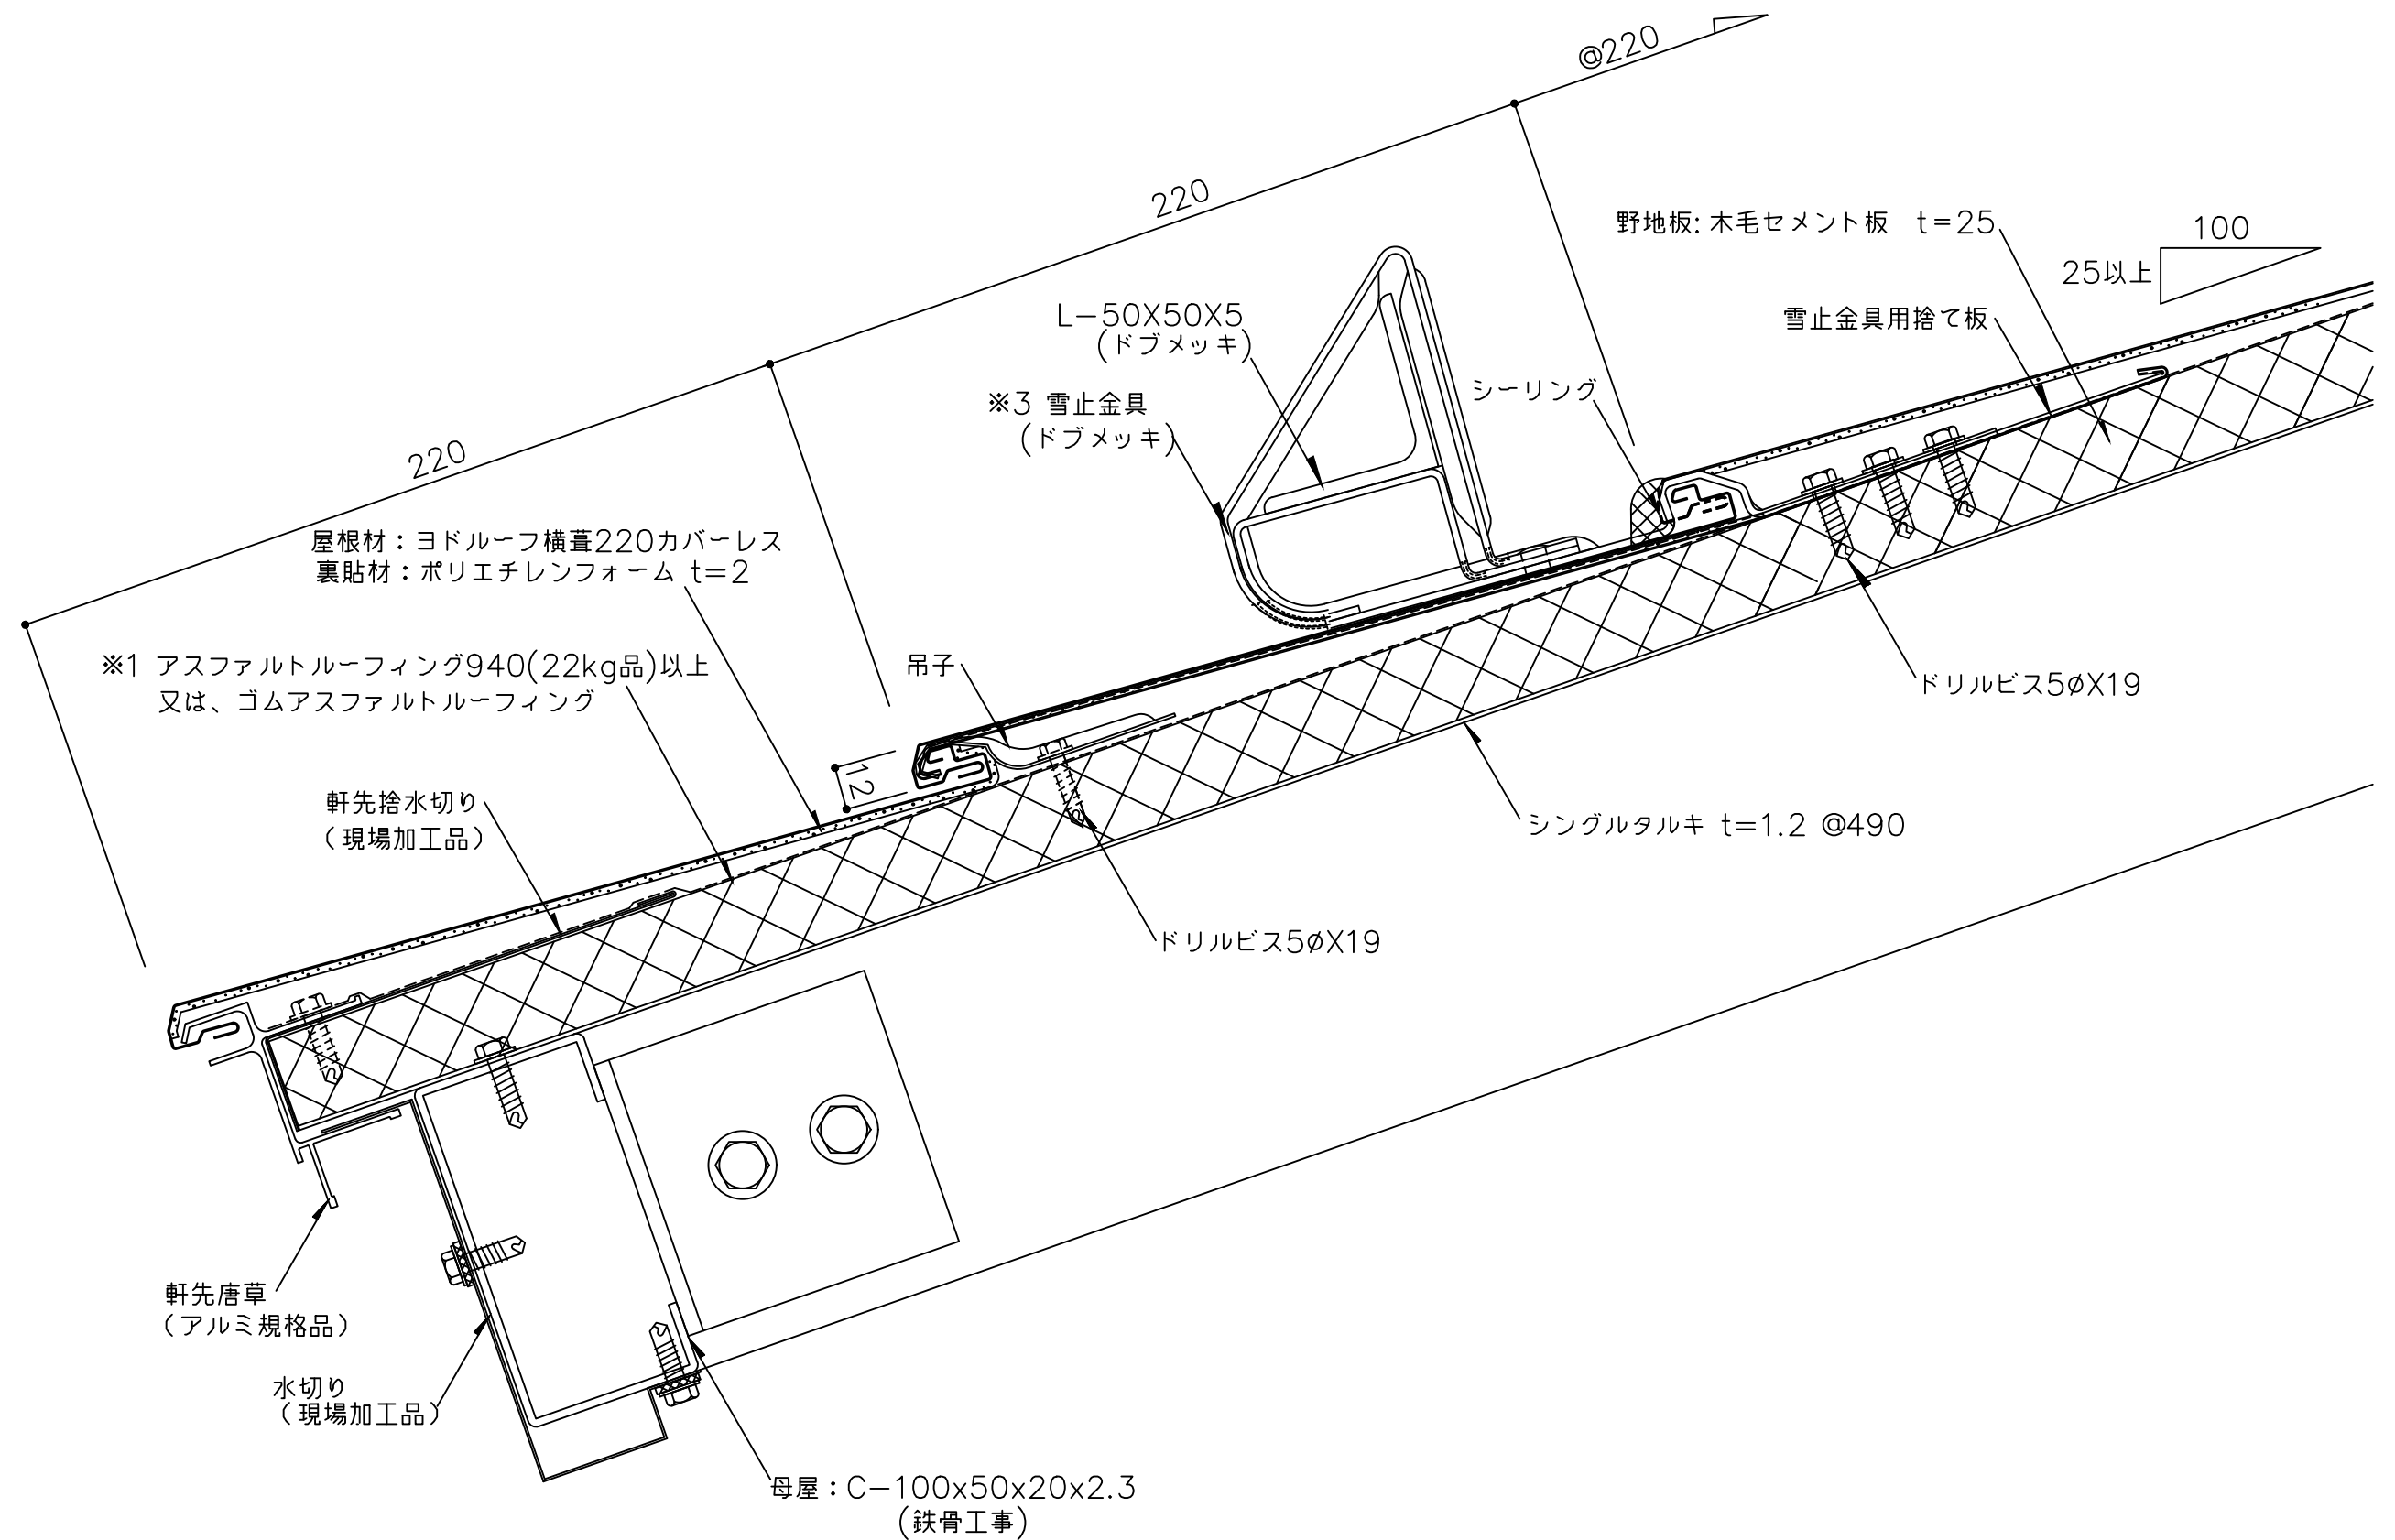

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ※3 雪止め金具は、補強材(ロー25x25x1.6)を入れたシングルタルキにドリルビス(5φ以上)2ヶにて留め付けて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	日付	2025.10.1	図面 No. 22000103	
	図面名	軒先部詳細図 — 雪止め金具 —	縮 尺	1/2		