


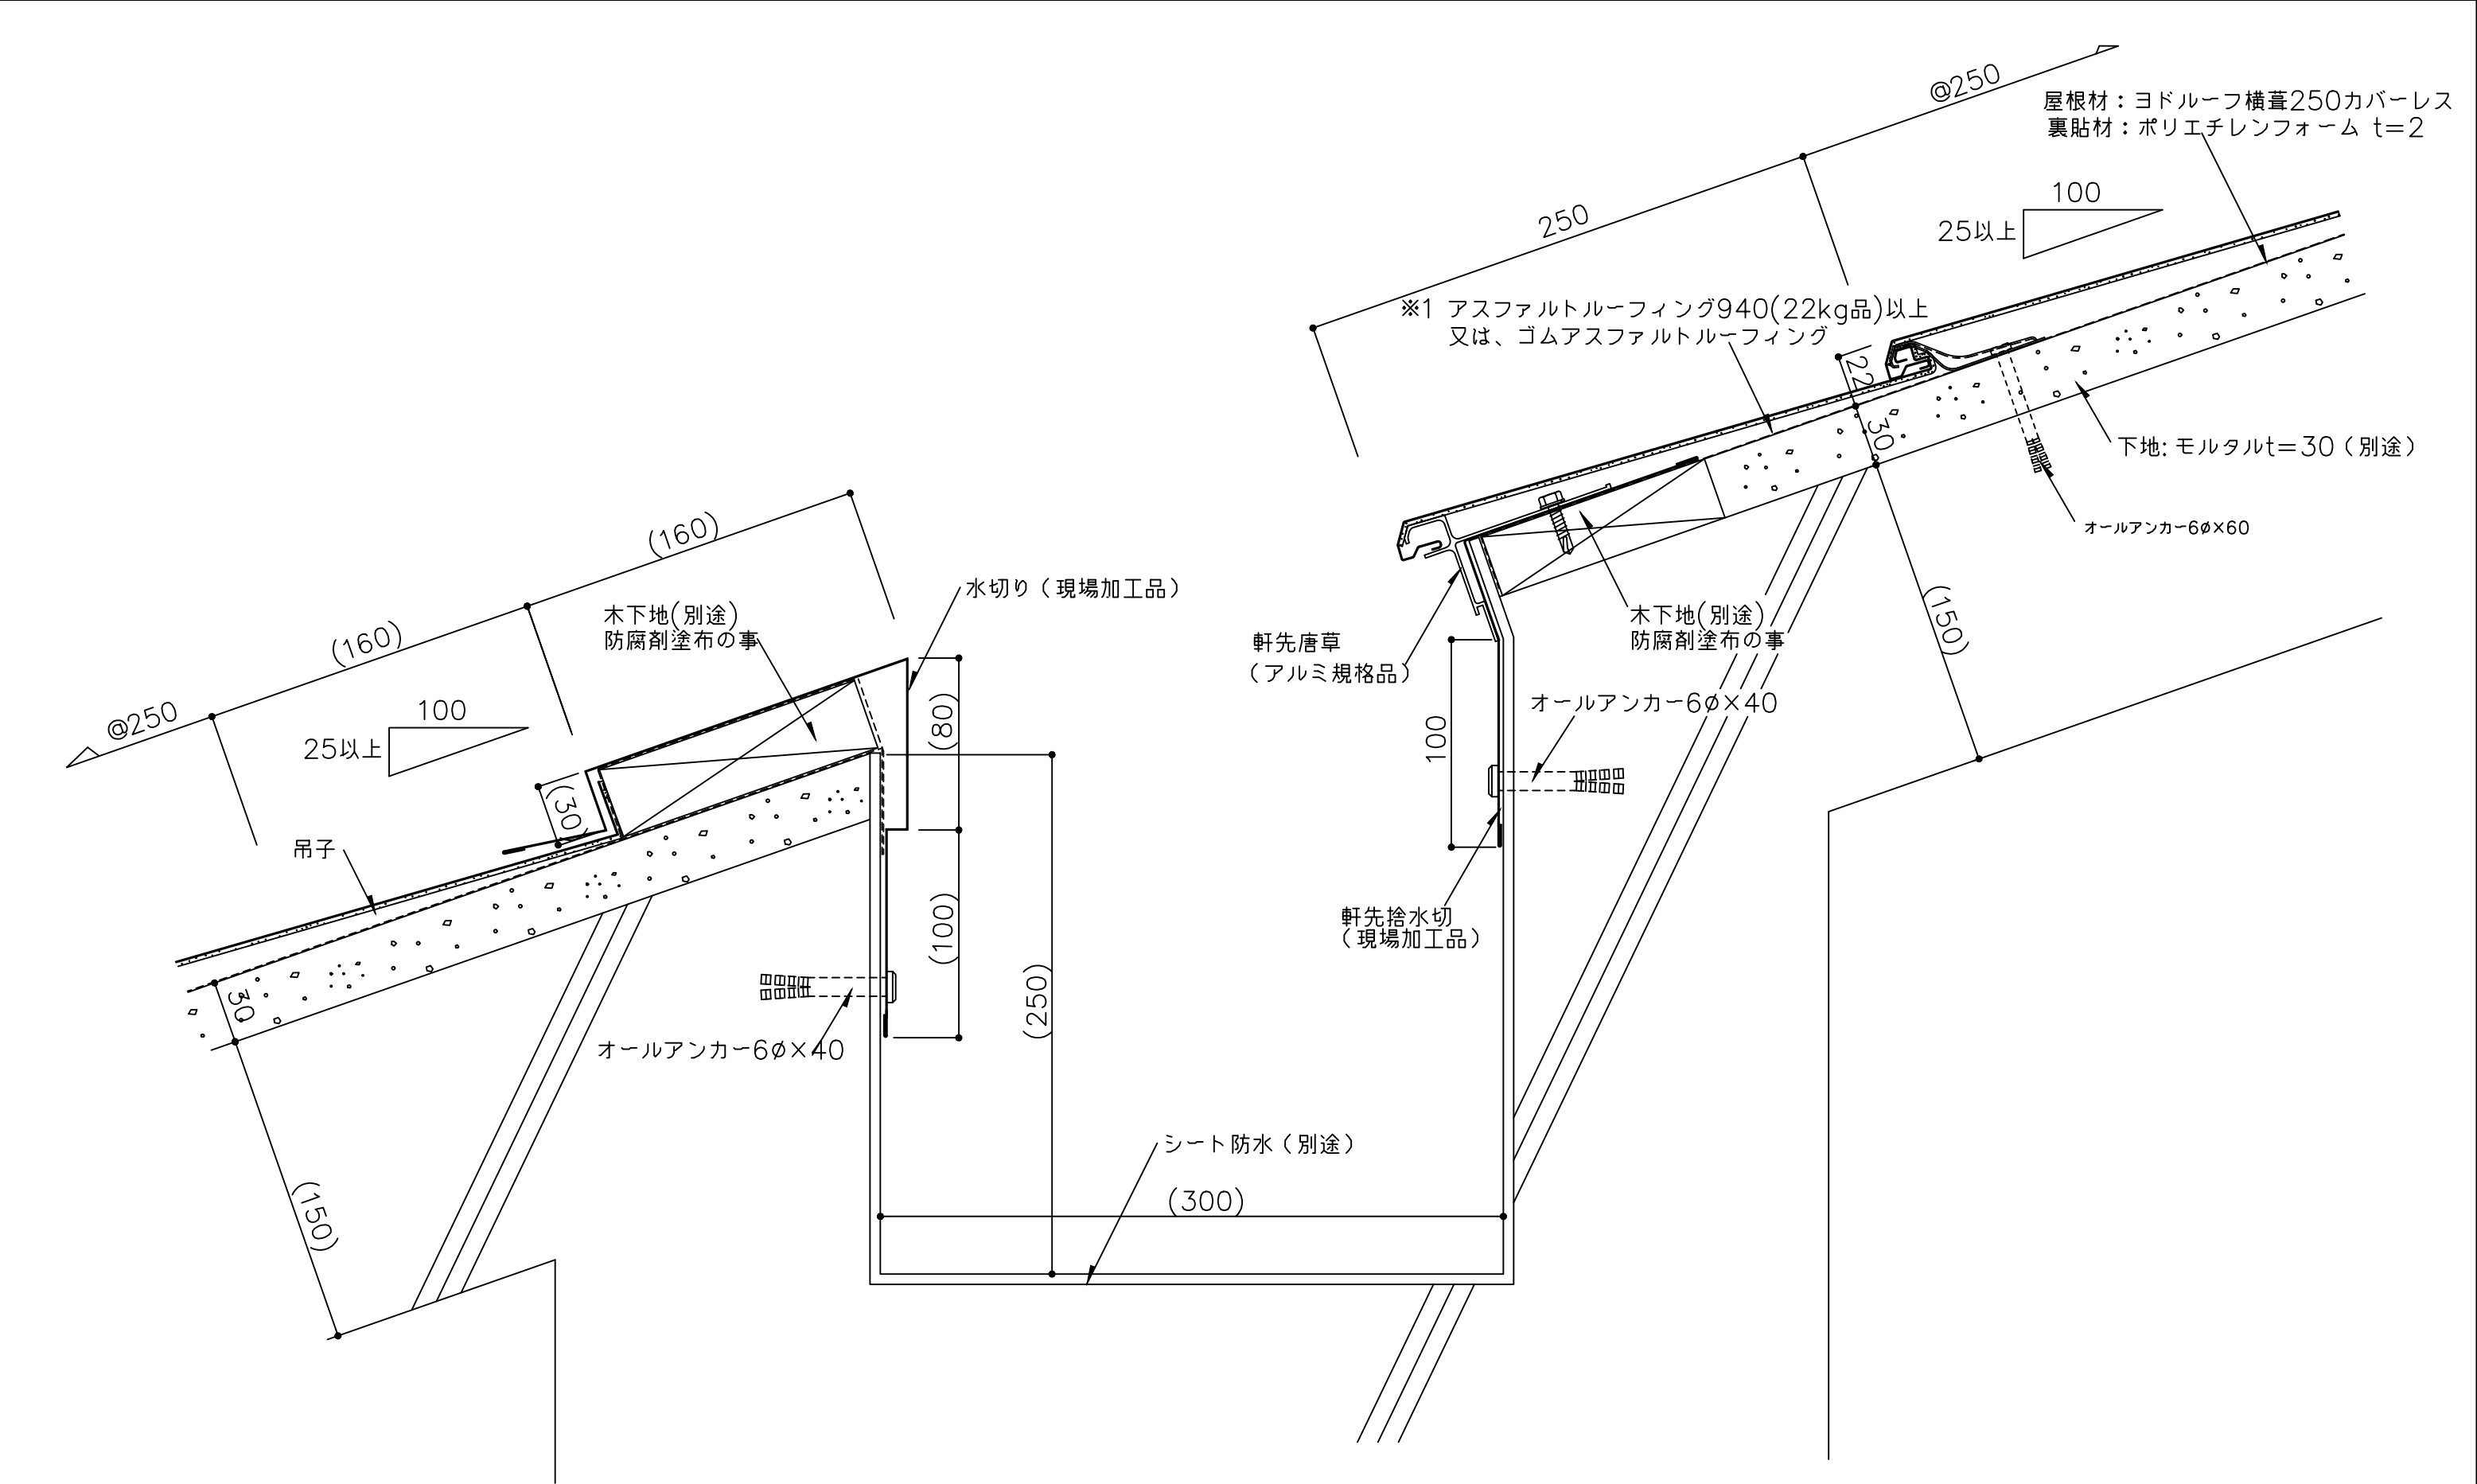

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No. 250R0102	
	図面名	軒先・谷樋詳細図	縮 尺	1/3		