


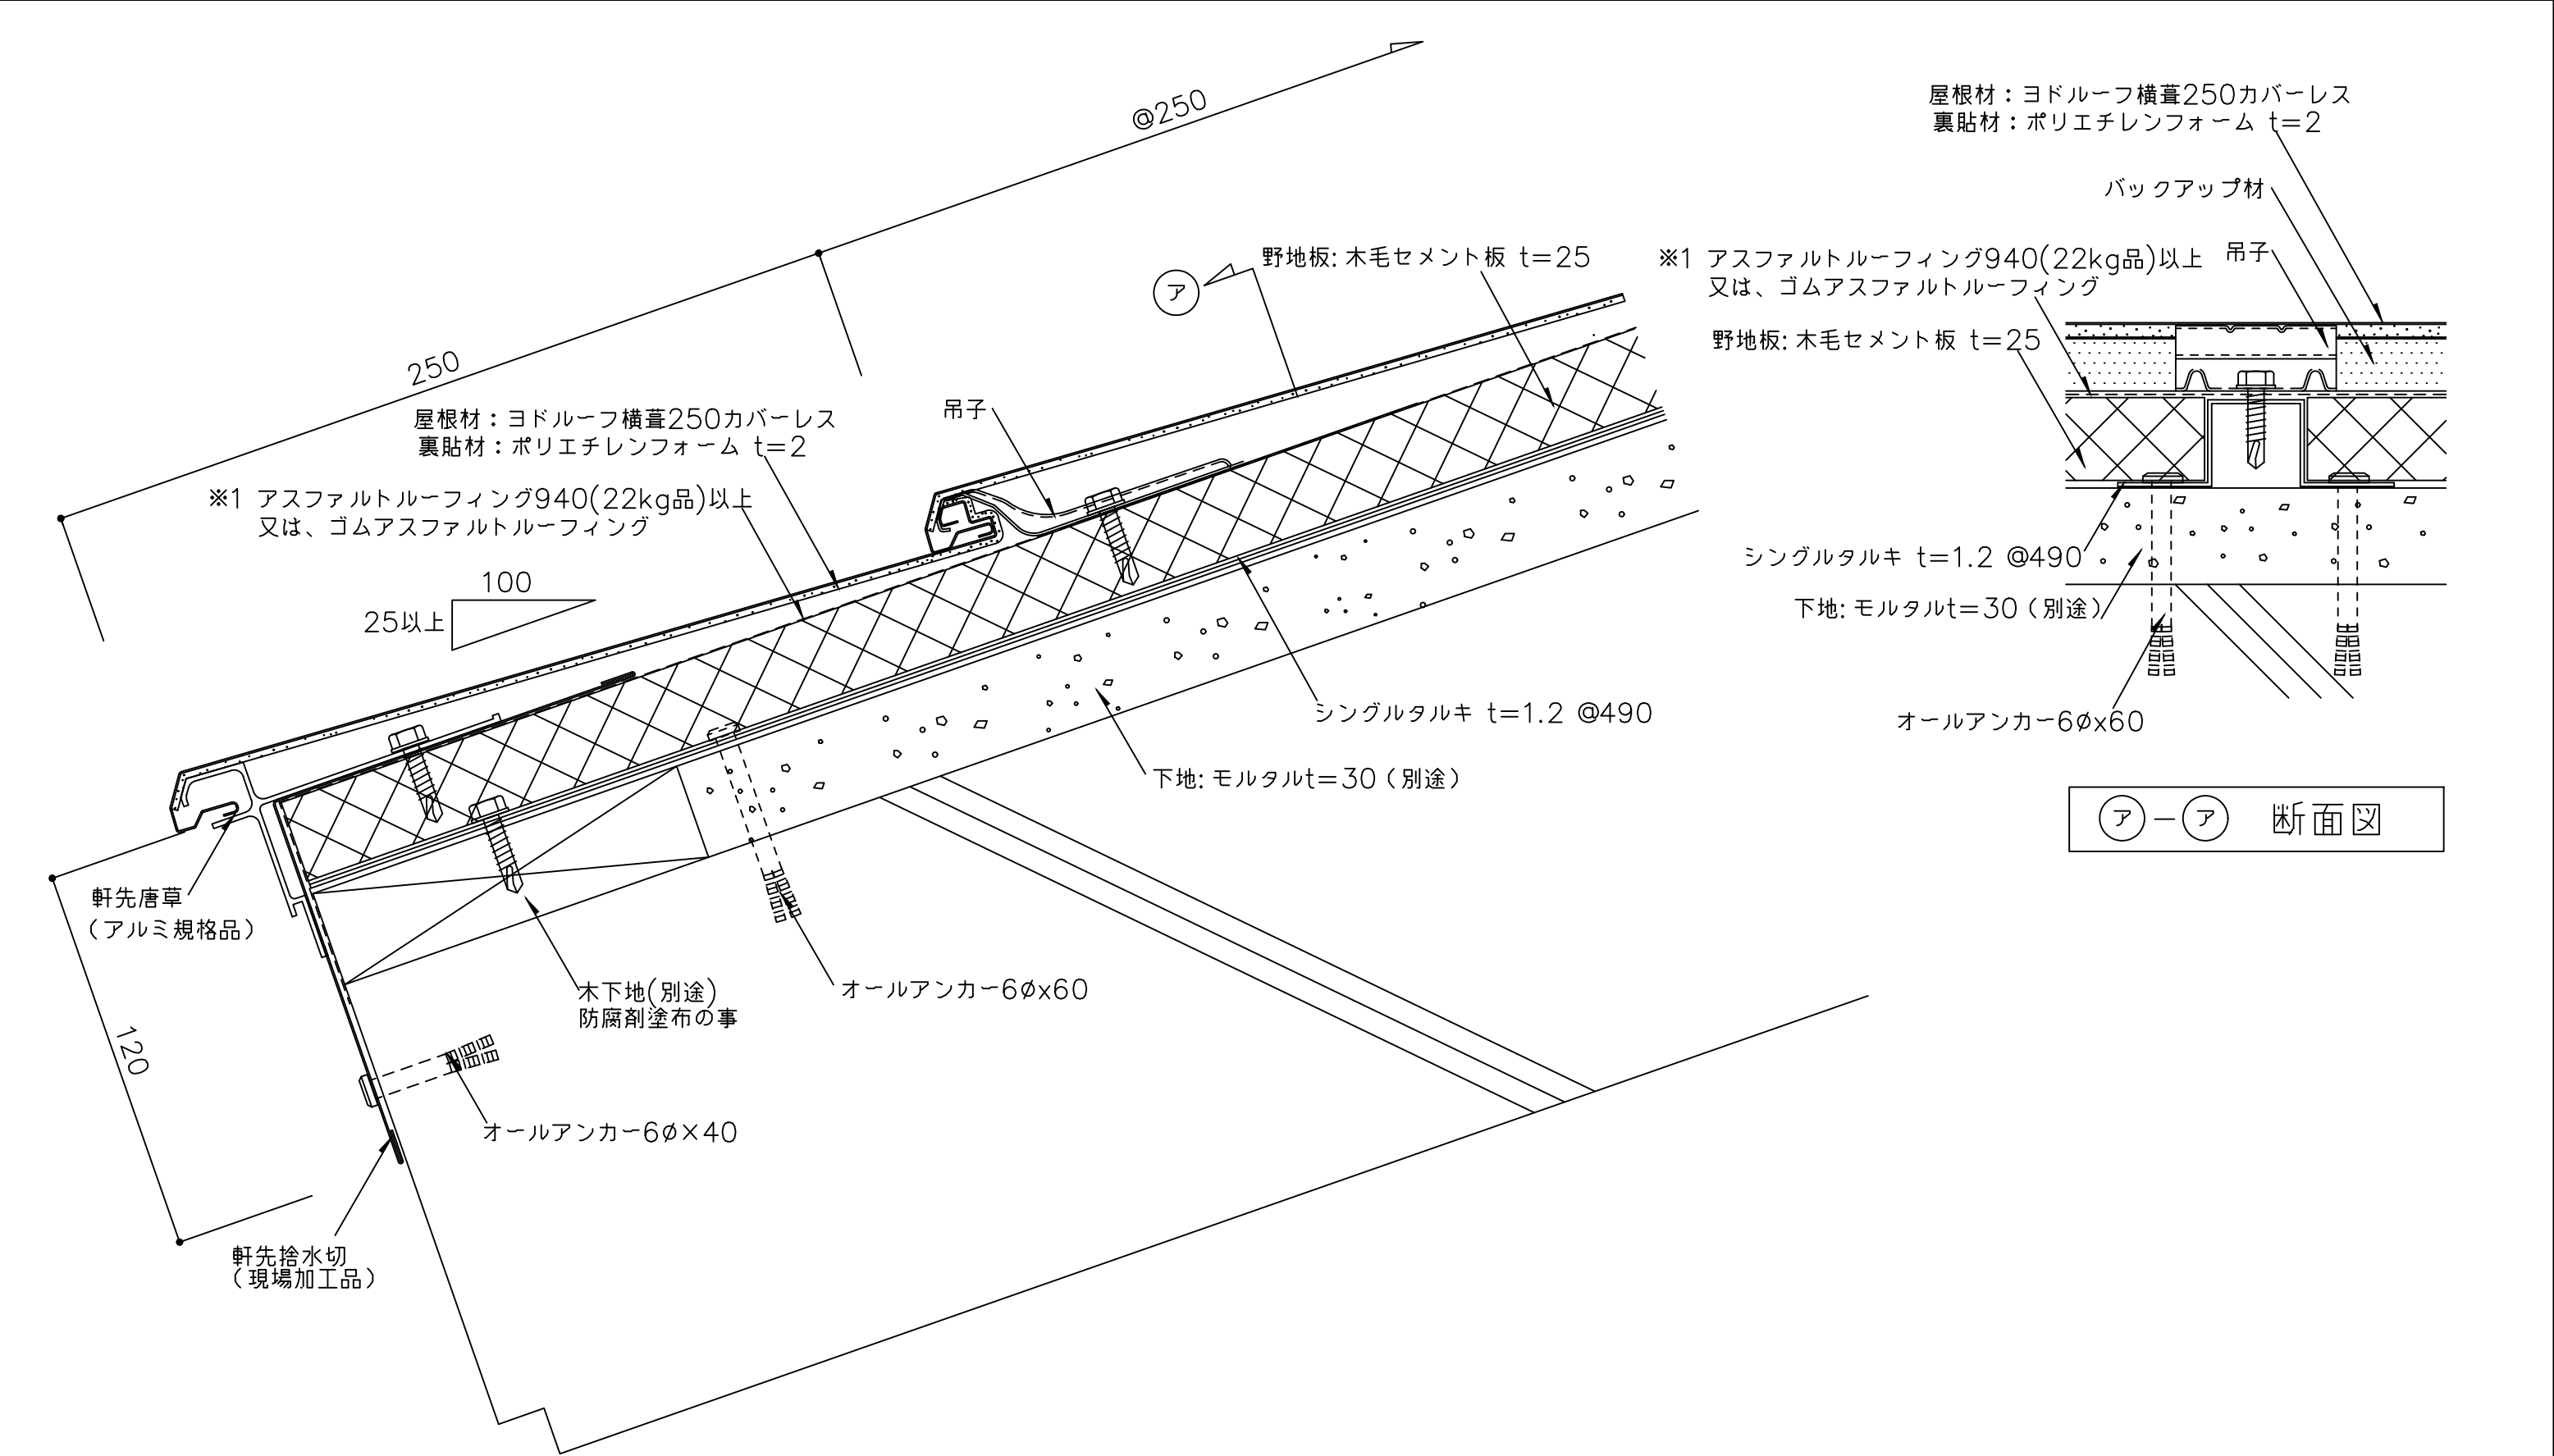

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC+タルキ)		日付	2025.10.1	図面 No.	250RT101	
	図面名	軒先部詳細図		縮 尺	1/2			