


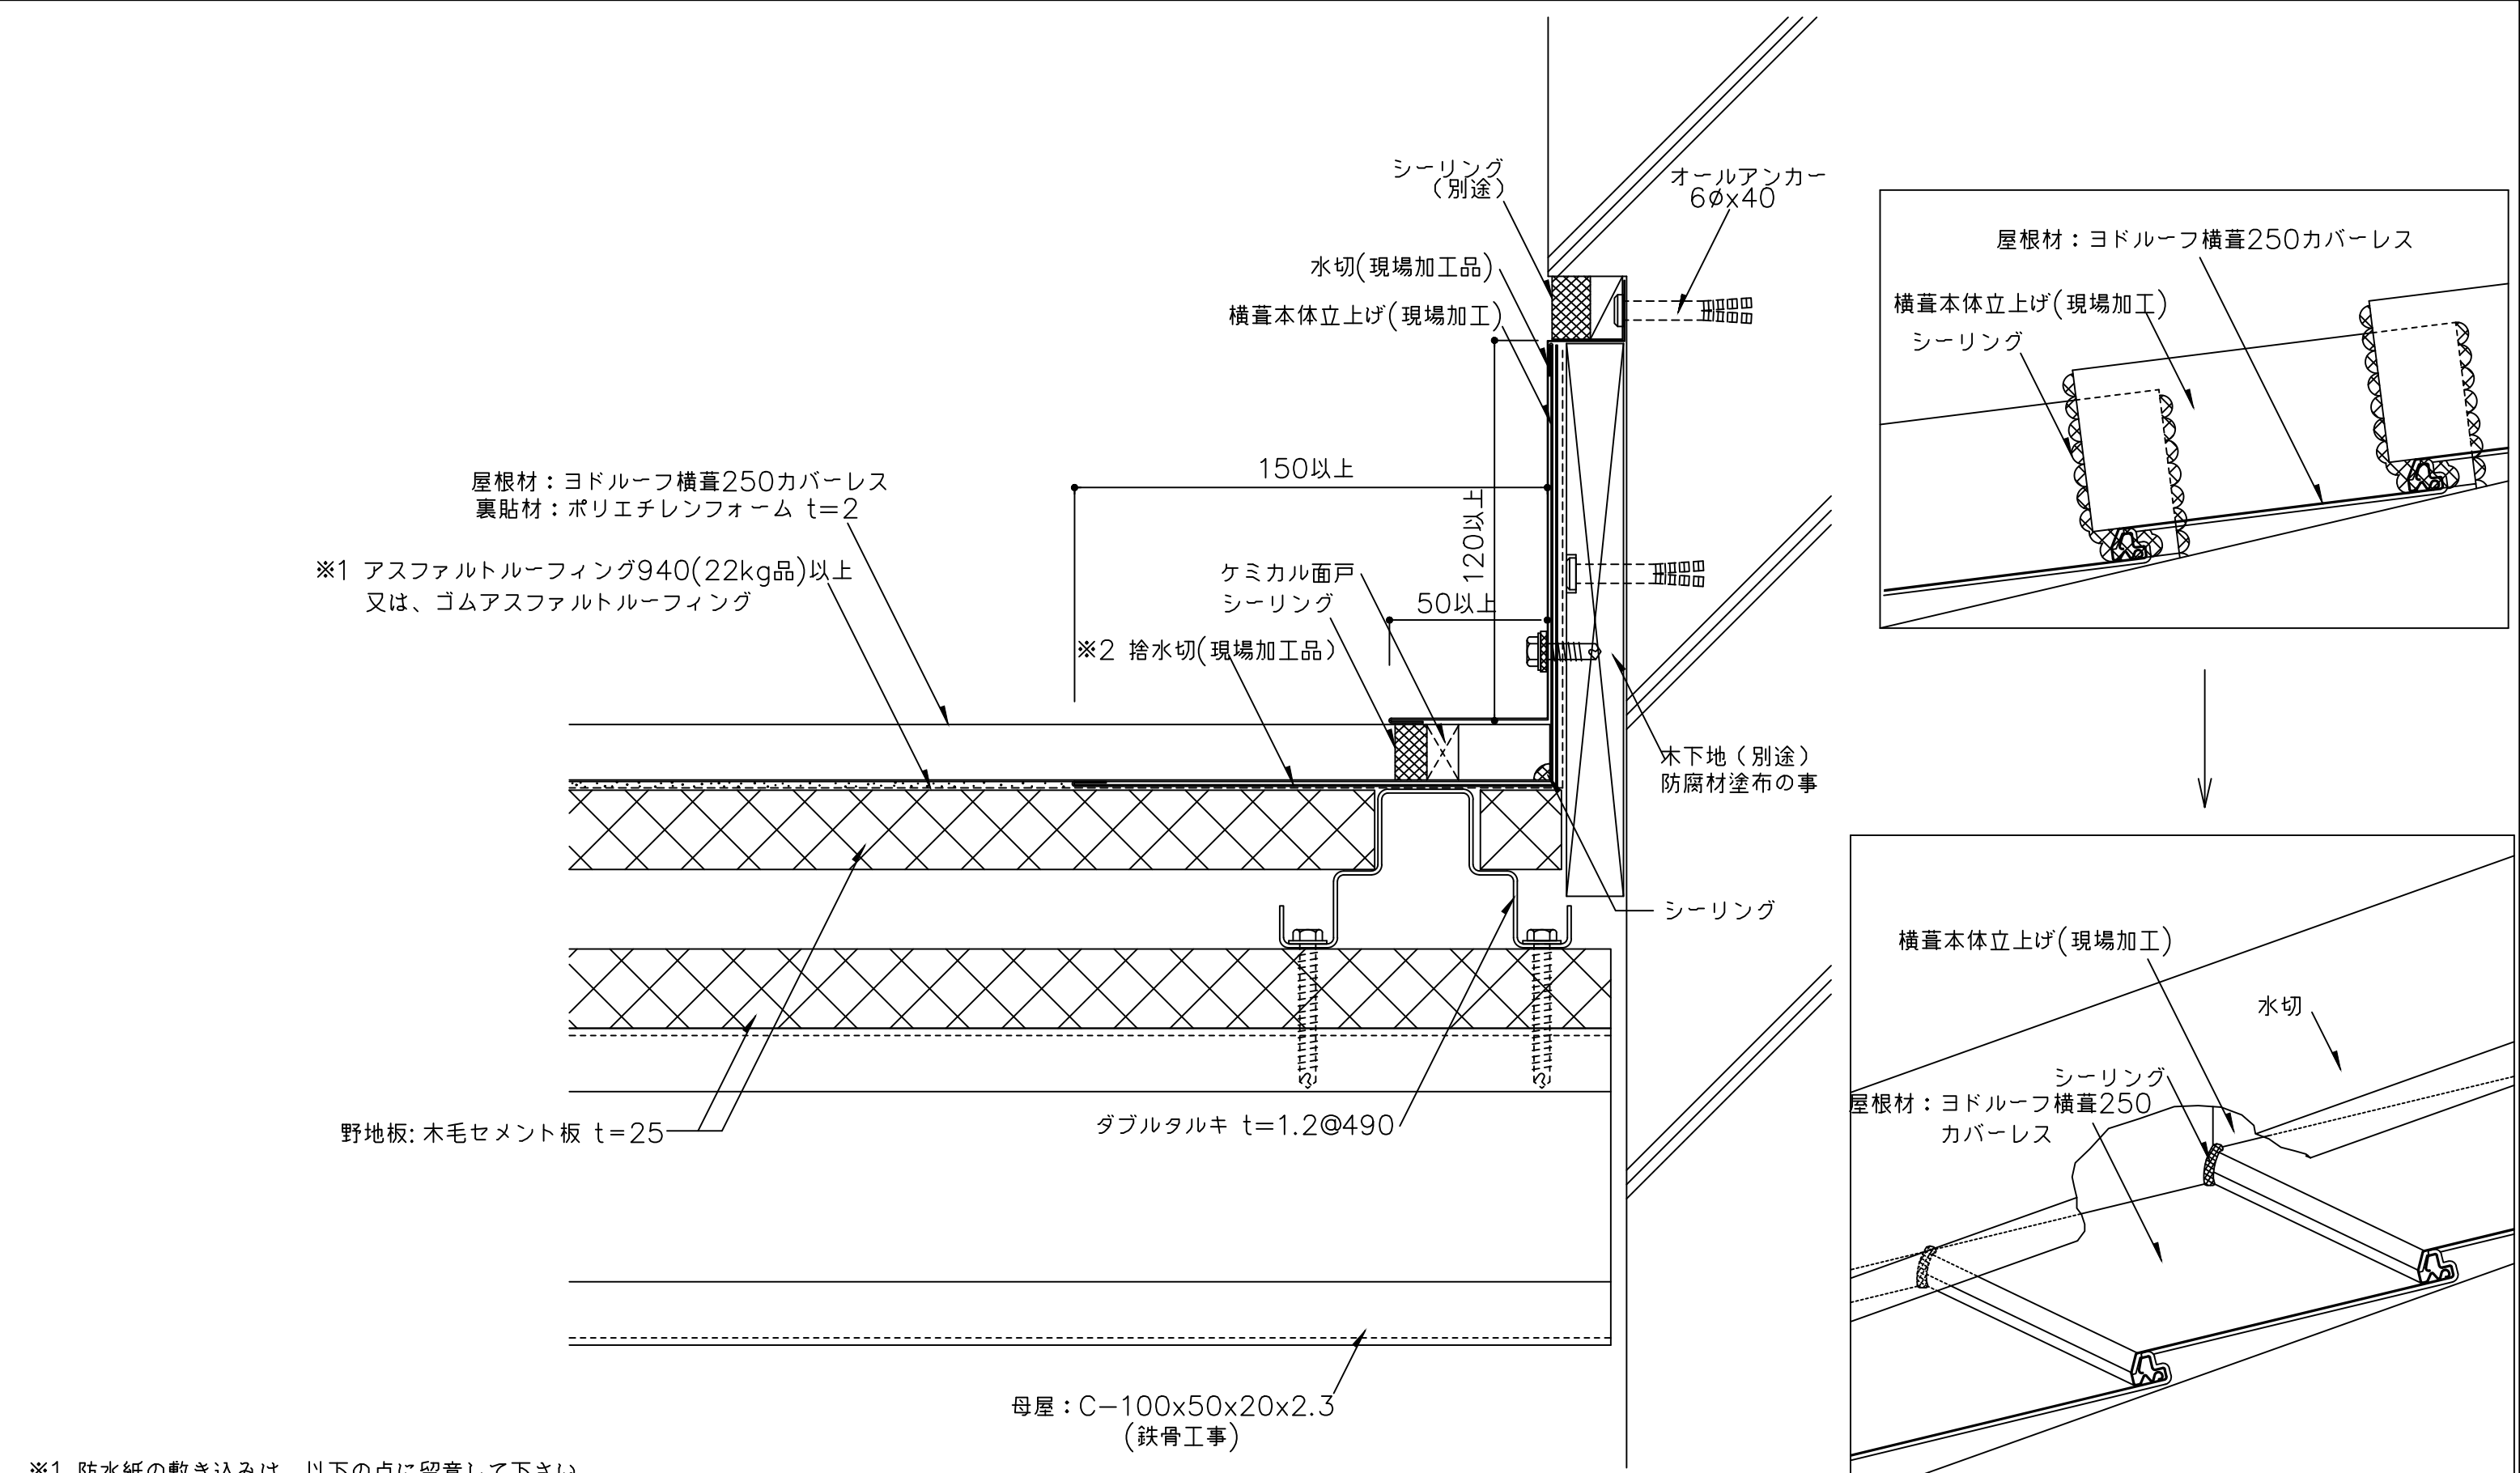

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250カバーレス (ダブルタルキ工法)		日付	2025.10.1	図面 No. 25W00502	
	図面名	壁取合詳細図 - ケラバー		縮 尺	1/2		