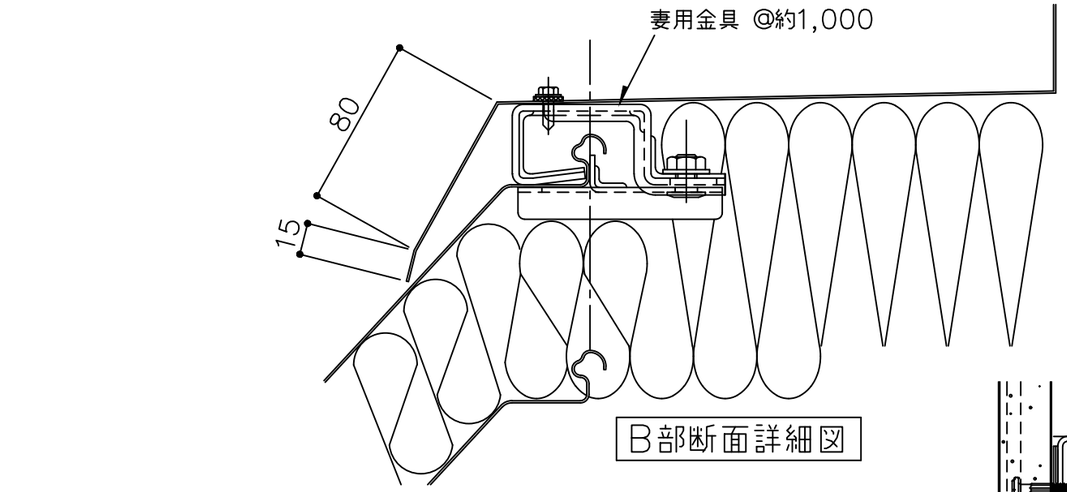

B部断面詳細図

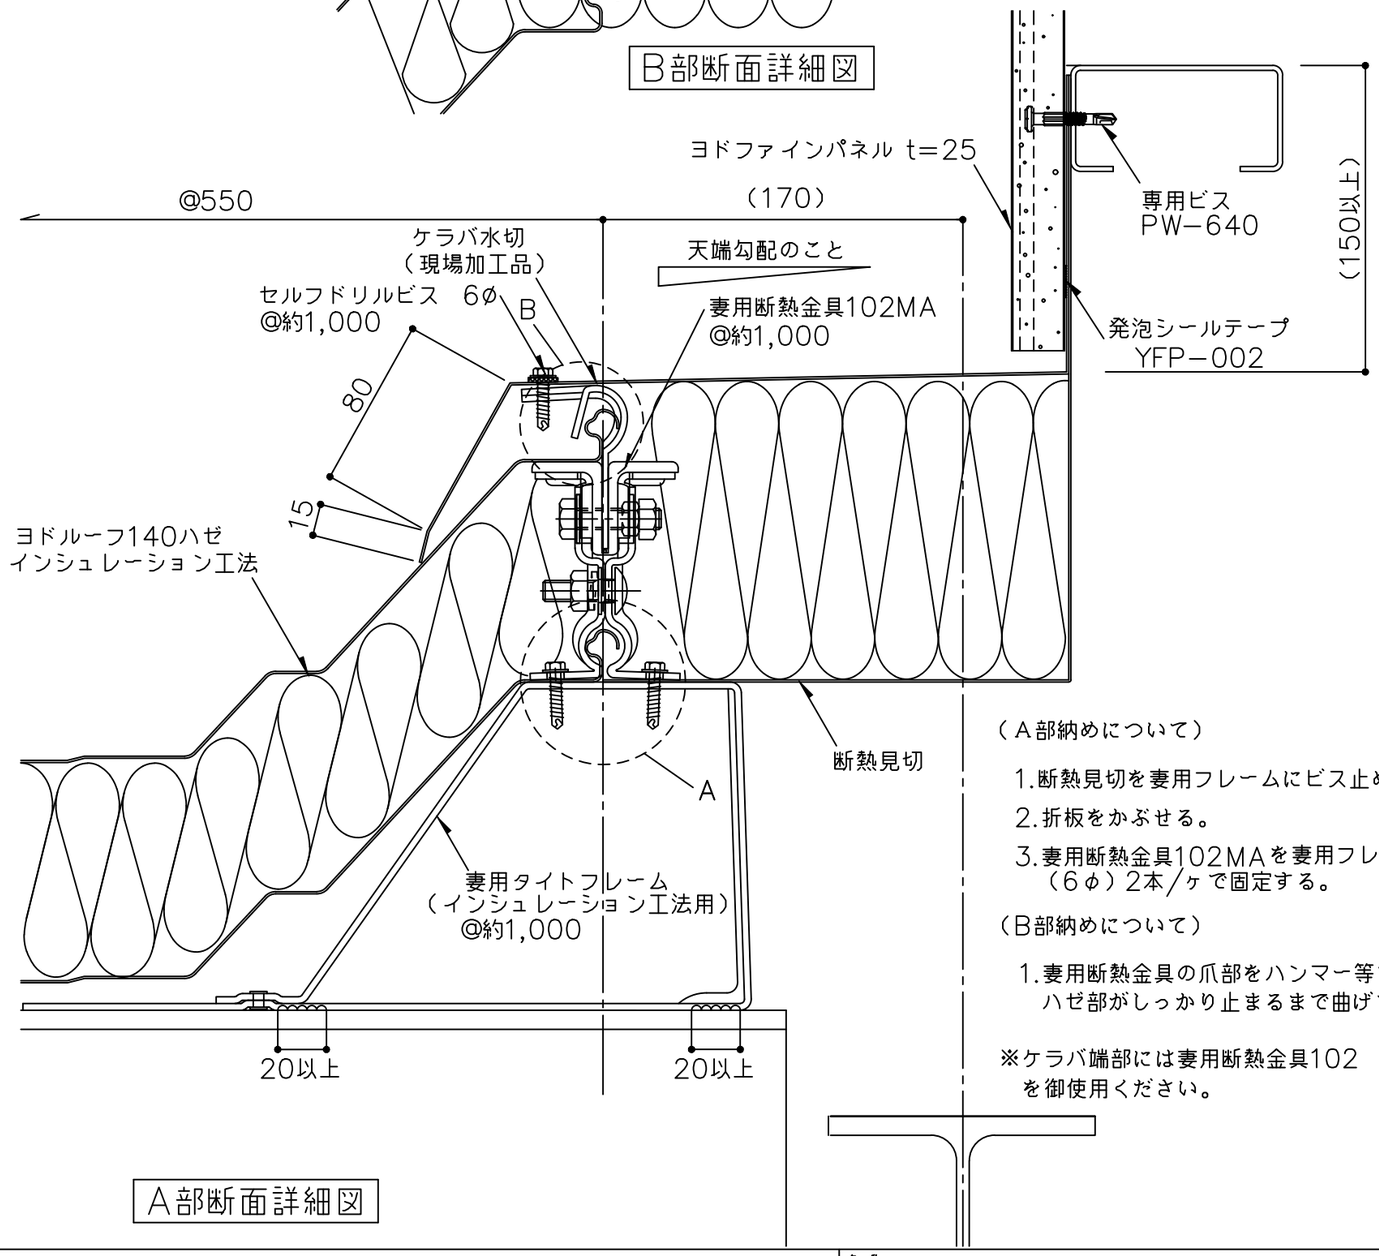

A部断面詳細図

(A部納めについて)

1. 断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
2. 折板をかぶせる。
3. 妻用断熱金具102MAを妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

(B部納めについて)

1. 妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。

※ケラバ端部には妻用断熱金具102を御使用ください。

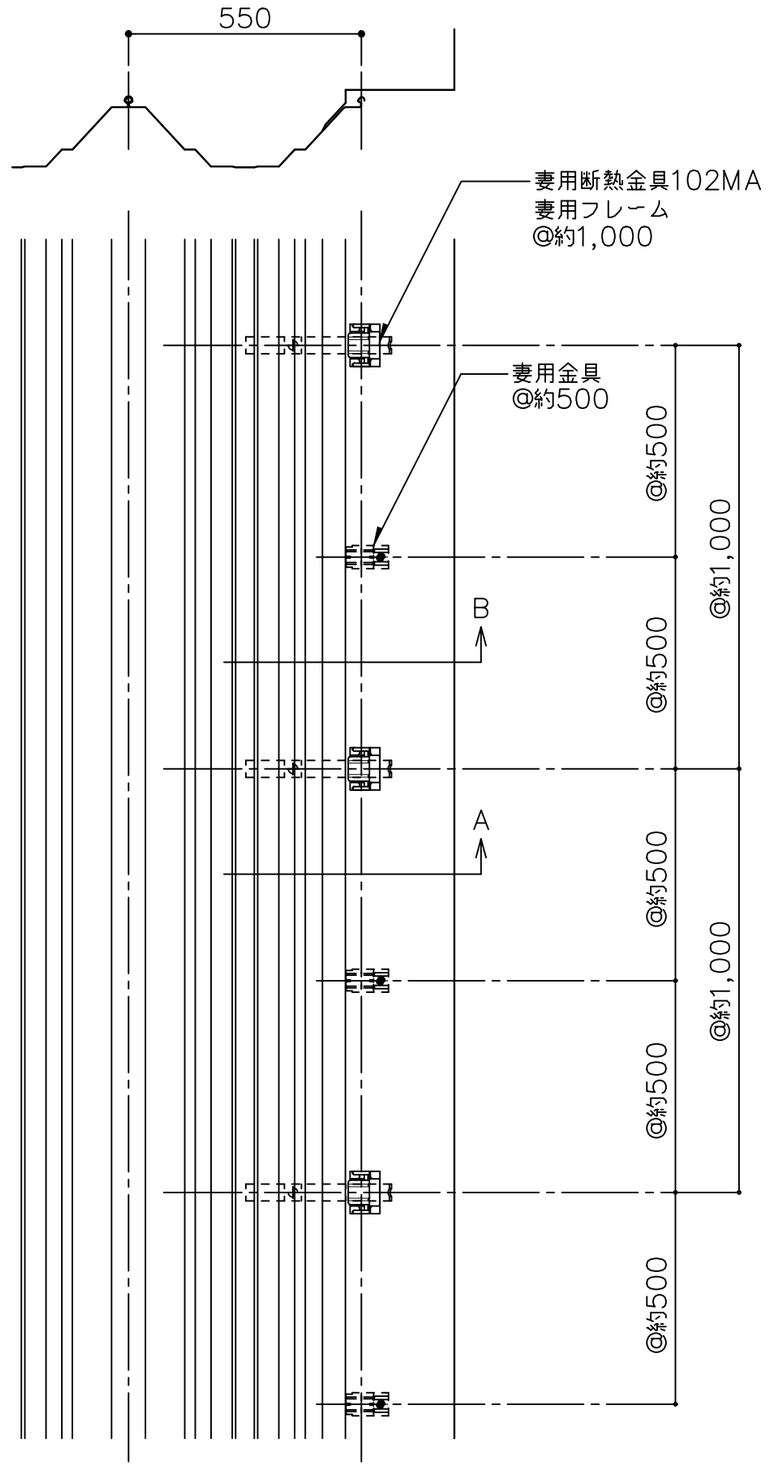

※1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

( )寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面No. 14010502	YODOKO
	図面名	壁取合詳細図ーケラバー	縮尺 1/3		